

BOMANN®

Mini Lodówka z szufladą zamrażającą KB 389



Instrukcja obsługi

Spis treści:

Wstęp

Informacje ogólne

Szczególne wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Urządzenie

Rozpakowywanie urządzenia

Wyposażenie urządzenia

Ustawianie urządzenia

Uruchamianie/działanie

Czyszczenie i konserwacja

Usuwanie zakłóceń

Dane Techniczne

Wstęp

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego urządzenia, życzymy Państwu zadowolenia z dokonanego zakupu.

Symbole użyte w instrukcji.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są oznakowane w szczególny sposób. Należy koniecznie przestrzegać tych wskazówek aby zapobiec wypadkom i szkodom:



OSTRZEŻENIE

Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla zdrowia i wskazuje na możliwe ryzyko zranienia.



UWAGA

Wskazuje na zagrożenia dla urządzenia i innych przedmiotów



WSKAZÓWKA

Wyróżnia rady i ważne dla Państwa informacje

Informacje ogólne

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zachować instrukcję wraz z kartą gwarancyjną i paragonem do późniejszego użytkowania. Należy ją także przekazać ewentualnemu następnemu posiadaczowi.



WSKAZÓWKA

Ikony użyte w instrukcji mogą odbiegać od rzeczywistości

- Urządzenia należy używać wyłącznie w celach prywatnych przewidzianych w niniejszej instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenia należy używać tylko w sposób opisany w instrukcji. Każdy inny sposób użytkowania jest traktowany jako niezgodny z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub wypadku z udziałem użytkownika.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu. Chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wilgocią.
- Należy wyłączyć bezpiecznik lub wyłączyć i odłączyć urządzenie od prądu (ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód), jeżeli nie jest ono używane, na czas czyszczenia, konserwacji lub w przypadku awarii.
- Urządzenie i jeżeli to możliwe przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem występowania uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie nie może być dalej używane.
- Przebudowy i zmiany w urządzeniu są zabronione z przyczyn bezpieczeństwa.
- Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (karton, folia, styropian) w miejscach dla nich dostępnych.



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalać dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!



OSTRZEŻENIE!

- Należy się upewnić że otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia nie są zablokowane.
- Do przyspieszenia procesu rozmrażania (jeżeli jest on konieczny) nie używać żadnych środków mechanicznych poza opisanymi w instrukcji i dołączonymi do urządzenia (zależne od modelu).
- Nie uszkadzać obiegu chłodziwa.
- Nie włączać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia.
- Nie przechowywać w urządzeniu materiałów które mogą wybuchnąć, jak na przykład aerozole ze sprężonym palnym gazem.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych, a także z niewystarczającą wiedzą i/lub doświadczeniem, o ile są oni pod opieką lub zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieli wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani przeprowadzać zabiegów konserwacyjnych, chyba że są starsze niż 8 lat i znajdują się pod opieką dorosłych.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, wezwać autoryzowanego specjalistę. By zapobiec zagrożeniom uszkodzony przewód sieciowy może być wymieniony przez producenta, autoryzowanego technika lub obsługę klienta. Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony nie należy używać urządzenia.
- W celu utylizacji należy skorzystać z punktu zbiórki elektrośmieci.

Chłodziwo



OSTRZEŻENIE

W układzie chłodzącym urządzenia znajduje się chłodziwo Izobutan (R600a), palny gaz naturalny wysoce przyjazny środowisku. Podczas transportu i ustawiania urządzenia uważać aby nie doszło do uszkodzenia żadnego elementu układu chłodzącego.

W przypadku uszkodzenia układu chłodzącego należy:

- koniecznie unikać otwartego ognia i źródeł płomieni
- odłączyć urządzenie od zasilania
- dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie
- wezwać specjalistę

Rozpakowywanie urządzenia

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć wszystkie elementy opakowania: folię, materiał wypełniający i kartonowe opakowanie.
- Sprawdzić urządzenie pod kątem szkód powstałych podczas transportu, aby uniknąć zagrożeń.
- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go uruchamiać ale natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.




WSKAZÓWKA

We wnętrzu urządzenia może znajdować się kurz i pozostałości z procesu produkcji. Zalecamy wyczyszczenie urządzenia tak jak to opisano w części „czyszczenie i konserwacja”.

Wyposażenie urządzenia

Opis urządzenia

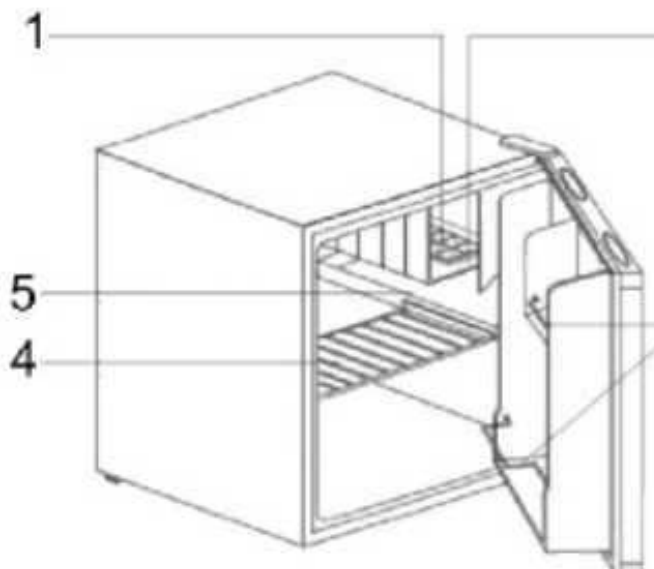

1. Taca do kostek lodu
2. Komora zamrażająca
3. Półki na drzwiach
4. Wyjmowana półka metalowa
5. Taca zbierająca wodę

Zakres dostawy: Wyjmowana półka metalowa, taca do kostek lodu, taca zbierająca wodę

Ustawianie

Wymagania odnośnie miejsca użytkowania urządzenia

- Konieczne jest prawidłowa wentylacja dookoła urządzenia, aby ciepło mogło być należycie odprowadzane oraz aby zagwarantować efektywne chłodzenie przy możliwie najniższym zużyciu energii. W tym celu należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dookoła urządzenia.
- odstęp przynajmniej 5cm między ścianami urządzenia a ścianami budynku
- urządzenie należy ustawić w sposób, który umożliwia całkowite otwarcie drzwi
- urządzenie może stać w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada jego klasie klimatycznej. Klasa klimatyczna urządzenia podana jest w „Danych technicznych” oraz na tabliczce znamionowej która znajduje się wewnątrz urządzenia na tylnej ścianie.
- urządzenie należy ustawić na stabilnej i pewnej powierzchni. Jeżeli nie stoi ono poziomo wówczas należy wyregulować odpowiednio nóżki

Należy unikać ustawiania urządzenia:

- obok kaloryfera, piekarnika, w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia lub w pobliżu innych źródeł ciepła
- w miejscach o dużej wilgotności powietrza (na wolnym powietrzu, w łazience) ponieważ w takich przypadkach metalowe części stają się podatne na rdzewienie
- w pobliżu lotnych i łatwopalnych materiałów (np.: gaz, benzyna, alkohol, lakiery) lub w miejscach o słabej cyrkulacji powietrza (np. w garażu)
- nie narażać urządzenia na oddziaływania pogodowe

Przyłączenie do prądu



OSTRZEŻENIE

- podłączenie do prądu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami
- niewłaściwe podłączenie do prądu może prowadzić do porażenia
- nie wymieniać wtyczki w urządzeniu. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić wymianę gniazdka specjalście
- aby zapewnić możliwość szybkiego odłączenia od zasilania w razie wypadku, wtyczka musi być łatwo dostępna



UWAGA!

W przypadku odłączenia urządzenia od prądu lub awarii zasilania należy:

- odczekać przynajmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem
- sprawdzić ustawienia
- Należy sprawdzić czy napięcie sieciowe, którego chcą Państwo użyć jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej
- Podłączyć urządzenie do zainstalowanego zgodnie z przepisami kontaktu.
- Jeżeli wtyczka nie jest łatwo dostępna, dla zachowania odpowiednich przepisów należy zamontować system umożliwiający łatwe odłączenie od sieci

Zmiana kierunku otwierania drzwi:

Jeżeli miejsce ustawienia lodówki tego wymaga możliwa jest zmiana kierunku otwierania się drzwi z prawej strony (stan w dostawie) na lewą.




OSTRZEŻENIE

Na czas dokonywania zmian należy odłączyć lodówkę od zasilania



Do zmiany kierunku otwierania drzwi niezbędna jest pomoc drugiej osoby.

Potrzebne będą: klucz do śrubek, śrubokręt płaski i krzyżkowy.

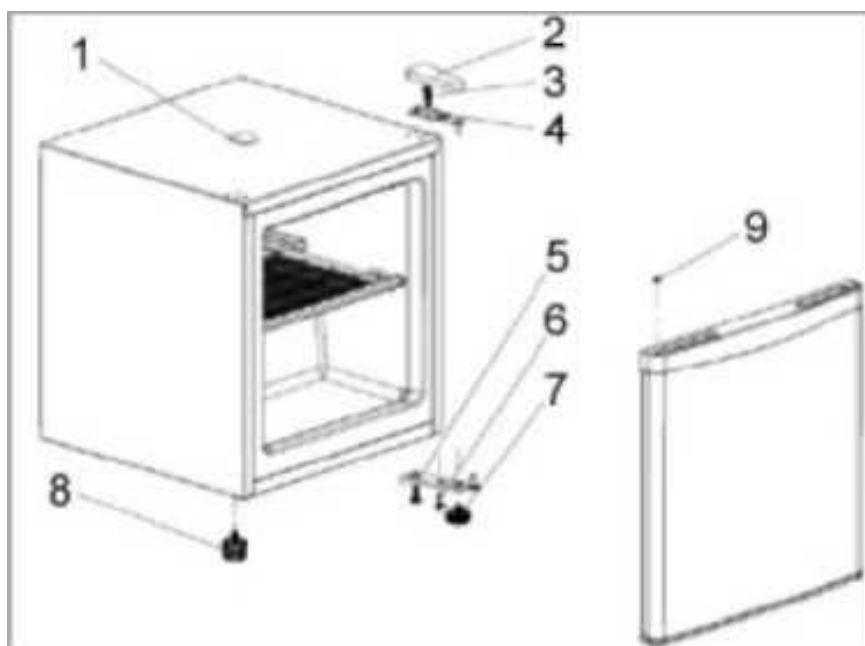

1. Usunąć zaślepkę (1) i osłonę zawiasów (2).
2. Przez odkręcenie śrubek (3) zdemontować górny zawias (4). Otworzyć delikatnie drzwi i zdjąć z dolnego zawiasa.
3. W drzwiach umieścić zaślepki (9) i odstawić je w bezpieczne miejsce.
4. Pochylić urządzenie lekko do tyłu i zablokować je w tej pozycji. Odkręcić nóżki (7+8)
5. Przez odkręcenie śrubki (6) zdemontować dolny zawias (5)
6. Przenieść i zamontować zawias (5) po przeciwnej stronie następnie ponownie przykręcić nóżki (7+8)
7. Ponownie ustawić urządzenie pionowo. Umieścić drzwi na zawiasie i utrwalić to położenie.
8. Umieścić i przymocować po przeciwnej stronie górny zawias (4)
9. Umieścić wyjętą na początku zaślepkę (1) i osłonę zawiasów na właściwym miejscu.
10. Sprawdzić czy położenie drzwi umożliwia pełne otwieranie i zamykanie drzwi.

Uruchamianie/działanie

Przed pierwszym uruchomieniem

UWAGA!

Urządzenie można podłączyć do sieci przynajmniej 4 godziny po dostawie. Niedostosowanie się do tego zalecenia grozi awarią kompresora.

Wyczyścić wnętrze urządzenia i wszystkie elementy wyposażenia kierując się wskazówkami z części „czyszczenie i konserwacja”

Włączanie urządzenia

- Podłączyć urządzenie do prądu
- Ustawić temperaturę tak jak opisano w części „ustawienia”

Ustawienia

Pozycja 0 oznacza, że urządzenie jest wyłączone. Po przekręceniu pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara urządzenie włączy się automatycznie. Stopnie mocy od 1 do 7 regulują temperaturę.

0- urządzenie wyłączone

1 – najniższa moc chłodzenia (najwyższa temperatura wewnątrz)

7- najwyższa moc chłodzenia (najniższa temperatura wewnątrz)

Należy pamiętać, że temperatura w urządzeniu zmienia się w zależności od temperatury otoczenia i częstotliwości otwierania drzwi.

Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić regulator na najwyższym stopniu, aby urządzenie osiągnęło odpowiednią temperaturę. Następnie zaleca się ustawienie środkowej temperatury i ewentualne skorygowanie jej.

Przechowywanie żywności

WSKAZÓWKA: Zalecenie

Przed pierwszym włożeniem żywności należy zostawić urządzenie do schłodzenia aby osiągnęło odpowiednią temperaturę.

UWAGA!

Należy przestrzegać zasad przechowywania podanych na opakowaniach produktów.

Artykuły spożywcze w przestrzeni chłodzącej należy zawsze przechowywać pod przykryciem lub w opakowaniu, aby uniknąć wysychania oraz przenikania zapachów i smaków. Do pakowania nadają się:

- woreczki i folie do przechowywania żywności z polietylenu
- pojemniki z tworzywa sztucznego z przykrywkami
- specjalne pojemniki z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem gumowym
- folia aluminiowa

Zalecenia

1. Butelki stawiać na półce na drzwiach

2. Przez cyrkulację powietrza powstają różne strefy zimna:

-najzimniejsza strefa znajduje się przy tylnej ścianie i w dolnej części urządzenia. Zaleca się przechowywania ryb, wędlin i mięsa.

-najcieplejsza strefa znajduje się przy drzwiach i w górnej części urządzenia. Zalecamy przechowywać tam masło i ser.

- ciepłe produkty należy ostudzić przed wstawieniem do lodówki.

Komora na mrożonki

Komora na mrożonki umożliwia Państwu krótkie przechowywanie zamrożonych produktów w temperaturze do -4 stopni C. Należy także zwrócić uwagę na wskazówki odnośnie przechowywania podane na opakowaniach produktów. Komora ta służy jednak przede wszystkim do przygotowywania i przechowywania kostek lodu.

Odgłosy towarzyszące działaniu

PRAWIDŁOWE ODGŁOSY	RODZAJ ODGŁOSU	PRZYCZYNA/ USUWANIE
	mruczenie	Powodowane jest przez działający kompresor. Staje się głośniejsze kiedy kompresor włącza się lub wyłącza.
	odgłos cieczy	Powstaje przez cyrkulację chłodziwa w agregacie.
	klikanie	Termostat włącza bądź wyłącza kompresor.
	uciążliwe odgłosy	Wibracja półek lub węzownicy chłodzącej – należy sprawdzić czy są one prawidłowo zamocowane.

Wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie należy ustawić regulator temperatury w pozycji wyjściowej.

Jeżeli urządzenie będzie przez dłuższy czas wyłączone z użytkowania należy:

- wyjąć produkty spożywcze z urządzenia,
- ustawić regulator temperatury w pozycji „0”
- wyciągnąć wtyczkę lub wyłączyć, względnie wykręcić bezpiecznik,
- wyczyścić dokładnie urządzenie (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”),
- zostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec tworzeniu się przykrych zapachów.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- wyciągnąć wtyczkę jeżeli nie korzystają Państwo z urządzenia,
- nie ustawiać urządzenia w sąsiedztwie kuchenek, kaloryferów i innych źródeł ciepła. Przy wysokiej temperaturze otoczenia kompresor pracuje częściej i dłużej.
- należy zwracać uwagę na wystarczające na- i odpowietrzenie w górnej oraz tylnej części urządzenia. nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- ciepłe potrawy ostudzić przed wstawieniem do lodówki,
- drzwi otwierać tylko na tak długo jak jest to konieczne,
- nie ustawiać temperatury niższej niż jest to konieczne
- urządzenie należy regularnie rozmrażać,
- uszczelnienie drzwiczek Państwa urządzenia musi być nienaruszone aby drzwiczki zamykały się prawidłowo.

OSTRZEŻENIE!

- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zasadniczo wyłączyć urządzenie oraz odłączyć wtyczkę lub wyłączyć, względnie wykręcić bezpiecznik. Wtyczkę wyciągnąć z gniazdka ciągnąc za wtyczkę, nigdy za przewód.
- nigdy nie czyścić lodówki parowymi urządzeniami czyszczącymi. Wilgotność może dostać się do części elektrycznych. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Gorąca para może także prowadzić do uszkodzenia części wykonanych z tworzywa sztucznego.
- Urządzenie przed uruchomieniem musi być suche.

UWAGA!

- nie używać szczotek drucianych i innych szorujących przedmiotów o ostrych krawędziach
- nie używać silnych detergentów ani ścierających środków doczyszczania
- nie uszkodzić układu chłodzącego

Czyszczenie urządzenia i wyposażenia wewnętrznego

- Wnętrze urządzenia, powierzchnie zewnętrzne, wyposażenie oraz uszczelki należy regularnie myć letnią wodą z łagodnym detergentem.
- Przed czyszczeniem należy wyjąć zawartość lodówki i przechowywać pod przykryciem w chłodnym miejscu.
- Po dokładnym osuszeniu można ponownie uruchomić urządzenie

Rozmrażanie

UWAGA!

Nigdy nie używać metalowych narzędzi (np. Noża) do usuwania lodu z parownika. W przeciwnym razie może on zostać uszkodzony. Uszkodzony parownik może spowodować poważne szkody.

Aby zapewnić lepsze schładzanie i obniżyć zużycie prądu należy regularnie rozmrażać ręcznie zamrażarkę

(przynajmniej 2 razy w roku).

- Aby rozpocząć proces rozmrażania należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Następnie należy wyjąć produkty i przechowywać je przykryte w chłodnym miejscu
- Po rozpuszczeniu się lodu należy wylać wodę i wysuszyć wnętrze urządzenia.
- Następnie można ponownie uruchomić urządzenie. Należy podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i ustawić regulator temperatury.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zwróci się Państwo do obsługi klienta

ZAKŁÓCENIE	ROZWIĄZANIA
Urządzenie nie działa bądź działa nieprawidłowo	Prawidłowo umieścić wtyczkę w gniazdku, włączyć zabezpieczenie, ewentualnie wezwać specjalistów. Sprawdzić ustawienia. Sprawdzić temperaturę otoczenia. Prawidłowo ułożyć produkty, półki, względnie szuflady. Odsłonić otwory wentylacyjne. Ustawić urządzenie na otwartej przestrzeni.
Urządzenie działa głośno.	Sprawdzić „odgłosy towarzyszące pracy” Odgłosy z obiegu chłodziwa nie stanowią usterki.

Przechowywane produkty są zbyt ciepłe.	Sprawdzić ustawienie temperatury. Otwierać drzwi tylko na tak długo jak to konieczne Sprawdzić miejsce ustawienia.
Woda zbiera się na podłodze	Sprawdzić ustawienie temperatury
Na powierzchni lodówki skrapla się woda.	Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym stoi lodówka, jeżeli to możliwe usunąć przyczynę wilgotności.

WSKAZÓWKA:

Jeżeli problemy występują nadal, pomimo zastosowania powyższych rozwiązań proszę skontaktować się z obsługą klienta.

DANE TECHNICZNE

Wymagania energetyczne

Napięcie – 220-240 V

Częstotliwość – 50 Hz

Pobór mocy – 70 W

Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość – 51.0 x 43,9 x 47.0

Waga netto – ok 14kg

Zmiany techniczne w celu ulepszenia produktu zastrzeżone

WARUNKI GWARANCJI

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub, (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,

- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczenie symbolu "Pojemnik na śmieci"



Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego i tam oddawać sprzęt, który nie będzie już używany.

Dzięki temu pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich regionalnych urzędach komunalnych lub w administracji gminy.