

Chłodziarka do wina PC WC1046 Instrukcja obsługi.



Wstęp

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas instalowania, działania oraz utrzymywania urządzenia. Nieodpowiednie korzystanie z urządzenia może być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci.

Zachować instrukcję do późniejszego użytkowania. Należy ją także przekazać ewentualnemu następnemu posiadaczowi. W razie kwestii, które Państwa zdaniem nie zostały wystarczająco dokładnie opisane w niniejszej instrukcji obsługi należy skontaktować się ze sprzedawcą lub obsługą klienta.

Utylizacja zużytych urządzeń

Zgodnie z wymaganiami Europejskich Przepisów Dotyczących Utylizacji 2002/ 96/ EC - WEEE urządzenie to jest doskonałe. Niniejszy przepis zapewnia, że jest ono utylizowane należycie. Nieszkodliwa dla środowiska utylizacja zapewnia, że unikniemy ewentualnych urazów zdrowotnych spowodowanych nieprawidłową utylizacją.

Symbol kosza na śmieci umieszczony na urządzeniu lub dokumentach towarzyszących oznacza, że niniejszego sprzętu nie należy traktować jak śmieci domowe. Zamiast tego powinien zostać dostarczony do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Utylizację należy przeprowadzić każdorazowo zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do władz lokalnych lub firmy utylizacyjnej.

Przed utylizacją należy doprowadzić urządzenie do stanu nieprzydatności do użytku

- wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
- oddzielić wtyczkę od przewodu zasilającego
- usunąć lub zniszczyć ewentualne istniejące zamki zapadkowe lub zasuwki. W ten sposób uniemożliwią Państwo zamknięcie się bawiących się dzieci (niebezpieczeństwo uduszenia!) lub stworzenie innych niebezpiecznych dla życia sytuacji. Dzieci często nie są świadome niebezpieczeństw wynikających z korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. Z tego powodu należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór oraz nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji zostały opatrzone znakiem ostrzegawczym. Wskazują one odpowiednio wcześniej na możliwe niebezpieczeństwa. Z tymi informacjami należy się koniecznie zapoznać oraz ich przestrzegać.



UWAGA!

Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami podczas wkładania lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Niebezpieczeństwo utraty życia przez porażenie prądem!

- w razie niebezpieczeństwa natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
- nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód!
- wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją
- przewód zasilający i urządzenie należy regularnie sprawdzać pod kątem występowania uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania.
- uszkodzony przewód zasilający musi zostać niezwłocznie wymieniony przez autoryzowanego specjalistę. Nie wolno korzystać z urządzenia jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone.

- nie naprawiać urządzenia samodzielnie, ale wyszukać w tym celu autoryzowanego specjalistę. Aby uniknąć niebezpieczeństw uszkodzony przewód zasilający może zostać wymieniony na przewód wolny od uszkodzeń tylko przez wykwalifikowanego technika.

- nie przeprowadzać żadnych ingerencji w urządzenie poza opisanymi w instrukcji czynnościami pielęgnacyjnymi i konserwacyjnymi.

- nie stawiać na urządzeniu żadnych wazonów i/lub pojemników wypełnionych wodą

Niebezpieczeństwo zranienia

- aby w razie niebezpieczeństwa wyciągnąć wtyczkę jak najszybciej z kontaktu nie należy używać przedłużaczy



UWAGA!

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia, jeżeli są one pod opieką dorosłych, lub zostały pouczone o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim niebezpieczeństwa.
- Dzieci, które chcą przeprowadzić prace związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia muszą być starsze niż 8 lat lub być nadzorowane przez dorosłych.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- niniejsze urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej lub bez potrzebnego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub udzielono im wskazówek w jaki sposób korzystać z urządzenia.
- nigdy nie transportować urządzenia z zawartością.



UWAGA!

Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą być niebezpieczne dla dzieci. **Ryzyko uduszenia!** Elementy opakowania trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



UWAGA!

Pojemniki z palnymi gazami lub cieczami mogą rozszczelnić się pod wpływem zimna. Nie przechowywać w lodówce pojemników z palnymi substancjami jak np. spraye, kartridże uzupełniające do zapalniczek itp.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

- urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w suchych wnętrzach. Używać wyłącznie w gospodarstwie domowym lub podobnych wnętrzach. Nie nadaje się do użytkowania na otwartych.
- z przyczyn bezpieczeństwa zabronione są przebudowy i modernizacje urządzenia.
- należy pamiętać, że producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub każdego celu użytkowania innego niż chłodzenie/przechowywanie napojów.

Rozpakowywanie produktu

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu. Uszkodzonego urządzenia

Opakowanie

Opakowanie jako ochrona urządzenia oraz jego pojedynczych części na czas transportu zostało wykonane z materiałów które mogą zostać ponownie przetworzone.


- tektura falista/ tektura (najczęściej z makulatury),
- części formowane z polistyrenu (wolny od freonów, spieniony polistyren)
- folie i torebki z PE (polietylenu)
- taśmy zabezpieczające z PP (Polypropylen)

	WAŻNE! Pamiętać o utylizacji przyjaznej środowisku.
---	---

Usuwanie ochrony na czas transportu

Urządzenie oraz elementy wyposażenia wewnętrznego są chronione na czas transportu. Usunąć wszystkie taśmy klejące po lewej i prawej stronie drzwiczek urządzenia. Pozostałości kleju mogą Państwo usunąć przy pomocy benzyny do czyszczenia. Usunąć także wszystkie taśmy klejące oraz elementy opakowania z wnętrza urządzenia.

OPIS PRODUKTU

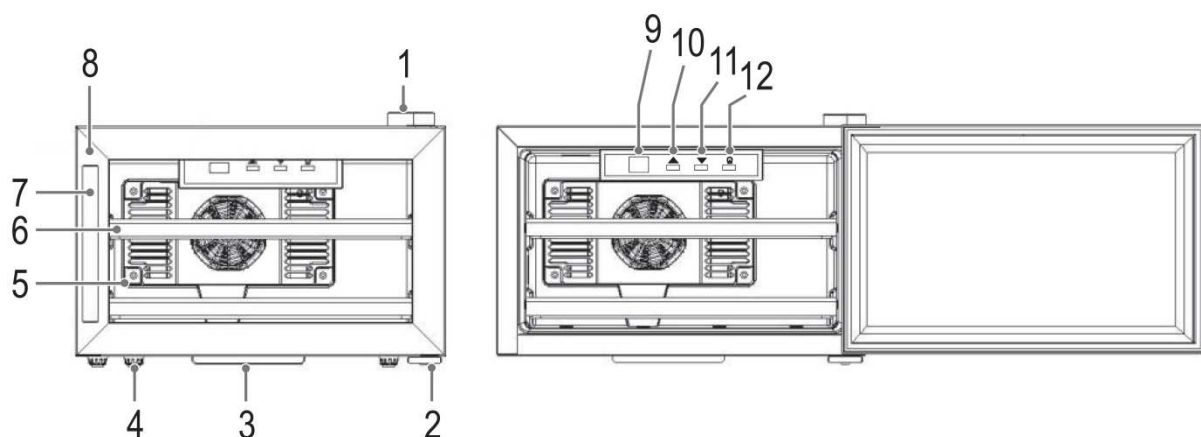

1. zawias górny
2. zawias dolny
3. pojemnik na wodę
4. regulowane nóżki

5. półki
6. uchwyt
7. pokrywa dmuchawy chłodzącej
8. drzwiczki
9. wyświetlacz LED
10. podnoszenie temperatury (cieplej)
11. obniżenie temperatury (zimniej)
12. włącznik światła

Zakres dostawy

Wraz z urządzeniem dostarczane są 3 drewniane wsuwane półki oraz niniejsza instrukcja.

Dane techniczne:

model-nr	PC-WC 1046
Pojemność (ilość butelek)	8 butelek 0,75 l
Pojemność netto	23 litry
Zużycie energii / 24 h ⁽¹⁾	0,284 kWh
Zużycie energii/ rok	104 kWh
Klasa klimatyczna	N (+16° C do +32° C)
Natężenie dźwięku	35 dB
typ	wolnostojąca
zasilanie	220-240 V 50/60 Hz
moc	70
bezpiecznik	1A
żarówka LED	1 W
wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	28,0 x 42,0 x 48,0 cm
masa netto	8,8 kg
⁽¹⁾ rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania oraz wieku urządzenia.	

Wszelkie dane specyficzne dla niniejszego urządzenia oraz oznaczenia energetyczne zostały udzielone przez producenta urządzenia według ogólnoeuropejskiego znormalizowanego postępowania pomiarowego. Zostały one zawarte w normie ISO EN 15502. Rzeczywiste zużycie energii przez urządzenie w gospodarstwie domowym zależy oczywiście od miejsca jego ustawienia oraz sposobu użytkowania i z tego powodu może być wyższe od wartości podanych przez producenta zgodnie ze znormalizowanymi warunkami. Specjalista zna powyższe powiązania i przeprowadza kontrole przy użyciu specjalistycznych urządzeń pomiarowych zgodnie z obowiązującymi normami.

INFORMACJA PRODUCENTA: Z zastrzeżeniem zmian i ulepszeń produktu!

Instalacja

Miejsce

Konieczne jest prawidłowa wentylacja dookoła urządzenia, aby ciepło mogło być należycie odprowadzane oraz aby zagwarantować efektywne chłodzenie przy możliwie najniższym zużyciu energii. W tym celu należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dookoła urządzenia.

- zachować odstęp 5cm między ścianą a tylną częścią urządzenia
- po obu stronach urządzenia wymagany jest odstęp przynajmniej 20 cm
- należy także zapewnić wolną przestrzeń przed urządzeniem, ponieważ drzwiczki urządzenia otwierają się na 120°

WAŻNE!

- nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- nie ustawiać urządzenia przy kaloryferze, obok kuchenki lub innych źródeł ciepła
- urządzenie należy ustawiać tylko w miejscu, którego temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wystawionej dla niniejszego urządzenia. Klasa klimatyczna podana jest w rozdziale „Dane techniczne” oraz na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz lub w tylnej części urządzenia.
- nie korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu
- unikać ustawienia w miejscach, gdzie występuje wysoka wilgotność (na wolnym powietrzu, w łazience), ponieważ metalowe części urządzenia są podatne na rdzę.
- nie ustawiać urządzenia w sąsiedztwie substancji lotnych lub łatwopalnych (np. gaz, benzyna, alkohol, lakier itp.) oraz w miejscach o niewystarczającej cyrkulacji powietrza (np. w garażu).
- ustawiać urządzenie tylko w miejscach stabilnych i pewnych
- urządzenie jest wyposażone w antypoślizgowe nóżki. Ponieważ powierzchnie mebli wykonane są z różnych materiałów oraz używane są na nich różne środki czyszczące, nie można w pełni wykluczyć że zawarte w nich substancje nie wnিকną i nie zmienią struktury powierzchni antypoślizgowej. Zaleca się położenie maty antypoślizgowej pod nóżki urządzenia.
- jeżeli urządzenie nie jest ustawione poziomo, należy ustawić odpowiednio nóżki

Zasilanie

Napięcie i częstotliwość zaopatrzenia w energię elektryczną musi odpowiadać danym przedstawionym na tabliczce znamionowej znajdującej się na tylnej ścianie lub wewnątrz urządzenia. W przypadku silnych wahań napięcia zaleca się używanie automatycznego regulatora prądu zmiennego.

Wtyczka i bolec uziemiający muszą pasować do gniazda elektrycznego w ścianie.

Wtyczka musi być łatwo dostępna. Aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń przewodów za lodówką powinien być zabezpieczony, nie leżeć wolno ani nie zwisać.

URUCHAMIANIE/ DZIAŁANIE

Przed pierwszym użyciem



WAŻNE: Przed podłączeniem do sieci zasilającej należy pozostawić chłodziarkę ustawioną pionowo na ok. 2 godziny. Pozwoli to na uniknięcie awarii systemu chłodzącego spowodowanej transportem.

- Letnią wodą i miękką ściereczką wyczyścić wnętrze chłodziarki wraz ze znajdującymi się tam elementami wyposażenia.

Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej.

	WAŻNE! Urządzenie musi być uziemione. Z tego względu wtyczka posiada kontakt masowy.
	WAŻNE! Jeżeli wtyczka nie pasuje do kontaktu należy wezwać elektryka.
	WAŻNE! Jeżeli odłączą Państwo urządzenie od sieci lub dojdzie do przerwy w dostawie energii należy odczekać około 5 minut zanim ponownie uruchomią Państwo urządzenie.

Włączanie urządzenia

Włączyć urządzenie umieszczając wtyczkę w kontakcie oraz używając regulatora temperatury, który znajduje się po prawej stronie we wnętrzu lodówki. Na ten temat przeczytaj Państwo w następnym rozdziale „Ustawienia”.

Ustawienia

Światło

Przycisk  włącza lub wyłącza oświetlenie wewnętrzne chłodziarki.

Wyświetlacz LED

Na wyświetlaczu widoczna jest ustawiona przez Państwa temperatura oraz rzeczywista temperatura wewnątrz urządzenia.

- po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu widoczne jest standardowe ustawienie temperatury 17°C. Krótco po tym na wyświetlaczu pojawi się temperatura wewnątrz urządzenia.

Ustawianie temperatury

Wyregulować temperaturę wewnątrz urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku „▲” lub „▼”, aby stopniowo co jeden stopień Celsjusza podnieść lub obniżyć temperaturę. Po ok. 5 sekundach od ostatniego wciśnięcia, włączy się przełącznik i rzeczywista temperatura wewnątrz urządzenia będzie widoczna na wyświetlaczu.

- dający się regulować zakres temperatur leży pomiędzy +11°C a +18°C, max +14°C poniżej temperatury otoczenia. Optymalna temperatura w pomieszczeniu wynosi ok. +20°C.
- Zaleca się ustawienie chłodziarki w miejscu, gdzie temperatura otoczenia wynosi od +16°C do +26°C. Jeżeli temperatura otoczenia wynosi +25°C lub mniej, urządzenie może łatwo osiągnąć temperaturę między +11 a +18 °C.
- jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanej wydajność urządzenia może zostać ograniczona. Jeżeli temperatura jest np. skrajnie niska lub skrajnie wysoka temperatura wewnątrz urządzenia może się wahać. Ewentualnie zakres temperatur od +11°C do +18°C może nie zostać osiągnięty.
- Temperatura wewnątrz urządzenia może się wahać w zależności od tego czy oświetlenie wewnętrzne jest włączone czy wyłączone, oraz czy butelki ułożone są na dole, na środku czy na górze.
- Zalecamy każdorazowe wyłączanie oświetlenia wewnętrznego.

Przechowywanie/Schładzanie

- Wypełniać urządzenie butelkami od dołu do góry, w ten sposób butelki zostaną szybciej schłodzone.
- Podane poniżej informacje są wyłącznie zaleceniami i mają charakter opcjonalny

Rodzaj wina	Temperatura
szampan, wino musujące	7-10°C
wino owocowe	10-12°C
lekke wino czerwone/ wino białe	12-13°C
wino deserowe	14-15°C
wino czerwone	14-17°C

- Zalecamy podawać wino raczej za zimne niż zbyt ciepłe; wina białe cieplejsze zimą, natomiast wina czerwone chłodniejsze latem.
- Temperatura wewnątrz urządzenia jest wyższa w jego górnej części i niższa na dole. Jeżeli chcą Państwo przechowywać w urządzeniu różne rodzaje win, zalecamy aby wina czerwone w miarę możliwości umieszczać w jego górnej części, wina białe w środkowej a wina musujące w dolnej.
- Ostatecznie właściwa temperatura jest kwestią gustu każdego konsumenta.

Rozmrażanie

Urządzenie zostało wyposażone w system automatycznego rozmrażania.

Kondensat który wytworzy się podczas rozmrażania, wypływa z urządzenia przez otwór drenażowy do pojemnika na wodę z którego wyparowuje.

Wyłączanie

Przed wyłączeniem należy opróżnić urządzenie.

Jeżeli urządzenie będzie przez dłuższy czas wyłączone z użytkowania należy:

- wyjąć zawartość z urządzenia,
- wyciągnąć wtyczkę lub wyłączyć, względnie wykręcić bezpiecznik,
- wyczyścić dokładnie urządzenie (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”),
- zostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec tworzeniu się przykrych zapachów.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- wyciągnąć wtyczkę jeżeli nie korzystają Państwo z urządzenia,
- nie ustawiać urządzenia w sąsiedztwie kuchenek, kaloryferów i innych źródeł ciepła. Przy wysokiej temperaturze otoczenia kompresor pracuje częściej i dłużej.
- należy zwracać uwagę na wystarczające na- i odpowietrzenie w górnej oraz tylnej części urządzenia. nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- utrzymywać w czystości otwory wentylacyjne w tylnej części urządzenia
- nie ustawiać temperatury niższej niż jest to konieczne
- Temperatura wewnątrz urządzenia jest wyższa w jego górnej części i niższa na dole. Jeżeli chcą Państwo przechowywać w urządzeniu różne rodzaje win, zalecamy aby wina czerwone w miarę możliwości umieszczać w jego górnej części, wina białe w środkowej a wina musujące w dolnej.
- Przed umieszczeniem w urządzeniu należy schłodzić wino przez 2 godziny w lodówce.
- Wewnętrzne oświetlenie włączać tylko w razie potrzeby.
- drzwiczki otwierać tylko na tak długo jak jest to konieczne
- uszczelnienie drzwiczek Państwa urządzenia musi być nienaruszone aby drzwiczki zamykały się prawidłowo.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Z przyczyn higienicznych wewnątrz urządzenia oraz wewnętrzne elementy wyposażenia należy regularnie czyścić.

	UWAGA! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zasadniczo wyłączyć urządzenie oraz odłączyć wtyczkę lub wyłączyć, względnie wykręcić bezpiecznik. Wtyczkę wyciągnąć z gniazdka ciągnąc za wtyczkę, nigdy za przewód.
	UWAGA! Nigdy nie czyścić lodówki parowymi urządzeniami czyszczącymi. Wilgotność może dostać się do części elektrycznych. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Gorąca para może także prowadzić do uszkodzenia części wykonanych z tworzywa sztucznego. Urządzenie przed uruchomieniem musi być suche.
	UWAGA! Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne jak np. sok ze skórki cytrynowej lub pomarańczowej, maślanek bądź środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części wykonane z tworzyw sztucznych. Nie dopuszczać do kontaktu tego typu substancji z częściami urządzenia. Nie używać ścierających środków czyszczących.

- wyjąć zawartość urządzenia i przechowywać ją pod przykryciem w chłodnym miejscu,
- wyczyścić wnętrze lodówki roztworem ciepłej wody i sody oczyszczonej. W tym celu należy użyć 2 łyżeczki sody na niecały litr wody.
- zewnętrzną część urządzenia można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu,
- wyczyścić pojemnik na wodę na zewnątrz przy podłodze.
- po dokładnym wysuszeniu urządzenia można je uruchomić ponownie.
- otwory wentylacyjne w tylnej części urządzenia należy wyczyścić miękką szczotką lub odkurzaczem.

Oświetlenie wewnętrzne

Światło przyczynia się do podniesienia temperatury wewnątrz chłodziarki. Z tego powodu zalecamy wyłączenie oświetlenia jeżeli nie jest ono potrzebne. W ten sposób oszczędzamy energię!

	WAŻNE Diody urządzenia mają bardzo długą żywotność. Ich wymiana nie jest ani konieczna, ani możliwa. Diody LED są podłączone do lampy. Pod żadnym pozorem nie otwierać lampy! Powoduje to nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
---	--

Transport

Na czas transportu urządzenie należy zabezpieczyć.

- wyjąć wszystkie butelki,
- przymocować ruchome elementy wewnątrz chłodziarki taśmą klejącą
- aby uniknąć uszkodzeń należy podkręcić nóżki do dolnej części obudowy
- zakleić drzwiczki
- zwrócić uwagę aby podczas transportu chłodziarka pozostała w pozycji pionowej.

Naprawy

	UWAGA! Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów. Nieprawidłowa lub niefachowo przeprowadzona naprawa stanowi niebezpieczeństwo dla użytkownika i prowadzi do utraty prawa do roszczeń z tytułu gwarancji!
---	--

Co zrobić gdy... Rozwiązywanie problemów.

Budowa urządzenia gwarantuje działanie wolne od zakłóceń jak również jego długą żywotność. Jeżeli jednak podczas działania pojawią się zakłócenia należy sprawdzić czy nie są one spowodowane błędami w obsłudze.

Następujące zakłócenia mogą Państwo po sprawdzeniu usunąć samodzielnie:

ZAKŁÓCENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Urządzenie nie działa bądź działa nieprawidłowo	Czy wtyczka nie jest umieszczona w gniazdku? Czy regulator temperatury jest prawidłowo ustawiony? Czy miejsce ustawienia jest odpowiednie? Czy butelki lub półki nie utrudniają prawidłowego zamykania drzwi? Czy wentylacja urządzenia nie jest utrudniona?	Prawidłowo umieścić wtyczkę w gniazdku. Sprawdzić ustawienia. Sprawdzić temperaturę otoczenia. Prawidłowo ułożyć produkty i półki. Wyczyścić otwory wentylacyjne. Ustawić urządzenie na otwartej przestrzeni.
Temperatura wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco niska.	- Nie można ustawić temperatury. - Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. - Czy butelki lub półki nie utrudniają prawidłowego zamykania drzwi? - Czy wentylacja urządzenia nie jest utrudniona? - Drzwiczki były długo otwarte. - odkleiła się uszczelka	Sprawdzić ustawienia regulatora temperatury. Otoczenie może wymusić zmianę ustawień lub miejsca w którym stoi urządzenie. - Prawidłowo ułożyć produkty i półki. - Wyczyścić otwory wentylacyjne. Ustawić urządzenie na otwartej przestrzeni - Otwierać drzwiczki tylko na tyle na ile jest to konieczne.
Głośnie działanie	Urządzenie nie stoi poziomo?	Prawidłowo ustawić nóżki. Sprawdzić poziomą.
Drgania	Urządzenie nie stoi poziomo?	Prawidłowo ustawić nóżki. Sprawdzić poziomą.
Drzwiczki nie zamykają się.	Urządzenie nie stoi poziomo?	Prawidłowo ustawić nóżki.
Wentylacja działa często lub ciągle.	Ustawiona została bardzo niska temperatura, bądź różnica między temperaturą otoczenia a wybraną temperaturą jest bardzo duża.	Działanie wentylatora jest normalne. Nie stanowi to wady urządzenia.
Woda zbiera się na podłodze urządzenia.	Czy temperatura jest ustawiona prawidłowo? Otwór drenażowy jest zablokowany.	Sprawdzić ustawienie temperatury. Wyczyścić otwór drenażowy przetyczką do fajki lub szpileczką.
Nie działa oświetlenie wewnętrzne	Czy wtyczka nie jest umieszczona w gniazdku? Uszkodzona dioda.	Prawidłowo umieścić wtyczkę w gniazdku, Zwrócić się do specjalisty.

Wskazówka: W czasie występowania dużej wilgotności powietrza na zewnętrznej stronie urządzenia może skraplać się woda. Nie jest to wada urządzenia, można ją wytrzeć.

Jeżeli po opracowaniu powyższych kroków w dalszym ciągu mają Państwo problemy z urządzeniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

KARTA DANYCH PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ UE 1060/2010

Marka		Proficook
Model		PC-WC1046
Kategoria		10
Klasa wydajności energetycznej		A+
A+++ (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)		
Dane użytkowe		
Roczne zużycie energii	kWh	104,0
Łączna moc chłodząca netto	l	23
Pojemność zamrażalnika	l	-
Ocena gwiazdkami		-
Anti-Frost		-
Czas wzrostu temperatury	h	-
Zdolność mrożenia	kg/24h	-
Klasa klimatyczna		N
Poziom hałasu	dB(A)	35
Typ		wolnostojąca
Wymiary i waga		
wysokość	cm	28,0
szerokość	cm	42,0
głębokość	cm	48,0
waga netto	kg	8.8
Zasilanie		
Kompresor		-
Napięcie		220-240V~ / 50Hz
Moc		70 W

WARUNKI GWARANCJI

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub, (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tę umowę nie są uwzględniane przez tę gwarancję. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczenie symbolu "Pojemnik na śmieci"



Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego i tam oddawać sprzęt, który nie będzie już używany.

Dzięki temu pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich regionalnych urzędach komunalnych lub w administracji gminy.