




Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi
Instrucciones de servicio • Manual de instruções
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás
Інструкція з експлуатації • Руководство по эксплуатации

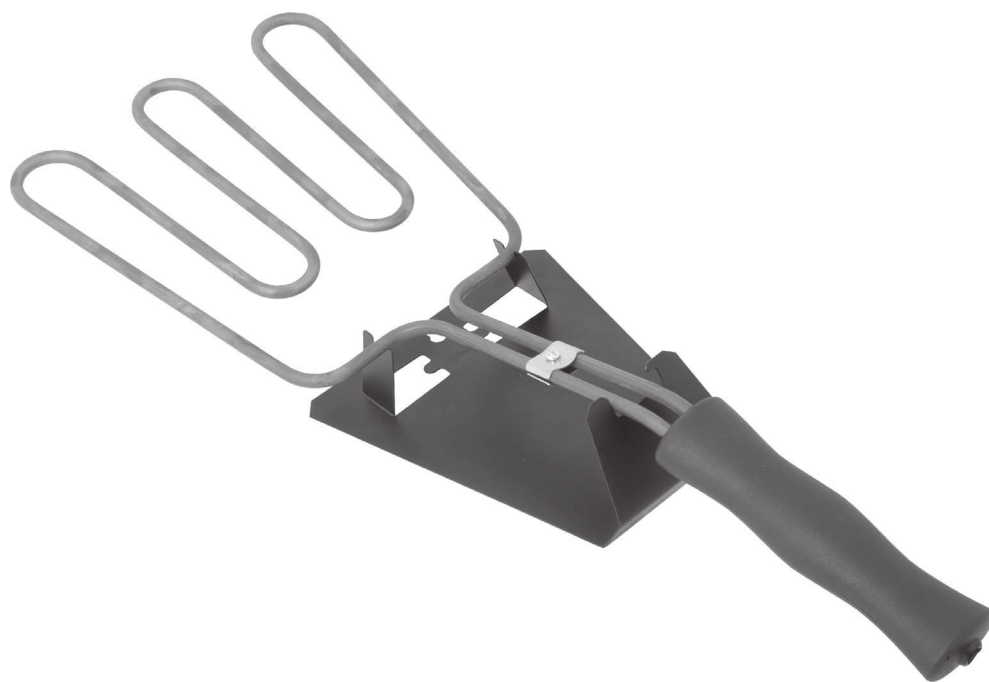

Elektrischer Grillanzünder

Elektrische barbecue-aansteker • Démarreur électrique au charbon
Encendedor eléctrico de carbón • Grelhador eléctrico e a carvão • Braciere a carbone elettrico
Electric Charcoal Starter • Elektryczna rozpalka węgla drzewnego • Elektromos faszéngyújtó
Електричний розпалювач для вугілля • Электрический разжигатель для древесного угля

EGA 3404

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Trzymać urządzenie z dala od wilgoci (nigdy nie wkładać do cieczy) oraz ostrych krawędzi.
- Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda, kiedy nie używamy urządzenia, w celu czyszczenia i w razie usterki.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania”.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

- To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Symbol użyty w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKI:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Specjalne zasady bezpieczeństwa obsługi tego urządzenia

OSTRZEŻENIE:

- Element grzewczy jest bardzo gorący podczas pracy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENI! Zawsze trzymać urządzenie wyłącznie za uchwyt.

UWAGA:

- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
- Wstawić urządzenie do brykietu węglowego lub węgla drzewnego do oznaczenia symbolu „ ” (sprawdzić na wkręcie).
- Nie używać dodatkowych chemicznych rozpalaczy ani przyspieszaczy.
- Nie dodawać tlenu, kiedy urządzenie jest obsługiwane! Urządzenie może być uszkodzone w rezultacie działania wysokich temperatur.
- Urządzenie może być używane przez krótkie okresy maks. 30 minut.
- Kiedy nie jest używane, urządzenie musi być umieszczone na stojaku.
- Sprawdzić, czy kabel zasilania lub inne materiały łatwopalne nie stykają się z gorącym elementem grzewczym.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do rozpalania brykietu węglowego lub węgla drzewnego.
- Nie używać urządzenia z zewnętrznym timerem lub osobnym zdalnym systemem sterowania.
- Przed czyszczeniem lub odstawieniem na miejsce poczękać na ostygnięcie.

Elektryczne połączenia

- Sprawdzić, czy napięcie urządzenia (na plakietce informacyjnej) oraz napięcie sieciowe są takie same.
 - Podłączyć wtyczkę zasilania wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zabezpieczającego 230 V, 50 Hz.
 - Urządzenie należy zasilать poprzez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) z prądem znamionowym nieprzekraczającym 30 mA.
- Skonsultować się z autoryzowaną firmą elektryczną.

UWAGA:

- Jeśli używamy przedłużaczy, powinny mieć przekrój krzyżowy przewodnika co najmniej 1,5 mm².
- Nie przeprowadzać kabli przedłużających w razie, gdyby dzieci mogły je pociągnąć lub gdzie stanowią zagrożenie potknięciem.

Stojak / Wspornik ścienny

Dostarczony stojak służy do bezpiecznego przechowywania urządzenia, kiedy jest gorące lub gdy nie jest użytkowane.

UWAGA:

- Stojak należy ustawić bezpiecznie na wystarczająco dużej, żaroodpornej powierzchni.
- Jeśli stojaka użyjemy w charakterze wspornika ściennego, należy go dobrze zamocować **przed** użyciem.
- Ściana, do której przymocujemy stojak nie może być wykonana z materiału łatwopalnego.

Aby użyć na ścianie, należy zamontować wspornik za pomocą dołączonej śruby i kołka.

Użycie urządzenia

- Napełnić naczynie do grilla do połowy brykietem węglowym lub węgla drzewnego.
- Wstawić elektryczny zestaw do rozpalania węgla drzewnego do brykieta węglowego lub węgla drzewnego do oznaczenia „” (sprawdzić na wkręcie).
- Napełnić naczynie do grilla brykietem węglowym lub węgla drzewnego.

UWAGA:

Sprawdzić położenie elektrycznej rozpalki węgla oraz kabla zasilania ponownie przed podłączeniem do sieci. Nie może nic wypadać!

- Podłączyć wtyczkę zasilania wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka zabezpieczającego 230 V, 50 Hz na 230 V, 50 Hz.

WSKAZÓWKI:

- Urządzenie natychmiast rozpoczyna pracę.
- W zależności od ilości i jakości brykieta węglowego lub węgla drzewnego, węgiel zaczyna żarzyć się po ok. 10 minutach.
- Odłączyć urządzenie od sieci przed wyjęciem go z węgla.
- Użyć uchwytu do wyjęcia urządzenia ostrożnie z pojemnika do grilla. Sprawdzić, czy nie wypadł żaden kawałek węgla.
- Umieścić urządzenie na stojaku, aby ostygło.
- Jeśli wcześniej zainstalowaliśmy stojak na ścianie, zawiesić urządzenie na wsporniku ściennym, aby wystygło.

UWAGA:

Urządzenie może być używane przez krótkie okresy maks. 30 minut. Przed ponownym użyciem należy poczekać na jego ostygnięcie przez 30 minut.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

- Przed wyczyszczeniem proszę zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.

UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.

Zawsze korzystać z suchej szmatki w celu oczyszczenia urządzenia.

Dane techniczne

Model: EGA 3404
Napięcie zasilające: 220-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 800 W
Stopień ochrony: I
Krótki okres pracy: 30 min
Masa netto: 0,50 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętą sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).



Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.