



BLUETOOTH SOUNDSYSTEM & LAMPE BSS 7013

Système audio Bluetooth et lampe
Sistema de sonido y luz Bluetooth
Bluetooth sound system and lamp
Głośnik Bluetooth z lampką



Bedienungsanleitung / Garantie

Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja


Übersicht der Bedienelemente

Liste des différents éléments de commande

Indicación de los elementos de manejo

Overview of the Components

Przegląd elementów obsługi

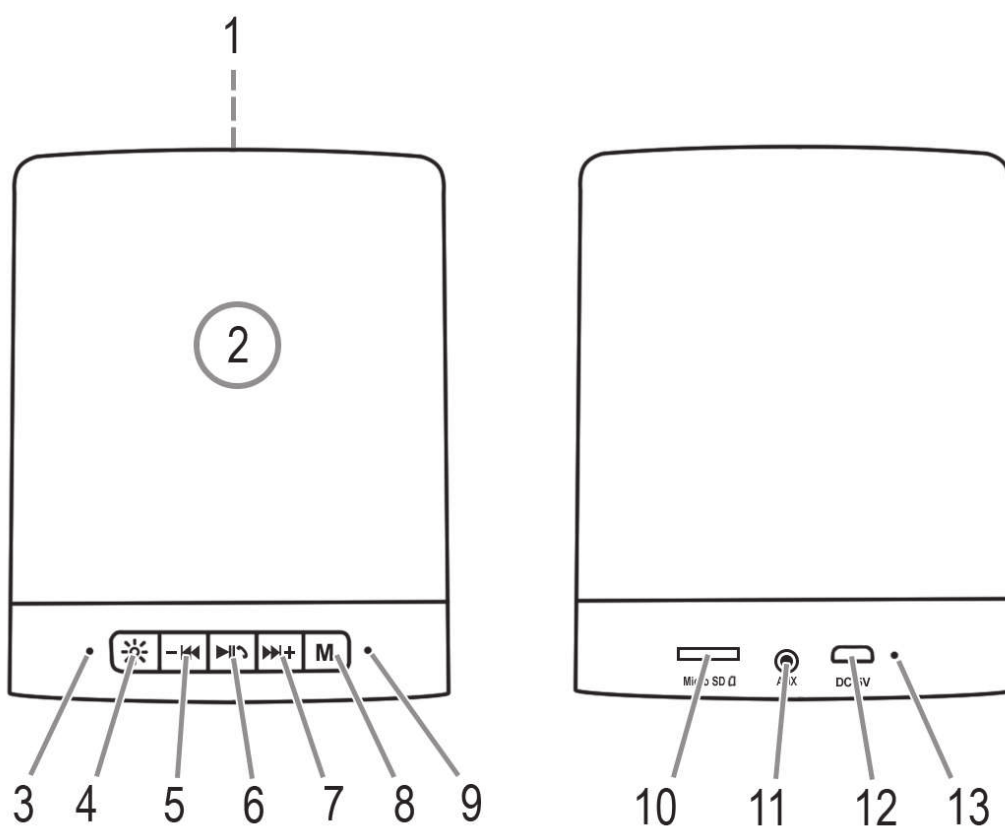

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemne.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego lub planowanych celów. Produkt ten nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Nie należy korzystać z urządzenia mokrymi rękami.

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, urządzenie ani deszczu ani wilgoci. Urządzenia nie wolno używać w bezpośredniej bliskości wody (np. łazienka basen).
- Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ostre krawędzie.
- Trzymać urządzenie z dala od źródeł ognia.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów metalowych do wnętrza urządzenia. Niebezpieczeństwo zwarcia elektrycznego!
- Nie należy korzystać z urządzenia w bardzo wilgotnym czy niewietrzonym środowisku.
- Aby uniknąć wyładowania elektrostatyczne, nie należy korzystać z urządzenia w wyjątkowo suchy klimat.
- Urządzenie musi być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń lub zmęczenia materiału. Jeżeli uszkodzenia są widoczne, urządzenie nie może być już używana.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym specjalistą.
- Nie stosować urządzenia w miejscach nadmiernie gorących, zimnych, wilgotnych lub zakurzonych.
- Sprawdzić, czy kable są tak podłączone, iż nie ma niebezpieczeństwa potknięcia.
- Zapewnić odpowiednią wentylację!
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Nie dopuścić do uszkodzenia słuchu przez nastawianie zbyt dużego poziomu głośności.



UWAGA:

Nie otwierać urządzenia! W środku urządzenia **nie** ma żadnych części wymagających obsługi.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia



UWAGA:

- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać tylko na ten sam lub równoważny rodzaj.
- Nie narażać wbudowanej baterii na silne uderzenia lub naciski.

Przegląd elementów obsługi

- 1 Kratka głośnika / czujnik dotykowy (wybór / wyłączenie natężenia światła)
- 2 Klosz lampy
- 3 Wbudowany mikrofon
- 4 Przycisk ☼ (blokowanie czujnika dotykowego)
- 5 Przycisk ←◀ (zmniejsz głośność / poprzedni plik muzyczny)
- 6 Przycisk ▶▶↶ (odtwarzanie / pauza / akceptacja lub zakończenie połączenia przychodzącego, wybieranie ostatnio wykręcanego numeru telefonu)
- 7 Przycisk ▶▶+ (zwiększ głośność / następny plik muzyczny)
- 8 Przycisk M (przełączanie między Bluetooth, trybem SD i AUX)
- 9 Lampka kontrolna (Bluetooth / SD / AUX)

- 10 Slot na kartę pamięci MICRO SD
- 11 Gniazdko typu jack AUX
- 12 Gniazdko ładowania Micro B USB
- 13 Lampka kontrolna (akumulator)

Część dolna (niepokazany)

Przełącznik ON / OFF (włączanie / wyłączanie)

Urządzenie do zawieszania

Części w zestawie (niepokazany)

- 1 Przewód ładowarki (typ A USB do Micro B USB)
- 1 Kabel audio (wtyczka typ jack 3,5 mm)

Pierwsze użycie urządzenia / Wprowadzenie

- Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia. Odpowiednia będzie sucha, pozioma i nieśliska powierzchnia.
- Zdjąć warstwę ochronną z urządzenia, o ile jest.

Przed pierwszym użyciem

Naładować baterie przed pierwszym użyciem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ładowanie wbudowanego akumulatora”.

Ładowanie wbudowanego akumulatora

Odtwarzacz jest zasilany przez wbudowany akumulator litowy (baterię litową). Ładować akumulator / baterię w następujący sposób:

1. Podłączyć wtyczkę Micro B USB ładowarki do gniazdka (12) w urządzeniu. Wtyczkę USB podłączyć do uruchomionego komputera. Wskaźnik świetlny zapali się na czerwono, a bateria ładuje się.

2. Gdy bateria jest w pełni naładowana, lampka kontrolna (13) zgaśnie.
3. Odłączyć przewód ładowarki od głośnika i od komputera.



UWAGA:

Nigdy nie zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest on w trakcie ładowania.



WSKAZÓWKA:

- Akumulator ładuje się tylko przy włączonym komputerze.
- Nie należy podłączać odtwarzacza na długi okres czasu do wyłączonego laptopa, gdyż w przeciwnym razie akumulator laptopa może ulec rozładowaniu.
- Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania baterii / akumulatora.
- Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, głośnik przekaże informację głosową o konieczności jak najszybszego jej naładowania.
- W razie nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy ładować baterię przynajmniej co 6 do 12 tygodni. Bateria rozładowuje się nawet przy wyłączonym sprzęcie.

Ogólne funkcjonowanie

Włączanie / wyłączanie urządzenia

- Przesuń przełącznik u dołu urządzenia na pozycję ON. Może być słyszalna melodia. Urządzenie włącza się w trybie lampy z poziomem jasności „wyłączona”.
- Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przełącznik u dołu urządzenia na pozycję OFF.
Aby zaoszczędzić akumulator/baterię, wyłączyć głośnik, kiedy nie jest już używany.

Wybór trybu pracy

- Aby korzystać z urządzenia w trybie BT, naciśnij przycisk **M** po jego włączeniu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika (9) zamiga na niebiesko.
- Naciskaj przycisk **M**, aby przełączać się między trybami „Bluetooth”, „AUX” i „karta pamięci”.

i WSKAZÓWKA:

- Tryby AUX i CARD mogą być wybrane tylko wtedy, gdy podłączony jest kabel audio i / lub włożona jest karta pamięci.
- Po naciśnięciu przycisku **M**, odtwarzanie Bluetooth zostanie zatrzymane i konieczne będzie ponowne uruchomienie ręcznie.
- Jeśli kabel zostanie podłączony do gniazda AUX, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb AUX.
- Jeśli do czytnika kart zostanie włożona karta microSD, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb CARD.

Głośność

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **–|||** lub przycisk **|||+**, aby ustawić głośność na żądanym poziomie.

i WSKAZÓWKA:

- Przy osiągnięciu maksymalnej głośności głośników będzie słyszalny krótki dźwięk tonowy.
- Poziom głośności na urządzeniu odtwarzającym nie może być ustawiony na zbyt niską wartość, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić szum.

Ustawienia dźwięku

W razie potrzeby można zmienić ustawienie EQ urządzenia odtwarzającego w celu uzyskania najwyższej jakości dźwięku.

Oświetlenie

Po włączeniu urządzenia można wybrać między normalnym trybem lampy (3-stopniowy ściemniacz) a trybem nastrojowym. Po włączeniu urządzenie jest w trybie lampy (poziom jasności „wyl.”).

Zmiana trybu lampy na oświetlenie nastrojowe

Dotknij kratki głośnika na ok. 2 sekundy.

Wybór poziomu jasności lub trybu kolorowego

Poziom jasności lub tryb koloru oświetlenia nastrojowego zmienia się za każdym dotknięciem kratki głośnika.

- **Poziomy jasności:**
Dotknij krótko kratki głośnika, aby przełączyć się pomiędzy trzema poziomami jasności. Dotknij kratki głośnika po raz czwarty, aby wyłączyć lampę.
- **Oświetlenie nastrojowe:**
Możesz wybierać spośród 5 różnych wariantów kolorów, automatycznej zmiany koloru i zmiany koloru w zależności od muzyki.

i WSKAZÓWKA:

- Szósty tryb przełącza automatycznie pomiędzy 5 trybami kolorów.
- Zmiana koloru w zależności od muzyki:
Intensywność kolorów zależy od głośności wybranej na urządzeniu odtwarzającym muzykę. Wybierz wyższą głośność na urządzeniu odtwarzającym muzykę, a następnie użyj głośnika, aby ustawić żadaną głośność.
Jeśli żadna muzyka nie będzie odtwarzana, w tym trybie światło pozostaje wyłączone.

Blokowanie czujnika dotykowego

Aby uniknąć niepożądanej jasności lub zmiany koloru, można wyłączyć czujnik dotykowy.

1. Naciśnij przycisk ☼, aby wyłączyć czujnik dotykowy.
2. Naciśnij przycisk ☼ ponownie, aby włączyć czujnik dotykowy z powrotem.

Odtwarzanie plików muzycznych

Dostępne są trzy opcje odtwarzania plików muzycznych za pomocą tego urządzenia: przez kabel, bezprzewodowo poprzez Bluetooth lub przez slot na karty.

Połączenie kablowe

1. Włączyć urządzenie.
2. Podłącz kabel stereo 3,5 mm do zewnętrznego źródła dźwięku.
W razie konieczności użyj odpowiedniej przejściówki (nie jest dołączona).
3. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda AUX tego urządzenia.
Urządzenie przełączy się automatycznie na tryb AUX.
4. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą źródła dźwięku. Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik.
5. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć w podręczniku użytkownika zewnętrznego źródła dźwięku.

i WSKAZÓWKA:

O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

Bezprzewodowo przez Bluetooth

Bluetooth to technologia bezprzewodowej łączności radiowej urządzeń znajdujących się w bliskim zasięgu. Urządzenia obsługujące standard Bluetooth przesyłają dane w zakresie częstotliwości od 2,402 do 2,480 GHz w paśmie ISM (Industrial, Scientific i Medical). Zakłócenia mogą być powodowane na przykład przez sieci WLAN, radia DAB, telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe, które to urządzenia działają w tym samym paśmie częstotliwości.

Urządzenie to zapewnia możliwość korzystania z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Promień działania jest ograniczony do około 15 metrów, w zależności od otoczenia i używanego urządzenia.

Jeśli urządzenie odtwarzające obsługuje profil A2DP (ang. **A**dvanced **A**udio **D**istribution **P**rofile; profil zaawansowanej dystrybucji audio) i jest wyposażone w funkcję odtwarzacza muzycznego, można także bezprzewodowo przesyłać do niego pliki muzyczne. Profil A2DP jest profilem Bluetooth wielu dostawców. Podczas transmisji sygnały dźwięku stereo są przesyłane bezprzewodowo między urządzeniem odtwarzającym (źródło), a urządzeniem odbierającym. Aby możliwa była zdalna obsługa źródła, odtwarzacz musi obsługiwać profil AVRCP (ang. **A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol **P**rofile; profil zdalnego sterowania audio / wideo).

Ze względu na różnych producentów, różne modele i wersje oprogramowania urządzeń, nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności.

W zależności od użytego urządzenia odtwarzającego możliwe jest jednoczesne połączenie z kilkoma urządzeniami. Ta technologia Bluetooth jest zwana „Multipoint”. Przykładowo Multipoint umożliwia podłączenie dwóch smartfonów do jednej słuchawki, dzięki czemu można odtwarzać muzykę z jednego smartfonu i używać drugiego do

realizowania połączeń. Jednak warunkiem jest to, żeby oba urządzenia obsługiwały tę funkcję.

Logowanie urządzeń (parowanie)

Przed rozpoczęciem słuchania muzyki za pomocą tego urządzenia, urządzenia należy najpierw sparować

1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w odtwarzaczu (np. w telefonie komórkowym). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza.
2. Włączyć urządzenie. Naciśnij przycisk M, aby wybrać tryb Bluetooth. A kontrolka (9) zamiga na niebiesko. Oznacza to, że urządzenie jest w trybie parowania.
3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestruj w nim to urządzenie. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza. Jako wybór na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie „CTC BSS 7013”.

Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, słychać będzie potwierdzenie dźwiękowe, a kontrolka zaświeci się na niebiesko. Wskazówki dotyczące dalszych czynności odnajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego. Jeśli to możliwe, dopasuj głośność urządzenia zewnętrznego do komfortowego poziomu.

i WSKAZÓWKA:

- Jeśli wersja Bluetooth odtwarzacza jest starsza niż V2.1, do łączenia urządzeń należy wprowadzić hasło „0000”.
- W zależności od producenta urządzenia, należy ponownie wykonać rejestrację (PAROWANIE), aby połączyć urządzenia.
- W przypadku problemów z rejestracją urządzenia odtwarzającego należy wyłączyć jego funkcję WiFi /danych mobilnych.

i WSKAZÓWKA:

- Nie można zapewnić zgodności ze standardem Bluetooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komórkowych), które zostaną wydane w przyszłości.
- W celu zapewnienia optymalnego połączenia należy upewnić się, że akumulator odtwarzacza jest w pełni naładowany.
- Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniają tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii należy wyłączyć, ponieważ może on być przyczyną problemów podczas transferu danych za pomocą technologii Bluetooth.
- Aby możliwe było przesyłanie danych dźwiękowych, funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.

Slot na kartę pamięci

1. Włączyć urządzenie.
2. Wsunąć kartę pamięci do przeznaczonego do tego celu slotu tak, aż zaskoczy i będzie słychać „kliknięcie”. Styki muszą być skierowane do góry. Urządzenie przełączy się automatycznie na tryb SD. Po kilku sekundach automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.

Informacje na temat obsługi można znaleźć w sekcji „Opis przycisków kontrolnych (Bluetooth / SD)”.

i WSKAZÓWKA:

Aby wyjąć kartę pamięci, trzeba ją delikatnie wcisnąć.

Opis przycisków kontrolnych (Bluetooth / SD)

WSKAZÓWKA:

Zależnie od urządzenia odtwarzającego nie wszystkie funkcje mogą być obsługiwane.

Urządzenie jest wyposażone w wiele przycisków funkcyjnych. W zależności od funkcji krótko nacisnąć odpowiedni przycisk lub nacisnąć i przytrzymać go w tym położeniu.

Wstrzymanie odtwarzania

- Krótko nacisnąć ten przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie. Zapalony jest wskaźnik kontrolny (9).
- Nacisnąć przycisk  ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Miga wskaźnik kontrolny (9).

Wybór muzyki

- Nacisnąć przycisk , aby przejść do następnej ścieżki.
- Nacisnąć przycisk , aby ponownie zacząć tę samą ścieżkę lub przejść do poprzedniej.

Odbieranie / kończenie rozmów w trybie Bluetooth

- Nacisnąć przycisk , aby odebrać przychodzącą rozmowę.
- Nacisnąć przycisk  ponownie, aby zakończyć rozmowę.

WSKAZÓWKA:

Odtwarzanie muzyki jest wstrzymane podczas przychodzącej rozmowy. Dźwięk będzie dochodził z głośnika. Mów w kierunku mikrofonu lub przełącz rozmowę na telefon komórkowy. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić uwagę na pozycje widoczne na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej, ponownie pojawi się odtwarzanie.

Odmowa odbioru telefonu w trybie Bluetooth

Nacisnąć i przytrzymać przycisk ►||↶, aby odrzucić przychodzące połączenie.

Wybieranie ostatnio wykręcanego numeru telefonu

Szybko naciśnij przycisk ►||↶ dwukrotnie, aby zadzwonić pod ostatnio wybrany numer.

Konserwacja i czyszczenie



UWAGA: Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- Urządzenie nie posiada żadnych części wewnętrznych wymagających obsługi przez użytkownika.
- Oczyszczyć głośnik lekko wilgotną szmatką nie używając żadnych środków czyszczących.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest zablokowane i „zawieszone”.	Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF u dołu urządzenia. Następnie włączyć z powrotem urządzenie.
	Jednocześnie naciśkasz kratkę głośnikową i przyciski.	Nie trzymaj urządzenia z ręką na kratce głośnikowej, jeśli chcesz ją obsługiwać.
Nie można włączyć głośnika.	Rozładowana bateria / akumulator.	Naładować baterię / akumulator (⇒ <i>Strona 71</i>)

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak sygnału audio podczas połączenia Bluetooth.	Głośnik jest wyłączony.	Włączyć głośnik.
	Głośnik nie jest sparowany / zsynchronizowany ze źródłem dźwięku.	Sprawdzić, czy istnieje połączenie. W razie konieczności jeszcze raz sparować głośnik ze źródłem dźwięku.
	Zbyt niski poziom głośności.	Nacisnąć i przytrzymać przycisk ►►+ na głośniku, aby zwiększyć głośność.
		Zwiększyć poziom głośności w źródle dźwięku.
Nie można podłączyć głośnika.	Parowanie nie działa.	Sprawdzić, czy źródło dźwięku obsługuje protokół A2DP.
	Źródło dźwięku jest wyłączone.	Wyłączyć źródło audio.
	Bluetooth jest wyłączony na źródle dźwięku / audio.	Włączyć funkcję Bluetooth na źródle dźwięku.
	Ta wersja Bluetooth nie jest obsługiwana.	Zastosować inny odtwarzacz.
Czujnik dotykowy lampy nie działa poprawnie.	Blokada czujnika dotykowego jest włączona.	Naciśnij przycisk ☼, aby wyłączyć blokadę.

Dane techniczne

Model:.....BSS 7013
Połączenie audio:..... Gniazdko 3,5 mm stereo jack
Waga netto:..... ok. 0,4 kg
Zasilanie:..... DC 5 V
Bateria / akumulator:..... jonowo-litowy 3,7 V 1200 mAh
Czas ładowania:..... ok. 4 godzina
Czas pracy: ok. 3-5 godzina

Bluetooth

Obsługiwany standard Bluetooth:..... V4.2 + BR + EDR + BLE
Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej:..... 2,5 mW
Zakres: ok. 15 metrów
Częstotliwość transmisji:..... 2,402 – 2,480 GHz
Protokoły: A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Ogłoszenie zgodności z dyrektywą

CTC Clatronic International GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BSS 7013 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sli24.de

W obszarze pobierania należy wprowadzić nazwę modelu BSS 7013.

Sprawdzono do działania w Polsce.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor: CTC Clatronic Sp. z o.o. • Ul. Brzeska 1 • 45-960 Opole

Usuwanie

Usuwanie baterii



Urządzenie jest wyposażone w akumulator. Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Baterie/akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed jego przekazaniem do miejsca składowania odpadów. W tym celu należy skontaktować się z wykwalifikowanym i wyspecjalizowanym personelem.

Ochrona środowiska



Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia nie wolno wyrzucić go wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy przekazać je do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób użytkownik przyczynia się do ochrony środowiska.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.