

# BOMANN®

ŁODÓWKA Z KOMORĄ ZAMRAŻAJĄCĄ KS 2261



Instrukcja obsługi

## Spis treści

### Wstęp

### Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

### Rozpakowywanie urządzenia

### Opis produktu

### Instalacja

### Pierwsze uruchomienie/działanie

### Czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja

### Rozwiązywanie problemów

### Dane techniczne

### Warunki gwarancji/obsługa klienta

## WSTĘP

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego urządzenia, życzymy Państwu zadowolenia z dokonanego zakupu.

Symbole użyte w instrukcji.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są oznakowane w szczególny sposób. Należy koniecznie przestrzegać tych wskazówek aby zapobiec wypadkom i szkodom:



### **OSTRZEŻENIE**

Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla zdrowia i wskazuje na możliwe ryzyko zranienia.



### **UWAGA**

Wskazuje na zagrożenia dla urządzenia i innych przedmiotów



### **WSKAZÓWKA**

Wyróżnia rady i ważne dla Państwa informacje

## Informacje ogólne

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zachować instrukcję wraz z kartą gwarancyjną i paragonem do późniejszego użytkowania. Należy ją także przekazać ewentualnemu następnemu posiadaczowi.

- Urządzenia należy używać wyłącznie w celach prywatnych przewidzianych w niniejszej instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenia należy używać tylko w sposób opisany w instrukcji. Każdy inny sposób użytkowania jest traktowany jako niezgodny z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub wypadku z udziałem użytkownika.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu. Chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wilgocią.
- Należy wyłączyć bezpiecznik lub wyłączyć i odłączyć urządzenie od prądu (ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód), jeżeli nie jest ono używane, na czas czyszczenia, konserwacji lub w przypadku awarii.
- Urządzenie i jeżeli to możliwe przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem występowania uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie nie może być dalej używane.
- Przebudowy i zmiany w urządzeniu są zabronione z przyczyn bezpieczeństwa.
- Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (karton, folia, styropian) w miejscach dla nich dostępnych.
-  **OSTRZEŻENIE:**
- Nie pozwalać dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie przeznaczone jest do używania w gospodarstwie domowym lub podobnych placówkach. Na przykład:

- kuchnie dla personelu i załogi w supermarketach, biurach, i placówkach socjalnych,
- gospodarstwach rolnych, pokojach hotelowych i podobnych placówkach oferujących noclegi
- pensjonatach śniadaniowych,
- w cateringu i podobnych zastosowaniach poza handlem detalicznym



### **OSTRZEŻENIE!**

- Należy się upewnić że otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia nie są zablokowane.
- Do przyspieszenia procesu rozmrażania (jeżeli jest on konieczny ) nie używać żadnych środków mechanicznych poza opisanymi w instrukcji i dołączonymi do urządzenia (zależne od modelu).
- Nie uszkadzać obiegu chłodziwa.
- Nie włączać urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia.
- Nie przechowywać w urządzeniu materiałów które mogą wybuchnąć, jak na przykład aerozole ze sprężonym palnym gazem.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych, a także z niewystarczającą wiedzą i/lub doświadczeniem, o ile są oni pod opieką lub zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieli wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani przeprowadzać zabiegów konserwacyjnych, chyba że są starsze niż 8 lat i znajdują się pod opieką dorosłych.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, wezwać autoryzowanego specjalistę. By zapobiec zagrożeniom uszkodzony przewód sieciowy może być wymieniony przez producenta, autoryzowanego technika lub obsługę klienta. Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony nie należy używać urządzenia.
- W celu utylizacji należy skorzystać z punktu zbiórki elektrośmieci.

## Chłodziwo



### OSTRZEŻENIE

W układzie chłodzącym urządzenia znajduje się chłodziwo Izobutan (R600a), palny gaz naturalny wysoce przyjazny środowisku. Podczas transportu i ustawiania urządzenia uważać aby nie doszło do uszkodzenia żadnego elementu układu chłodzącego.

#### W przypadku uszkodzenia układu chłodzącego należy:

- koniecznie unikać otwartego ognia i źródeł płomieni
- odłączyć urządzenie od zasilania
- dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie
- wezwać specjalistę

#### Rozpakowywanie urządzenia

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć wszystkie elementy opakowania: folię, materiał wypełniający i kartonowe opakowanie.
- Sprawdzić urządzenie pod kątem szkód powstałych podczas transportu, aby uniknąć zagrożeń.
- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go uruchamiać ale natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.



### WSKAZÓWKA


- W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości poprodukcyjne i kurz. Zalecamy wyczyszczenie urządzenia tak jak opisano we fragmencie „czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja”.

#### Opis urządzenia



### • WSKAZÓWKA

- Rysunki pokazane w instrukcji mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia.

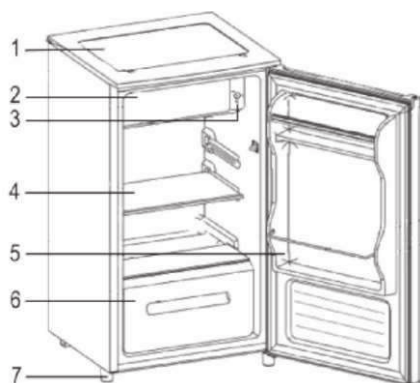

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Pokrywa urządzenia                                    |
| 2 | Komora zamrażająca z parownikiem                      |
| 3 | Regulator temperatury z przodu,<br>oświetlenie z tyłu |
| 4 | Półki szklane o regulowanej wysokości                 |
| 5 | Półki na drzwiach                                     |
| 6 | Szuflada na warzywa z pokrywą szklaną                 |
| 7 | Regulowane nóżki                                      |

Zakres dostawy: 1 półka szklana z regulowaną wysokością, 1 szuflada na warzywa z pokrywą szklaną, 1x parownik, 1 forma do kostek lodu

### Ustawianie

#### Wymagania odnośnie miejsca użytkowania urządzenia

- Konieczne jest prawidłowa wentylacja dookoła urządzenia, aby ciepło mogło być należycie odprowadzane oraz aby zagwarantować efektywne chłodzenie przy możliwie najniższym zużyciu energii. W tym celu należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dookoła urządzenia.
- odstęp przynajmniej 5 cm między tylną ścianą urządzenia a ścianą budynku
- urządzenie należy ustawić w sposób, który umożliwia całkowite otwarcie drzwi
- urządzenie może stać w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada jego klasie klimatycznej. Klasa klimatyczna urządzenia podana jest w „Danych technicznych” oraz na tabliczce znamionowej która znajduje się wewnątrz urządzenia na tylnej ścianie.
- urządzenie należy ustawić na stabilnej i pewnej powierzchni. Jeżeli nie stoi ono poziomo wówczas należy wyregulować odpowiednio nóżki

- urządzenie powinno stać w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp do gniazdka

#### **Należy unikać ustawiania urządzenia:**

- obok kaloryfera, piekarnika, w miejscach bezpośredniego nasłonecznienia lub w pobliżu innych źródeł ciepła
- w miejscach o dużej wilgotności powietrza (na wolnym powietrzu, w łazience) ponieważ w takich przypadkach metalowe części stają się podatne na rdzewienie
- w pobliżu lotnych i łatwopalnych materiałów oraz w miejscach o słabej cyrkulacji powietrza (np. w garażu)
- nie narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych

#### **Przyłączenie do prądu**



#### **OSTRZEŻENIE**

- podłączenie do prądu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami
- niewłaściwe podłączenie do prądu może prowadzić do porażenia
- nie wymieniać wtyczki w urządzeniu. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić wymianę gniazdka specjalście
- aby zapewnić możliwość szybkiego odłączenia od zasilania w razie wypadku, wtyczka musi być łatwo dostępna



#### **UWAGA!**

W przypadku odłączenia urządzenia od prądu lub awarii zasilania należy:

- odczekać przynajmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem
- sprawdzić ustawienia

- Należy sprawdzić czy napięcie sieciowe, którego chcą Państwo użyć jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej
- Podłączyć urządzenie do zainstalowanego zgodnie z przepisami kontaktu.

#### **Zmiana kierunku otwierania drzwi:**

Jeżeli miejsce ustawienia lodówki tego wymaga możliwa jest zmiana kierunku otwierania się drzwi z prawej strony ( stan w dostawie) na lewą



## OSTRZEŻENIE

Na czas dokonywania zmian należy odłączyć lodówkę od zasilania

### WSKAZÓWKA:

- Podczas zmiany kierunku otwierania drzwiczek należy poprosić o pomoc drugą osobę
- *Potrzebne będą:* klucz do śrubek, śrubokręt krzyżkowy oraz śrubokręt płaski



-usunąć zaślepki na pokrywie urządzenia. Odkręcić śrubki umieszczone pod zaślepkami na tylnej stronie pokrywy.

- zdemontować górny zawias, odkręcając śrubki. Otworzyć lekko drzwiczki i zdjąć je ostrożnie z dolnego zawiasu.

- zdemontować śrubkę samozamykacza drzwi i umieścić je na dole po przeciwnej stronie drzwi na dole drzwiczek. Ułożyć zdjęte drzwiczki na antypoślizgowym podłożu aby uniknąć uszkodzeń.

- Pochylić urządzenie lekko do tyłu i zablokować je w tej pozycji. Odkręcić nóżki, a następnie zdemontować dolny zawias odkręcając śrubki.

- Zamontować dolny zawias odpowiednio po przeciwnej stronie urządzenia, wykręcając wcześniej bolec zawiasu i umieszczając go po przeciwnej stronie. Następnie zamontować ponownie nóżki.

- Ustawić urządzenie ponownie w pozycji pionowej. Następnie zamontować drzwi na dolnym zawiasie i umocować je w tej pozycji.

- Przenieść górny zawias odpowiednio na przeciwną stronę urządzenia. Umieścić bolec w wywierconym otworze i umocować zawias.

- Zamontować ponownie pokrywę urządzenia. Dokręcić śrubki a następnie zamontować zaślepki.

- Sprawdzić czy drzwi są optymalnie zamontowane w pionie oraz w poziomie, tak aby możliwe było swobodne otwieranie i zamykanie drzwi.

## **URUCHAMIANIE/ DZIAŁANIE**

### **Przed pierwszym uruchomieniem**

#### **UWAGA!**

Po zakończeniu transportu urządzenie powinno stać przez 4 godziny, aby mógł się zebrać olej w kompresorze. Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do uszkodzenia kompresora a tym samym do awarii urządzenia.

- wyczyścić wnętrze urządzenia oraz wszystkie znajdujące się w nim elementy wyposażenia. Należy przestrzegać wskazówek umieszczonych w części „czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja”.

#### **Włączanie**

- Włączyć urządzenie przez podłączenie go do prądu.
- Przy pomocy regulatora znajdującego się wewnątrz urządzenia ustawić temperaturę. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w części „Ustawienia”

#### **Ustawienia**

Ustawienie „0” oznacza że urządzenie jest wyłączone. Po przekręceniu regulatora temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara urządzenie włączy się automatycznie.

Wartości MIN – MAX służą do ustawiania temperatury wewnątrz urządzenia. Po otwarciu drzwi automatycznie włącza się oświetlenie wewnątrz urządzenia.

Pozycja „0” – urządzenie wyłączone

Pozycja MIN – stopień najniższy (najwyższa temperatura)

Pozycja „NORMAL” – stopień środkowy (optymalna temperatura działania)

Pozycja „MAX” – stopień najwyższy (najniższa temperatura)

Po przekręceniu regulatora temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara spadnie temperatura wewnątrz urządzenia.

Proszę zwrócić uwagę na to, że temperatura zmienia się w zależności od temperatury otoczenia (miejsce ustawienia), częstotliwości otwierania drzwi i zapełnienia lodówki.

Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić pokrętło na najniższej temperaturze, aby urządzenie osiągnęło pożądaną temperaturę pracy. Następnie zaleca się ustawienie pokrętła na średni stopień, po czym mogą Państwo ewentualnie skorygować temperaturę.

### **Przechowywanie żywności - lodówka**

#### **Wskazówka: ZALECENIE!**

Przed pierwszym umieszczeniem żywności w lodówce, należy zostawić urządzenie na kilka godzin włączone, aby temperatura odpowiednio spadła.

#### **UWAGA!**

**Należy przestrzegać zaleceń producentów dotyczących przechowywania żywności, umieszczonych na opakowaniach.**

Artykuły spożywcze w przestrzeni chłodzącej należy zawsze przechowywać pod przykryciem lub w opakowaniu, aby uniknąć wysychania oraz przenikania zapachów i smaków. Do pakowania nadają się:

- woreczki i folie do przechowywania żywności z polietylenu
- pojemniki z tworzywa sztucznego z przykrywkami
- specjalne pojemniki z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem gumowym
- folia aluminiowa

#### **Zalecamy następujące środki ostrożności:**

- świeże zapakowane produkty należy przechowywać na szklanych półkach, a świeże owoce i warzywa w szufladzie na warzywa.
- butelki stawiać na półkach na drzwiczkach
- Na skutek cyrkulacji powietrza powstają różne strefy zimna. Najzimniejsza strefa znajduje się przy tylnej ścianie urządzenia oraz w jego dolnej części. W tych miejscach należy przechowywać ryby, wędliny i mięso. Najcieplejsza strefa znajduje się przy drzwiach oraz w górnej części urządzenia. Strefa ta jest odpowiednia do przechowywania np. masła i serów.
- ciepłe potrawy wstawiać do lodówki dopiero po ostygnięciu.

#### **Przechowywanie żywności - zamrażarka**

Zamrażarka umożliwia Państwu krótkotrwałe przechowywanie zamrożonych produktów w temperaturze -4°C. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących przechowywania umieszczonych na opakowaniu. Zamrażarka jest przeznaczona w szczególności do przygotowywania i przechowywania kostek lodu.

#### **Odgłosy towarzyszące działaniu**

| <b>PRAWIDŁOWE ODGŁOSY</b> | <b>RODZAJ ODGŁOSU</b> | <b>PRZYCZYNA/ USUWANIE</b>                                                                                |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | mruczenie             | Powodowane jest przez działający kompresor. Staje się głośniejsze kiedy kompresor włącza się lub wyłącza. |
|                           | odgłos cieczy         | Powstaje przez cyrkulację chłodziwa w agregacie.                                                          |
|                           | klikanie              | Termostat włącza bądź wyłącza kompresor.                                                                  |
|                           | uciążliwe odgłosy     | Wibracja pótek lub węzownicy chłodzącej – należy sprawdzić czy są one prawidłowo zamocowane.              |

#### **Wyłączanie**

**Aby wyłączyć urządzenie należy ustawić regulator temperatury w pozycji „Aus”.**

Jeżeli urządzenie będzie przez dłuższy czas wyłączone z użytkowania należy:

- wyciągnąć wtyczkę lub wyłączyć, względnie wykręcić bezpiecznik,

- wyczyścić dokładnie urządzenie (patrz rozdział „Czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja”),
- zostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec tworzeniu się przykrych zapachów.

### **Wskazówki dotyczące oszczędzania energii**

- wyciągnąć wtyczkę jeżeli nie korzystają Państwo z urządzenia,
- nie ustawiać urządzenia w sąsiedztwie kuchenek, kaloryferów i innych źródeł ciepła. Przy wysokiej temperaturze otoczenia kompresor pracuje częściej i dłużej.
- należy zwracać uwagę na wystarczające na- i odpowietrzenie w górnej oraz tylnej części urządzenia. nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- ciepłe potrawy ostudzić przed wstawieniem do lodówki,
- drzwi otwierać tylko na tak długo jak jest to konieczne,
- nie ustawiać temperatury niższej niż jest to konieczne.
- urządzenie należy regularnie rozmrażać,
- uszczelnienie drzwiczek Państwa urządzenia musi być nienaruszone aby drzwiczki zamykały się prawidłowo.

### **Czyszczenie i pielęgnacja**

#### **UWAGA!**

- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zasadniczo wyłączyć urządzenie oraz odłączyć wtyczkę lub wyłączyć, względnie wykręcić bezpiecznik. Wtyczkę wyciągnąć z gniazdka ciągnąc za wtyczkę, nigdy za przewód.
- nigdy nie czyścić lodówki parowymi urządzeniami czyszczącymi. Wilgotność może dostać się do części elektrycznych. **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Gorąca para może także prowadzić do uszkodzenia części wykonanych z tworzywa sztucznego. Urządzenie przed uruchomieniem musi być suche.

#### **UWAGA!**

- nie używać szczotek drucianych ani innych przedmiotów o ostrych krawędziach,
- nie używać środków czyszczących zawierających piasek
- nie wyginać przewodów przewodzących chłodziwo

### **Z przyczyn higienicznych wewnątrz urządzenia oraz wewnętrzne elementy wyposażenia należy regularnie czyścić.**

- Przed czyszczeniem należy wyjąć zawartość lodówki i przechowywać pod przykryciem w chłodnym miejscu
- Wnętrze urządzenia, powierzchnie zewnętrzne, wyposażenie oraz uszczelki należy regularnie myć letnią wodą z łagodnym detergentem.
- Po dokładnym osuszeniu można ponownie uruchomić urządzenie

## Rozmrażanie

Aby zapewnić lepsze chłodzenie oraz mniejsze zużycie prądu należy regularnie rozmrażać ręcznie urządzenie. Aby rozpocząć proces rozmrażania należy ustawić regulator temperatury w pozycji AUS oraz odłączyć zasilanie lub wyciągnąć bezpiecznik. Należy wyjąć żywność z urządzenia i przechowywać ją pod przykryciem w chłodnym miejscu. Po całkowitym rozpuszczeniu się lodu należy wytrzeć powstałą wodę i osuszyć wnętrze urządzenia. Następnie można ponownie uruchomić urządzenie podłączając je do zasilania i ustawiając odpowiednią temperaturę.

## UWAGA!

Nigdy nie używać metalowych narzędzi (np. Noża) do usuwania lodu z parownika. W przeciwnym razie może on zostać uszkodzony. Uszkodzony parownik może spowodować poważne szkody.

## Wymiana oświetlenia

### Dane techniczne lampki: 220-240 V, max. 10 W

- zdemontować parownik skroplonej wody pod komorą zamrażającą wyciągając go do przodu
- wymienić uszkodzoną żarówkę,
- umieścić parownik ponownie w prawidłowym miejscu,
- włączyć i uruchomić ponownie urządzenie.

## Usuwanie zakłóceń

Następujące zakłócenia mogą Państwo usunąć samodzielnie po sprawdzeniu:

| ZAKŁÓCENIE                                      | MOŻLIWE PRZYCZYNY                                                                                                                                                                                                                                                               | ROZWIĄZANIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa bądź działa nieprawidłowo | Czy wtyczka jest umieszczona w gniazdku?<br>Czy regulator temperatury jest prawidłowo ustawiony?<br>Czy miejsce ustawienia jest odpowiednie?<br>Czy produkty, półki lub szuflady nie utrudniają prawidłowego zamykania drzwi?<br>Czy wentylacja urządzenia nie jest utrudniona? | Prawidłowo umieścić wtyczkę w gniazdku, włączyć bezpiecznik.<br>Sprawdzić ustawienia temperatury.<br><br>Sprawdzić temperaturę otoczenia.<br>Prawidłowo ułożyć produkty, półki, względnie szuflady.<br>Odsłonić otwory wentylacyjne. Ustawić urządzenie na otwartej przestrzeni. |
| Przechowywane produkty są zbyt ciepłe           | -Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona?<br>-Czy drzwiczki były otwarte przez dłuższy czas?<br>- Czy wciągu ostatnich 24h były przechowywane duże ilości produktów?<br>- Czy urządzenie stoi w pobliżu źródła ciepła?                                                        | -Sprawdzić ustawienie temperatury.<br><br>-Pozostawiać drzwi otwarte tylko tak długo jak to konieczne.<br>- Ustawić niższą temperaturę<br><br>-Sprawdzić miejsce ustawienia (patrz „Ustawianie”)                                                                                 |

|                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie działa głośno.                | Czy urządzenie jest dobrze ustawione w pionie i poziomie?                                                                                                                  | Ustawić urządzenie przy pomocy nóżek.<br><br>Odgłosy z obiegu chłodziwa nie stanowią usterki. |
| Woda zbiera się na podłodze urządzenia.  | Czy temperatura jest ustawiona prawidłowo?                                                                                                                                 | Sprawdzić ustawienie temperatury.                                                             |
| Oświetlenie wewnątrz nie działa.         | Urządzenie nie ma zasilania?<br><br>Żarówka jest uszkodzona?                                                                                                               | -Podłączyć prawidłowo wtyczkę, sprawdzić bezpieczniki.<br>-Wymienić żarówkę.                  |
| Ścianki urządzenia są bardzo ciepłe      | Krążeniu chłodziwa towarzyszy spienianie, wytworzone podczas pracy urządzenia ciepło jest odprowadzane przez ścianki boczne.                                               |                                                                                               |
| Na powierzchni lodówki skrapla się woda. | W dni o dużej wilgotności powietrza może dochodzić do skraplania się wody na zewnętrznych ściankach urządzenia. Nie jest to wada fabryczna, skroploną wodę należy wytrzeć. |                                                                                               |

Jeżeli po opracowaniu powyższych kroków w dalszym ciągu mają Państwo problemy z urządzeniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

#### Dane techniczne

|                                  |        |                    |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| wymiary / waga                   |        |                    |
| Wysokość x szerokość x głębokość | cm     | 85,3 x 47,4 x 44,6 |
| Waga netto                       | kg     | 22,0               |
| Wymagania energetyczne           |        |                    |
| Moc                              | W      | 58                 |
| Napięcie                         | V~/ Hz | 220 -240/50        |

#### Karta produktu zgodnie z zarządzeniem UE Nr. 1060/2010

|                                                                    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Marka                                                              |         | Bomann  |
| Model                                                              |         | KS 2261 |
| Kategoria                                                          |         | 3       |
| Klasa wydajności energetycznej <sup>2)</sup>                       |         | A+      |
| Roczne zużycie energii elektrycznej <sup>3)</sup>                  | kWh/rok | 109     |
| Łączna pojemność użytkowa                                          | l       | 84      |
| Pojemność użytkowa części chłodzącej (bez oznaczenia gwiazdkowego) | l       | 10      |
| W tym półka na wino                                                | l       | 0       |
| W tym komora piwniczna                                             | l       | 0       |
| W tym komora do przechowywania świeżej żywności                    | l       | 74      |

|                                                     |              |      |
|-----------------------------------------------------|--------------|------|
| Łączna pojemność użytkowa części mrożącej           | I            | 0    |
| Oznaczenie gwiazdkowe                               |              | -    |
| Domyslna temperatura dla pozostałych komór          |              | -    |
| Najniższa temperatura w komorze przechowywania wina |              | -    |
| Bezsronowa                                          |              | -    |
| Czas przechowywania w razie awarii                  | h            | -    |
| Zdolność zamrażania                                 | kg/24h       | -    |
| Klasa klimatyczna                                   |              | N/ST |
| Emisja hałasu                                       | dB(A) re 1pW | 39   |
| Do zabudowy/                                        |              | -    |
| Chłodziarka do wina                                 |              | -    |

<sup>2)</sup> A+++ (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)

<sup>3)</sup> roczne zużycie energii na podstawie średniego zużycia w ciągu 24h, rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia

## WARUNKI GWARANCJI

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub, (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,

- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczenie symbolu "Pojemnik na śmieci"



Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego i tam oddawać sprzęt, który nie będzie już używany.

Dzięki temu pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich regionalnych urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

