

PROFI CARE®

Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات




Akku Bodenstaubsauger PC-BS 3035 A

Accugevoede vloerstofzuiger • Aspirateur à batterie pour sol • Aspiradora con batería para suelos
Aspirapolvere a batterie per pavimenti • Battery Floor Vacuum Cleaner • Akumulatorowy odkurzacz podłogowy
Akkumulátoros padlópor szívó • Аккумуляторный пылесос • مكنسة كهربائية لاسلكية









Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

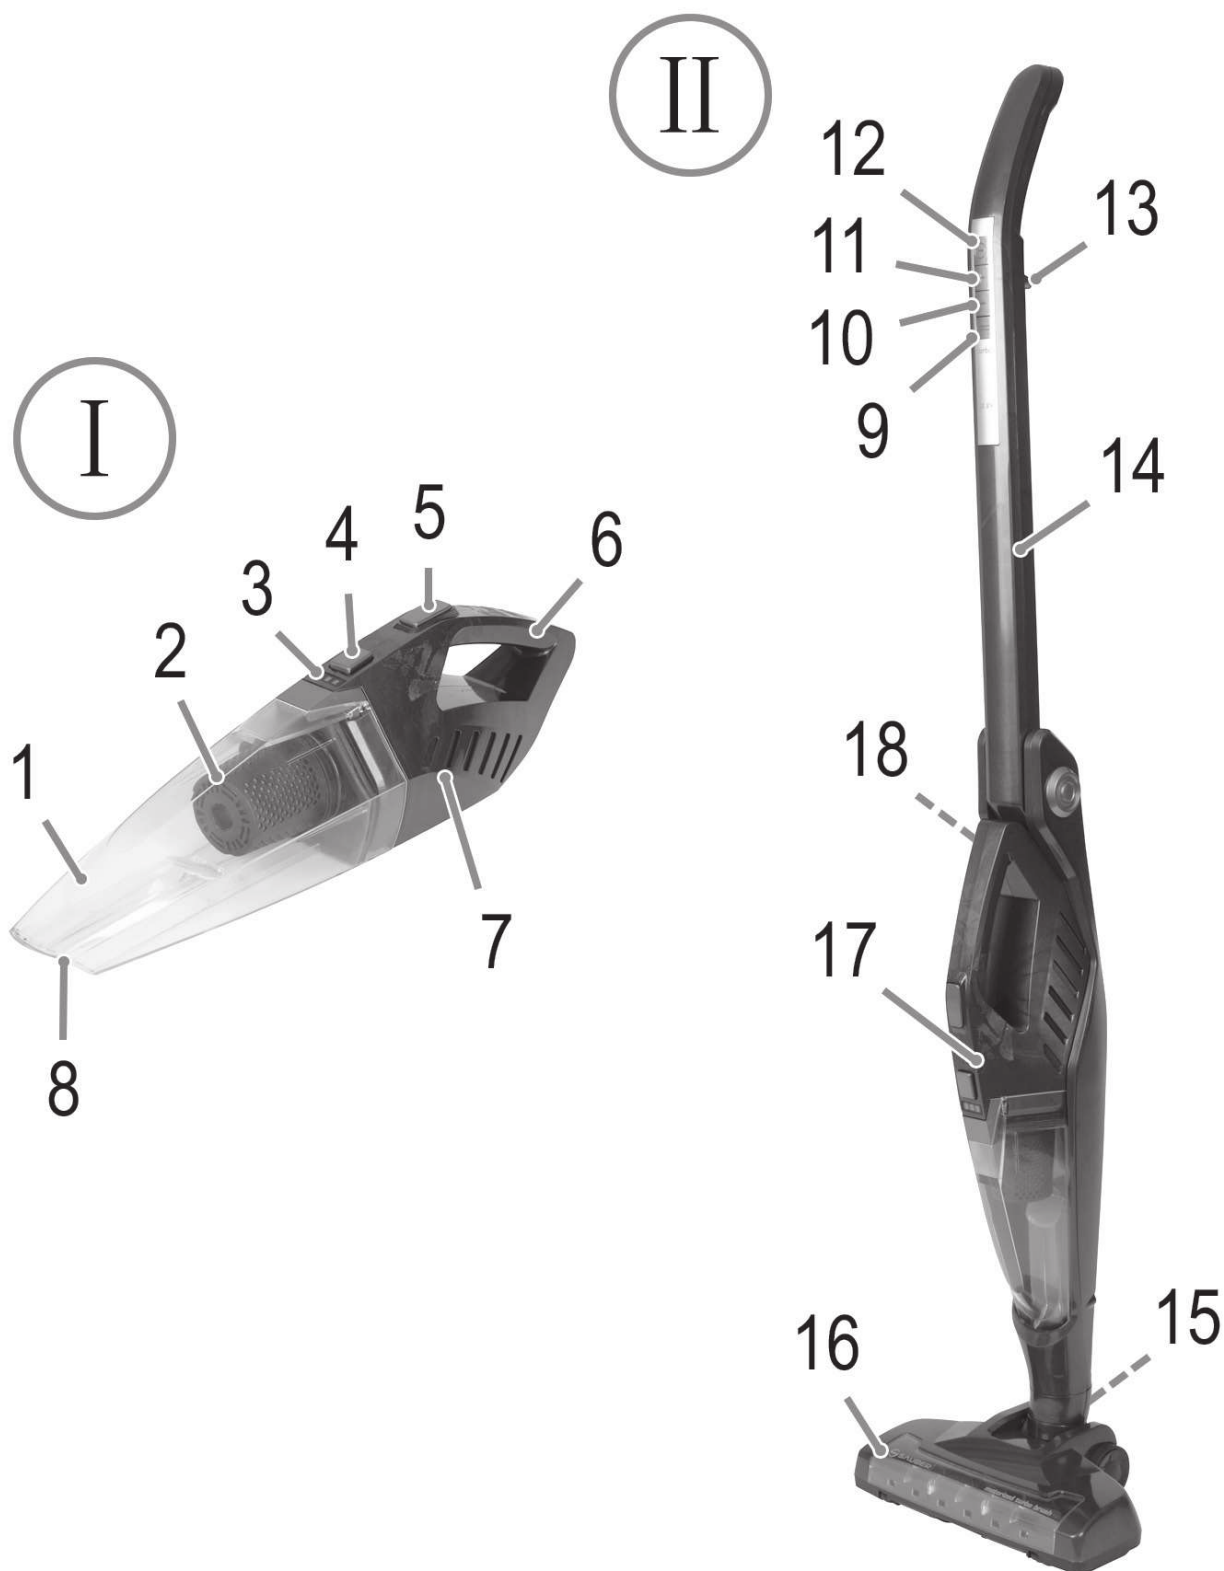

Montage

Montage • Montage • Ensamblaje
 Assemblaggio • Assembly • Montaż
 Összeszerelés • Сборка • التجميع

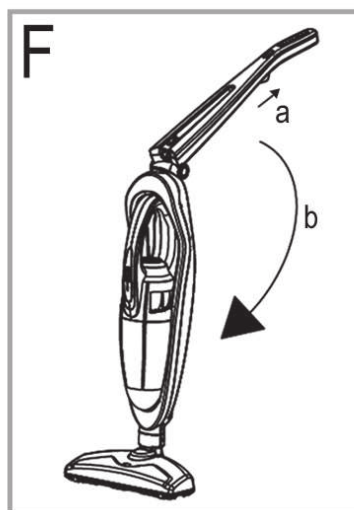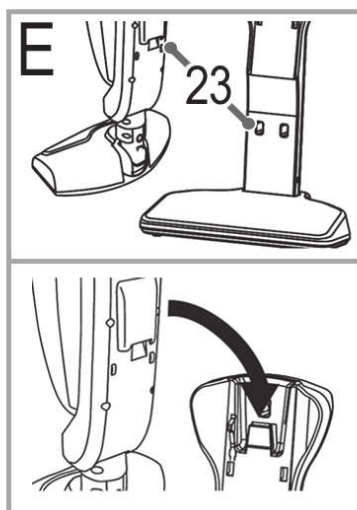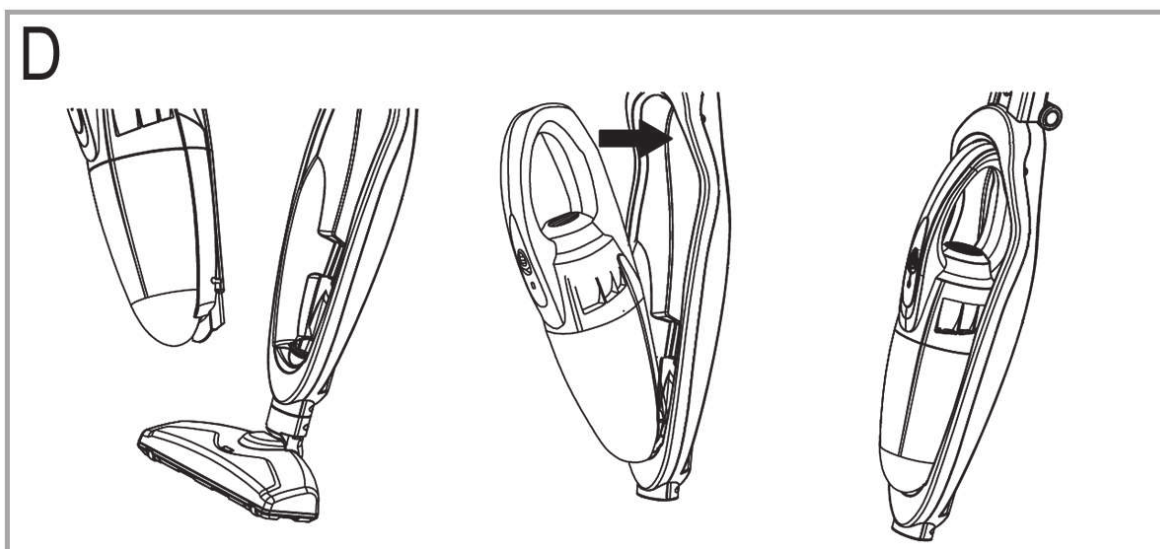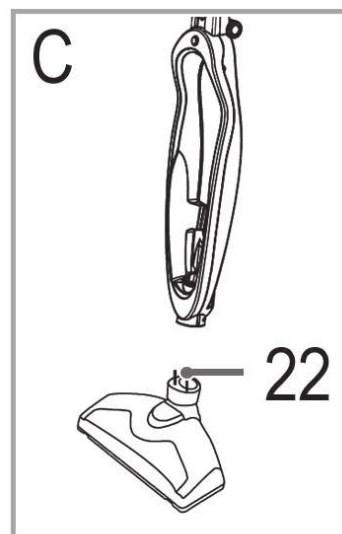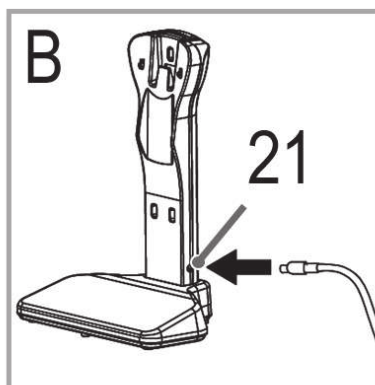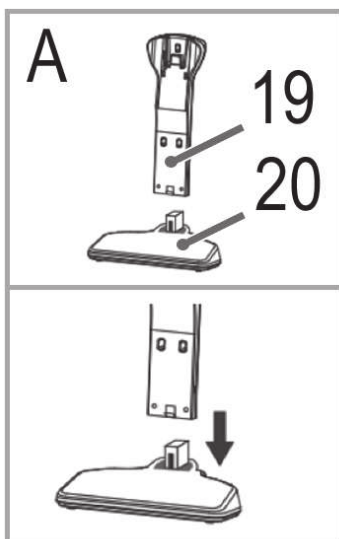

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKI:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Montaż	4
Ogólne uwagi	41
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia ..	41
Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)	42
Bezpieczna obsługa akumulatorów litowo-jonowych	42
Wydłużanie żywotności akumulatorów litowo-jonowych	42
Rozpakowanie urządzenia	43
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy	43
Wskazówki dotyczące użytkowania	43
Dysza ssąca szczelinowa i dysza ssąca ze szczotką ...	43
Składanie rączki uchwytu	44
Przełącznik wł. / wyt. (5 i 12)	44
Montaż i ładowanie akumulatora	44
Montaż urządzenia	44
Ładowanie baterii	44
Obsługa urządzenia	44
Opróżnianie zbiornika na brud	44
Czyszczenie	45
Części 1 i 2	45
Dysza do podłóg	45
Przechowywanie	45

Wykrywanie i usuwanie usterek	45
Dane techniczne	45
Warunki gwarancji	46
Usuwanie	46
Utylizacja akumulatora / baterii	46
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”	46

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Adapter sieciowy jest odpowiedni do użytkowania tylko w suchych pomieszczeniach.
- Sprawdzić, czy natężenie prądu na wyjściu, napięcie oraz bieguny adaptera sieciowego pasują do informacji na podłączonym urządzeniu!
- Nie dotykać podłączonego zasilacza sieciowego mokrymi rękami!
- W razie konieczności wyczyszczenia odłączyć urządzenie od zasilacza sieciowego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilacza sieciowego nie jest skręcony, zablokowany, naciśnięty ani nie styka się ze źródłami gorąca.
- Nie używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, ale skonsultować się z uprawnionym i wyspecjalizowanym fachowcem.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one

nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.

- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu. Należy je podłączać wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
- Jeśli kabel połączeniowy urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny kabel połączeniowy, który można uzyskać od producenta lub w dziale obsługi klienta.
- Nie korzystać z innego niż dostarczony zasilacza sieciowego.
- Nie zasysaj substancji palnych ani cieczy!
- Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
- Nie wolno nigdy odkurzać bez zainstalowanego filtra.

Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Odkurzacz zasilany jest akumulatorami litowo-jonowymi. W porównaniu z innymi akumulatorami, akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się wieloma zaletami:

- Wysokim napięciem ogniów (więcej woltów)
- Brakiem zjawiska pamięci
- Niskim poziomem samowyładowania

Bezpieczna obsługa akumulatorów litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe uważane są za bezpieczne, jednak zagrożenia związane z ich użytkowaniem mogą wynikać z uszkodzeń mechanicznych, usterek elektrycznych i efektów cieplnych.

Uszkodzenia mechaniczne mogą skutkować wyciekami związków gazowych lub ciekłych, które mogą być wysoce drażniące, palne lub nawet toksyczne.

Usterka elektryczna, np. zwarcie, może prowadzić do przegrzewania akumulatora, i być przyczyną pożaru.

Nawet rozgrzanie zewnętrznej powierzchni akumulatora litowo-jonowego, na przykład w wyniku działania promieni

słonecznych lub źródła ciepła, może prowadzić do pożaru lub wybuchu.

Jednakże, przy zachowaniu właściwych warunków eksploatacji akumulatory litowo-jonowe są bezpieczne. Zagrożenie stanowią jedynie w sytuacji, gdy są użytkowane lub składowane w nieodpowiedni sposób. Zatem:

- Należy unikać temperatury powyżej 40 °C oraz poniżej 0 °C.
- Nie dopuszczać do upadku urządzenia lub akumulatora.
- Jeśli w wyniku upadku akumulator litowo-jonowy ulegnie uszkodzeniu, nie należy go dalej użytkować.
- Na czas składowania urządzenia lub oddając je do likwidacji zaciski akumulatora należy osłonić, by nie dopuścić do zwarcia.
- Zużyte akumulatory należy likwidować wrzucając je do przeznaczonych do tego celu pojemników w punktach sprzedaży lub oddając do punktów zbiórki zużytego sprzętu AGD.

Wydłużanie żywotności akumulatorów litowo-jonowych

Okres żywotności akumulatorów litowo-jonowych można wydłużyć eksploatując je w prawidłowy sposób. Przestrze-

ganie poniższych prostych zasad ładowania i składowania przyczyni się do utrzymania pełnej sprawności akumulatora:

- **Temperatura:** Najlepszą temperaturą dla tego rodzaju akumulatorów jest temperatura w zakresie od 10 °C do 25 °C. Temperatury wyższe mogą przyczynić się do przedwczesnego starzenia się akumulatorów.
- **Ładowanie i rozładowanie:** Podczas cykli ładowania należy unikać zarówno pełnego naładowania, jak i głębokiego rozładowania.

Po zakończeniu ładowania akumulatora należy niezwłocznie odłączyć ładowarkę. Za najlepsze uznaje się ładowanie do poziomu 90 %.

I odwrotnie, akumulatora nie należy rozładowywać do 0 %. Jeśli jest taka możliwość, akumulator należy doładować, gdy osiągnie poziom naładowania 30 %.

- **Składowanie:** Akumulatory należy składać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy 10 °C a 20 °C.

Należy również wziąć pod uwagę zjawisko samowyladowania! W sytuacji, gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany, zjawisko to może prowadzić do głębokiego rozładowania skutkującego uszkodzeniem akumulatora. W przypadku planów składowania akumulatora przez dłuższy okres można temu zjawisku zapobiec. Przed odłożeniem urządzenia w miejsce składowania zalecamy naładowanie akumulatora do około 40 % jego pojemności. Stan naładowania akumulatora należy sprawdzić nie później, niż po miesiącu.

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Sprawdzić kompletność zakupionego zestawu.
3. Sprawdzić urządzenie, czy nie ma usterek powstałych podczas transportu, aby uniknąć zagrożeń.

WSKAZÓWKI:

W przypadku zauważonej usterki należy natychmiast skontaktować się z miejscowym dystrybutorem lub sprzedawcą. Nie użytkować uszkodzonego urządzenia!

4. Zdemontuj blokady transportowe z obu przełączników wł./wyl.

Przegląd elementów obsługi/ Zakres dostawy

Strona 3

Rysunek I

- 1 Zbiornik na brud
- 2 2-częściowa wkładka filtrująca
- 3 Kontrolki LED
- 4 Przycisk zwalniający zbiornik na brud
- 5 Przycisk  (przełącznik wł./wyl. na module podstawowym)
- 6 Rączka na module podstawowym
- 7 Obudowa silnika z wylotem powietrza
- 8 Otwór ssący

Rysunek II

- 9 Przycisk  (dysza podłogowa z oświetleniem)
- 10 Przycisk  (50 % mocy ssania)
- 11 Przycisk  (100 % mocy ssania)
- 12 Przycisk  (przełącznik wł./wyl. urządzenia z dyszą do podłogi)
- 13 Przesuwany zwalniacz do składania drążka uchwytu
- 14 Składana rączka z uchwytem na urządzenie
- 15 Blokowanie/odblokowywanie dyszy do podłóg
- 16 Dysza do podłogi z turboszczotką
- 17 Moduł podstawowy (patrz rys. I)
- 18 Przycisk odblokowania modułu podstawowego

Strona 4

- 19 Stacja do ładowania odkurzacza
- 20 Podstawa
- 21 Gniazdo zasilacza sieciowego
- 22 Styki kontaktowe
- 23 Styki ładujące

Brak na rysunku

- 1× Zasilacz
- 1× Dysza ssąca szczelinowa
- 1× Dysza ssąca ze szczotką

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie nadaje się w szczególności do szybkiego odkurzania niewielkich ilości suchego brudu lub kurzu.
- Urządzenie jest zasilane z naładowanej baterii. Akumulator jest ładowany za pomocą dołączonej stacji ładującej. Najpierw należy zmontować urządzenie i powiesić je w stacji ładującej.
- Bezpośrednie zasilanie z zasilacza sieciowego nie jest możliwe.
- Ten bezprzewodowy odkurzacz nie jest zamiennikiem konwencjonalnego odkurzacza podłogowego. Zwłaszcza na dywanie z kudłatego materiału skuteczność czyszczenia nie jest wystarczająca ze względu na jego konstrukcję.
- Zanieczyszczone filtry zmniejszają siłę ssania odkurzacza. Dlatego zalecamy regularne czyszczenie istniejących filtrów z zanieczyszczeń.
- Najlepiej wyczyścić filtry, gdy były one w długotrwałym użytkowaniu.
- Proszę regularnie sprawdzać i czyścić elektryczną dyszę podłogową.
- W razie potrzeby, należy wielokrotnie czyścić mocno zabrudzone podłogi i/lub używać konwencjonalnego płynu do czyszczenia odkurzacza podłogowego 230 V~.

Dysza ssąca szczelinowa i dysza ssąca ze szczotką

- Dysze są mocowane do otworu ssącego jednostki podstawowej.
- Dysze można przechowywać z tyłu stacji ładującej.

Składanie rączki uchwytu

Aby ułatwić czyszczenie, składany uchwyt można przechylić dwustopniowo. Ułatwia to odkurzanie w trudno dostępnych miejscach (np. pod stołami).

UWAGA:

- Nie należy przechylać składanego uchwytu poza odpowiedni opór. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone!
- Jeśli przechylisz uchwyt składany o więcej niż 90°, urządzenie podstawowe może wypaść z uchwytu urządzenia!

1. Pociągnij suwak (13) w górę na krótki czas i przechyl składaną rączkę do przodu, aż do oporu.
2. Po ponownym naciśnięciu suwaka będziesz mógł znowu nieco pochylić składaną rączkę urządzenia.

Przełącznik wł./wyl. (5 i 12)

Urządzenie jest wyposażone w dwa przełączniki wł./wyl. Naciśnij przycisk  lub przycisk , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Montaż i ładowanie akumulatora

Montaż urządzenia

Zapoznaj się z ilustracjami na stronie 4.

- A Umieść stopę podpierającą na płaskiej, stabilnej powierzchni. Podłącz stację ładującą do tej podpory. Musi się załączyć.
- B Podłącz zasilacz do gniazda w stacji ładującej.
- C Podłącz rączkę urządzenia z dyszą do podłóg. Musi się zablokować. Zwróć uwagę na położenie styków dyszy do podłóg.
- D Zamocuj moduł podstawowy w uchwycie. Najpierw umieść otwór ssący jednostki podstawowej w otworze uchwytu urządzenia. Następnie wepchnij rączkę modułu podstawowego do uchwytu na urządzenie. Zabezpieczeniu urządzenia będzie towarzyszył dźwięk.
- E Jeśli chcesz naładować akumulator, zawieś całkowicie zmontowane urządzenie w stacji ładującej. Upewnij się, że wisi stabilnie i jest prawidłowo zamontowane. Styki znajdujące się w uchwycie muszą dotykać styków w stacji ładującej. 4 styki muszą być czyste i suche. W przeciwnym razie akumulator nie będzie się ładował.
- F Jeśli chcesz, aby urządzenie zajmowało mniej miejsca, możesz złożyć rączkę. Aby to zrobić, przesun suwak (13) do góry i jednocześnie złóż uchwyt.

Ładowanie baterii

1. Wyłącz urządzenie.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego z certyfikatem. Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez 4,5 godzin.

WSKAZÓWKA:

- Kontrolki LED wskazują stan naładowania akumulatora.
- Ładowanie zostanie zakończone, gdy zaświecą się wszystkie 3 kontrolki LED wskaźnika.
- Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.

3. Zatrzymaj cały proces ładowania po maksymalnie 4,5 godzinach lub po zapaleniu się kontrolki LED na stałe.

UWAGA:

Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Obsługa urządzenia

- Urządzenia można używać jako odkurzacza do podłóg lub jako małego odkurzacza ręcznego (moduł podstawowy).
- Aby oddzielić moduł podstawowy od uchwytu urządzenia, naciśnij przycisk (18) i w tym samym czasie pociągnij uchwyt, aby wyjąć urządzenie.
- Włącz lub wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika wł./wyl. (5) lub (12).
- Podczas pracy będzie można rozpoznać stan naładowania akumulatora za pomocą tych kontrolki LED.
- Użyj przycisków  i , aby ustawić moc ssania.
- Naciśnij przycisk , aby włączyć turbo szczotkę na dyszy podłogowej. Obróty są wskazywane przez kontrolki LED.

WSKAZÓWKA:

Oświetlenie można włączać i wyłączać tylko podczas pracy urządzenia.

Opróżnianie zbiornika na brud

1. Wyłącz urządzenie.
2. Podczas otwierania zbiornika na brud urządzenie powinno być ustawione w poziomie.
3. Naciśnij przycisk (4) w celu odblokowania zbiornika na brud.
4. Wyjmij i usuń dwuczęściowy wkład filtra.
5. Obróć i wyjmij filtr zgrubny, lekko obracając go w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
6. Oczyszcz elementy.
7. Ponownie zainstaluj elementy w zbiorniku na brud w odwrotnej kolejności.
8. **Mocowanie zbiornika na brud do obudowy:** Ustaw najpierw zbiornik na brud w dolnej części obudowy. Następnie zablokuj go na dole (4) i na górze.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

Obudowy silnika nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Żadna część nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Obudowę można wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Jednostkę zasilającą możesz przetrzeć suchą ściereczką.

Części 1 i 2

- Te części można myć pod bieżącą wodą. W razie potrzeby części te można wyczyścić w ciepłej wodzie z mydłem za pomocą miękkiej szczoteczki.
- Przed złożeniem urządzenia pozostaw części do wyschnięcia.

Dysza do podłóg

1. Naciśnij przycisk odblokowania (15), aby wyciągnąć dyszę do podłóg z uchwytu na urządzenie.
2. Obróć ssawkę podłogową tak, aby była widoczna strona spodnia ssawki. Zdejmij pokrywę,  naciskając zatrzask w dół.
3. Wyciągnąć wałek szczotki.
4. Usuń nici i włosy, które mogły nawinąć się na szczotkę. W razie konieczności użyj nożyczek.
5. **Montaż:**
 - 5.1 Umieść wałek szczotki z trójkątną wnęką, najpierw po prawej stronie. Sprawdzić, czy trójkątne wgłębienie w wałku szczotki jest ustawione prawidłowo.
 - 5.2 Z powrotem umieścić łożysko wałka szczotki w obudowie ssawki podłogowej.
6. Załóż pokrywę  z powrotem. Musi być słychać, że zatrzask zaskoczył.

Przechowywanie

- Oczyszczyć urządzenie zgodnie z opisem i poczekać, aż wyschnie.
- Możesz przekazać zamontowaną stację ładującą do przechowania w magazynie.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe okresy czasu.
- Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób naprawy
Urządzenie nie działa.	Bateria wielokrotnego ładowania jest wyczerpana.	Naładuj akumulator.
Słaba moc ssania.	Akumulator jest niemal rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Filtry są zabrudzone.	Wyczyść filtry zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie”.  UWAGA: Urządzenie można uruchomić ponownie tylko z suchymi filtrami.
Hałas podczas pracy.	Do dyszy podłogowej został wessane ciało obce.	Usuń ciało obce. W razie potrzeby, odłącz dyszę do podłóg od uchwytu do urządzenia.

Dane techniczne

Model:..... PC-BS 3035 A
Waga netto:.....ok. 2,8 kg

Zasilacz sieciowy

Klasa ochrony: II
Wejście:AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Wyjście:DC 18 V, 500 mA
Bieguny: 

Bateria: 4 × 3,7 V, 2200 mAh Li-Ion
Czas pracy:maksymalnie 20 minut
Czas ładowania:4,5 godzin

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Utylizacja akumulatora / baterii



Urządzenie posiada akumulator. Zużytych baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Akumulator należy wyjąć, zanim produkt zostanie poddany recyklingowi. Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem.

Informacje na temat utylizacji baterii / akumulatorów można uzyskać od władz lokalnych lub miejskich.

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.