

PROFI CARE®

Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации






Boden-Saugroboter PC-BSR 3042

Robotstofzuiger • Aspirateur robot • Robot aspirador
Robot aspirapolvere • Robot Vacuum Cleaner • Odkurzacz samoczynny
Robot porszívó • Робот-пылесос




Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
 Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
 Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Обзор деталей прибора

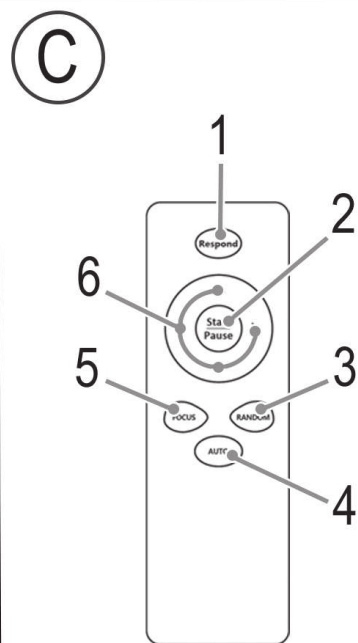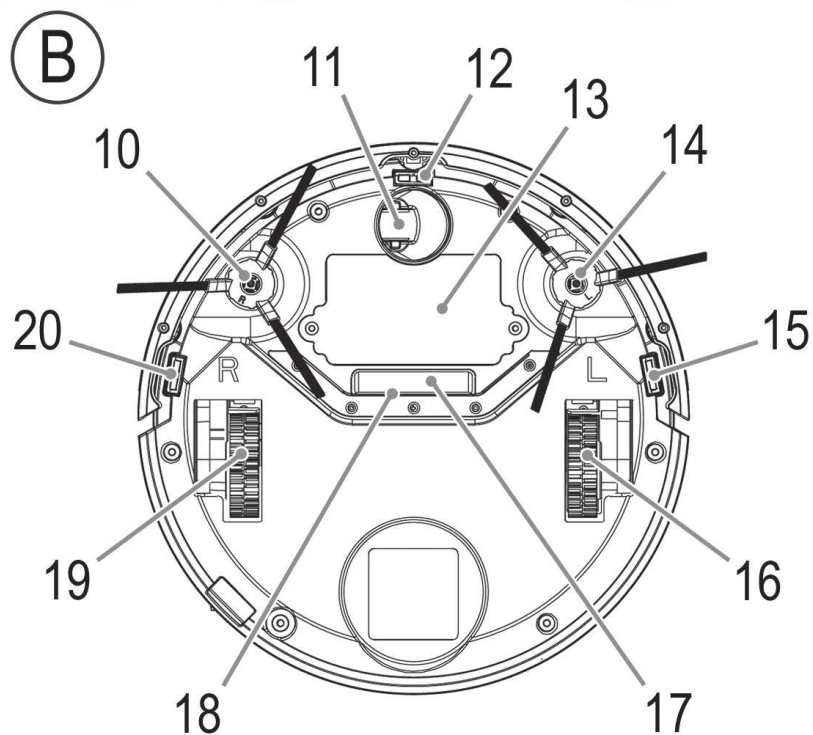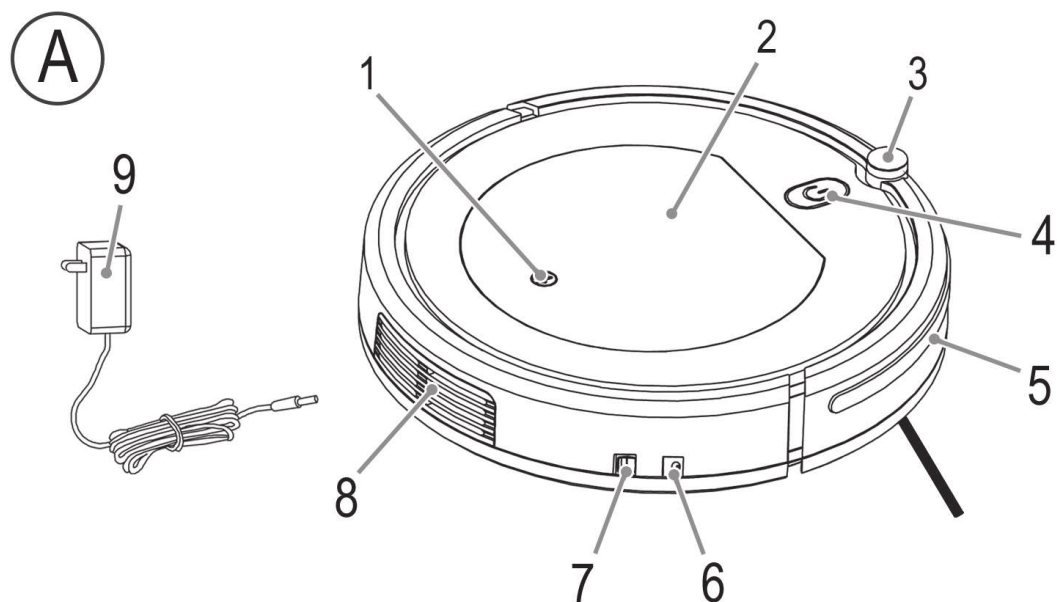

Staubbehälter leeren und Filter säubern

De stofcontainer leegmaken en het filter reinigen • Vider le bac à poussière et nettoyer le filtre
Vaciado del contenedor de polvo y limpieza del filtro • Svuotamento il contenitore della polvere e pulizia del filtro
Emptying the Dust Container and Cleaning the Filter • Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra
A portartály ürítése és a szűrő cseréje • Опорожнение контейнера для сбора пыли и очистка фильтра

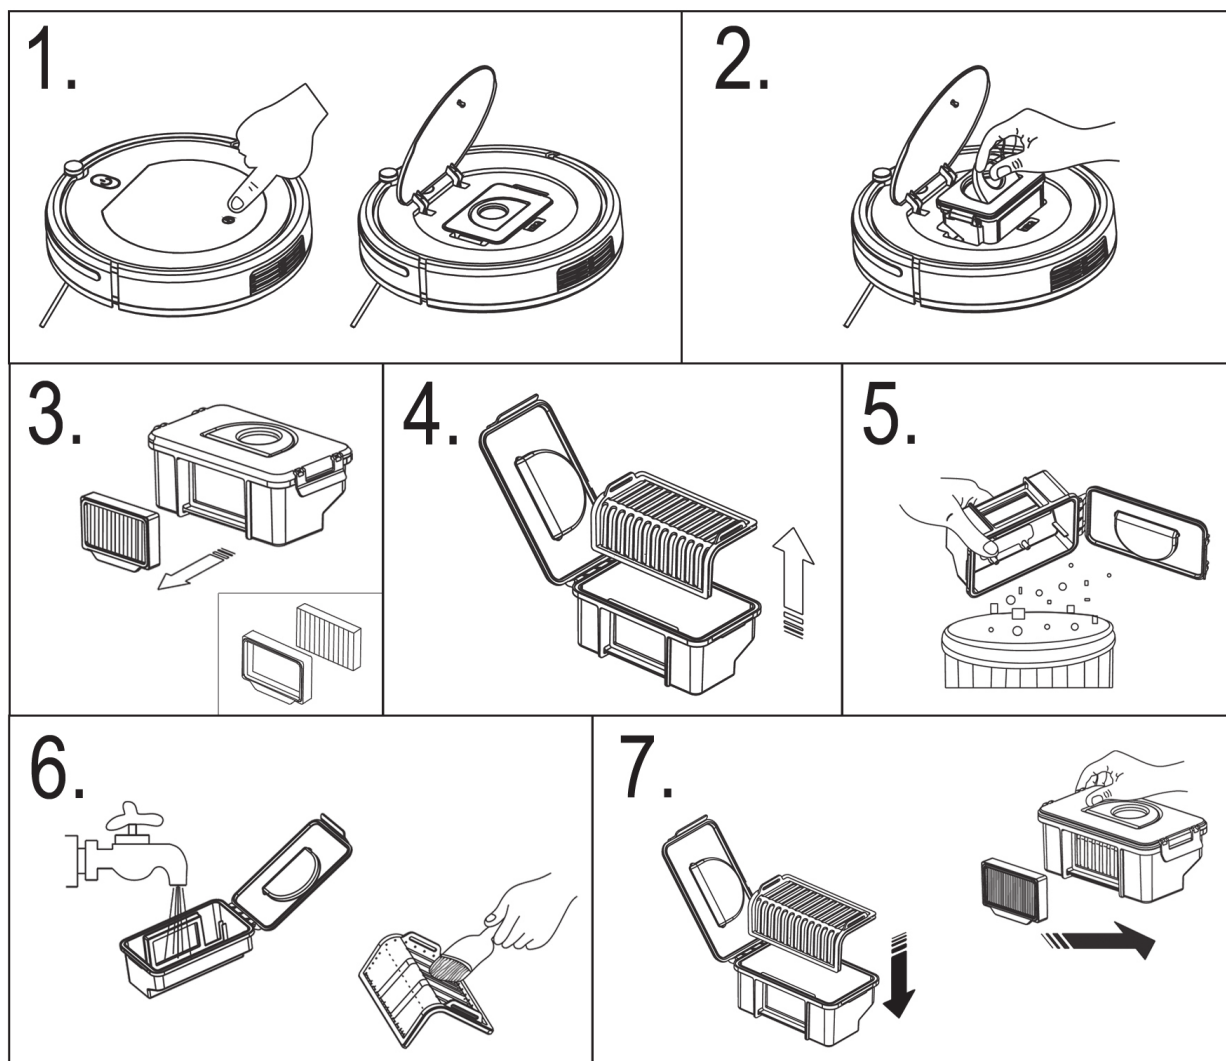

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego sprawi Państwu przyjemność.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKI:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra	4
Ogólne uwagi	47
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia ..	47
Specjalne informacje bezpieczeństwa, dotyczące akumulatora zintegrowanego z urządzeniem.....	48
Rozpakowanie urządzenia	48
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy.....	48
Wskazówki dotyczące użytkowania	49
Przed użyciem urządzenia.....	49
Uruchomienie	49
Wkładanie baterii do pilota	49
Montaż szczotek bocznych.....	50
Ładowanie akumulatora.....	50
Działanie	50
Włączanie / wyłączanie urządzenia	50
Przyciski na pilocie zdalnego sterowania	50
Korzystanie z urządzenia.....	50
Zatrzymanie działania urządzenia	51
Konserwacja i czyszczenie	51
Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra.....	51
Czyszczenie / wymiana szczotek bocznych.....	52
Przechowywanie	52

Wykrywanie i usuwanie usterek.....	52
Dane techniczne.....	52
Warunki gwarancji	52
Usuwanie	53
Utylizacja akumulatora / baterii	53
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”	53

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Adapter sieciowy jest odpowiedni do użytkowania tylko w suchych pomieszczeniach.
- Sprawdzić, czy natężenie prądu na wyjściu, napięcie oraz bieguny adaptera sieciowego pasują do informacji na podłączonym urządzeniu!
- Nie dotykać podłączonego zasilacza sieciowego mokrymi rękami!
- W razie konieczności wyczyszczenia odłączyć urządzenie od zasilacza sieciowego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilacza sieciowego nie jest skręcony, zablokowany, naciśnięty ani nie styka się ze źródłami gorąca.
- Nie używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, ale skonsultować się z uprawnionym i wyspecjalizowanym fachowcem.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one

nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.

- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu. Należy je podłączać wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
- Jeśli kabel połączeniowy urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny kabel połączeniowy, który można uzyskać od producenta lub w dziale obsługi klienta.
- Nie korzystać z innego niż dostarczony zasilacza sieciowego.
- Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
- Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych!
- Nigdy nie odkurzaj bez pojemnika na kurz i filtra.

Specjalne informacje bezpieczeństwa, dotyczące akumulatora zintegrowanego z urządzeniem

- Nie należy narażać akumulatora na silne uderzenia lub nacisk.
- Nie można upuszczać urządzenia.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego, ciepła i otwartego ognia.
- Akumulatora nie wolno rozkładać na części, wrzucać do ognia, zanurzać w płynach ani zwiierać.
- Jeśli akumulator ma wyciek, należy zapobiec kontaktowi kwasu wyciekającego z akumulatora, ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przepłukać skażone miejsce dużą ilością czystej wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe takie, jak folie z tworzyw sztucznych, materiał wypełniający, opaski zaciskowe i opakowania kartonowe.
3. Sprawdź zawartość pod kątem brakujących części.
4. W razie, gdy zawartość opakowania jest niepełna lub jest zauważalnie uszkodzona nie wolno korzystać z urządzenia. Należy zwrócić je bezzwłocznie do sprzedawcy.

Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

Górna strona (Rysunek A)

- 1 Płytką z dociskiem do otwierania komory pojemnika na kurz
- 2 Komora pojemnika na kurz
- 3 Odbiornik podczerwieni dla pilota zdalnego sterowania
- 4 Przycisk  (start/pauza) ze wskaźnikiem ładowania / zasilania

- 5 Amortyzator
- 6 Gniazdo przyłączeniowe dla zasilania
- 7 Włącznik główny I/O (wt./wyt.)
- 8 Wylot powietrza
- 9 Zasilanie

Dolna strona (Rysunek B)

- 10 Szczotka boczna (po prawej)
- 11 Przednie koło
- 12 Czujnik wykrywania schodów
- 13 Pokrywa komory akumulatora
- 14 Szczotka boczna (po lewej)
- 15 Czujnik wykrywania schodów
- 16 Koło napędowe (po lewej)
- 17 Kanał wlotu powietrza
- 18 Gumowy ustnik
- 19 Koło napędowe (po prawej)
- 20 Czujnik wykrywania schodów

Pilot zdalnego sterowania (Rysunek C)

- 1 Przycisk RESPOND
- 2 Przycisk START/PAUSE
- 3 Przycisk RANDOM
- 4 Przycisk AUTO
- 5 Przycisk FOCUS
- 6 Przyciski kierunkowe ▲, ►, ▼, ◀

Brak obrazka

Wkład filtrujący z filtrem siatkowym i filtrem HEPA

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie jest zasilane z naładowanej baterii. Doładować baterię, wykorzystując do tego celu zasilacz będący w zestawie urządzenia. Bezpośrednie zasilanie z zasilacza sieciowego nie jest możliwe.
- Urządzenie zasysa luźne zanieczyszczenia przez dyszę. W celu bardziej efektywnego czyszczenia urządzenie jest wyposażone w gumowy ustnik.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania gruzu budowlanego.
- Brudne filtry zmniejszają moc ssania urządzenia, dlatego zalecamy czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów po każdym użyciu.
- Gdy urządzenie uderzy w ścianę lub inne przeszkody podczas pracy, zmieni swój kierunek jazdy.
- Urządzenie czyści również powierzchnię pod meblami, jeśli mają prześwit co najmniej 80 mm. Jeśli urządzenie utknie pod meblem, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a robot-odkurzaczy wyłączy się samoczynnie.
- Jeśli urządzenie zostanie podniesione podczas pracy, wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zasilania zacznie migać na czerwono. Następnie urządzenie wyłączy się.
- Dzięki swojej konstrukcji, czyszczenie dywanów i przejeżdżanie przez krawędzie jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Można odkurzać dywany o krótkim

włosiu z niskimi brzegami. W przypadku dywanów o długim włosiu, należy użyć konwencjonalnego odkurzacza podłogowego 230 V.

- Czujniki znajdujące się w dolnej części urządzenia wykrywają stopnie schodów i inne uskoki lub spadki, dzięki czemu nie mogą spaść.

⚠ UWAGA:

Przed każdym użyciem upewnij się, że czujniki są czyste, w przeciwnym razie urządzenie może ulec awarii.

W zależności od warunków poruszania się (schemat kolorów, projekcja terenu itp.) może się zdarzyć, że czujniki jednak nie będą mogły wykryć niebezpieczeństwa upadku. Zwłaszcza w pobliżu schodów nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

Przed użyciem urządzenia

- Oczyszczyć podłogę z wszelkich przedmiotów, leżących wokół, które mogłyby zablokować boczne szczotki, zablokować dyszę lub zatrzymać urządzenie.
- Usunąć wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać przewrócone (takie jak wazony, małe lampy, przedmioty dekoracyjne itp.).
- Upewnij się, że na podłodze nie ma kabli, przewodów elektrycznych lub frędzli, np. z zasłon, obrusów lub dywanów, które mogłyby być stanowić przeszkody. W razie potrzeby, podwinąć pod dywan jego krawędzie z frędzlami. W przeciwnym razie urządzenie może się w nie zaplątać.

Uruchomienie

Wkładanie baterii do pilota

(Baterie nie wchodzą w zakres dostawy)

1. Otworzyć pokrywkę przedziału baterii w tylnej części pilota.
2. Włożyć 2 baterie typu R03 „AAA” 1,5 V, z uwzględnieniem prawidłowego ułożenia biegunów (patrz oznaczenia na dolnej części przedziału)!
3. Zamknąć pokrywkę przedziału baterii.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nie wystawiać baterii na działanie nadmiernego gorąca typu słońce, ogień lub tym podobne. Pojawia się **ryzyko wybuchu!**

⚠ UWAGA:

- Baterie mogą wyciekać i tracić kwas. Wyjmij baterie do ładowania (akumulatorki), jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.
- Nie mieszać baterii różnego rodzaju ani nowych baterii ze starymi.
- Nie wyrzucać baterii wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zwrócić zużyte baterie do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.

Montaż szczotek bocznych

Patrz - Rysunek B na stronie 3.

- Podłącz do urządzenia szczotkę boczną (10) z nadrukiem **R** poniżej miejsca z napisem **R**. Musi ona zaskoczyć z wyraźnym dźwiękiem kliknięcia.
- Podłącz do urządzenia szczotkę boczną (14) z nadrukiem **L** poniżej miejsca z napisem **L**. Musi ona zaskoczyć z wyraźnym dźwiękiem kliknięcia.

Ładowanie akumulatora

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, musisz najpierw naładować akumulator zintegrowany z urządzeniem.

1. Podłącz zasilacz do prawidłowo zainstalowanego gniazda odpornego na wstrząsy.
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. (Główny przełącznik w pozycji **O**)
3. Podłącz urządzenie do zasilacza, wkładając wtyczkę do gniazda (6).

Kontrolka ładowania na przycisku  wskazuje proces ładowania:

Miga na zielono = akumulator jest ładowany.

Świeci na zielono = akumulator jest w pełni naładowany.

- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez co najmniej 6 godzin.
- Po maksymalnie 6 godzinach, lub gdy wskaźnik zapali się na stałe, proces ładowania musi zostać zatrzymany.

UWAGA:

- Poprowadź kabel zasilacza w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- **Nie** należy ładować akumulatora wielokrotnego ładowania bez nadzoru.
- Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

WSKAZÓWKA:

- Gdy akumulator będzie prawie rozładowany, usłyszysz sygnał dźwiękowy (beep). Kontrolka zasilania na przycisku  miga na czerwono, a urządzenie wyłącza się. Kontrolka zasilania gaśnie po około 60 sekundach.
- Nawet wyłączony akumulator wielokrotnego ładowania wciąż się rozładowuje. W przypadku przewidywanego dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, akumulator urządzenia należy doładowywać przynajmniej raz na 4 do 6 tygodni.

Działanie

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Urządzenie włącza się, gdy główny przełącznik **I/O** jest ustawiony w pozycji **I**.
- Wyłącz urządzenie, ustawiając wyłącznik główny w pozycji **O**.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania

Urządzenie obsługuje się głównie za pomocą przycisków pilota. Sygnały zdalnego sterowania są przesyłane do urządzenia za pomocą światła podczerwonego. Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota, musisz znajdować się w zasięgu wzroku. Skieruj pilota na odbiornik podczerwieni.

• **RESPOND**

W trybie gotowości lub podczas pracy urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

• **START / PAUSE**


Włącza lub przełącza urządzenie w tryb czuwania lub gotowości (przerwy w pracy) - standby.

• **RANDOM**

Urządzenie działa w trybie losowym - „Random”. W zależności od pokoju urządzenie automatycznie wybiera najlepszą trasę przebiegu odkurzania / czyszczenia.


• **AUTO**

Urządzenie działa w trybie automatycznym - „Systematycznym”. Zygzakuje między dwiema przeszkodami, jak pokazano na sąsiedniej ilustracji.



• **FOCUS**

Urządzenie działa w miejscu w trybie - „Spot”. Porusza się spiralnie, jak pokazano na sąsiedniej ilustracji, ze środka obszaru w stałe rosnącym promieniu okręgu.



• **▲ / ► / ▼ / ◀**

Urządzenie porusza się do przodu, w prawo, do tyłu i w lewo. W trybie gotowości przyciski te nie mają żadnej funkcji.

Korzystanie z urządzenia

OSTRZEŻENIE:

- Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo niemowląt, małych dzieci i osób starszych podczas pracy urządzenia. Upewnij się, że nikt nie potknie się o urządzenie.
- Podczas pracy urządzenia nie dotykaj kół ani szczotek bocznych.

UWAGA:

- **Nie** zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru, tak aby móc interweniować, jeśli jego działanie jest utrudnione przez meble / przedmioty.
- Jeśli cokolwiek utknie w dyszy i zablokuje urządzenie podczas pracy, natychmiast je wyłącz i usuń przeszkodę.

1. Przed każdym użyciem upewnij się, że pojemnik na kurz i filtry są na swoim miejscu, puste i oczyszczone.
2. Umieść urządzenie na środku czyszczonego pomieszczenia.
3. Włącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika. Urządzenie jest teraz w trybie gotowości - standby.

4. Naciśnij przycisk START/PAUSE. Wskaźnik pracy zaświeci się na pomarańczowo. Urządzenie rozpoczyna czyszczenie podłogi w trybie losowym - RANDOM.
5. W razie potrzeby wybierz inny tryb czyszczenia (AUTO, RANDOM lub FOCUS).

WSKAZÓWKĄ:

Jeśli urządzenie napotka zbyt wiele przeszkód podczas pracy w trybie FOCUS lub AUTO, automatycznie przełączy się w tryb RANDOM.

6. Urządzenie czyści podłogę, dopóki akumulator nie rozładuje się lub nie zostanie ręcznie wyłączony.

Zatrzymanie działania urządzenia

- Zatrzymaj urządzenie, naciskając przycisk START/PAUSE.
- Ustaw wyłącznik główny w pozycji **O**, aby wyłączyć urządzenie.
- Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry i czujniki zgodnie z opisem w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

Konserwacja i czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Zawsze wyłączaj urządzenie przed serwisowaniem lub czyszczeniem i odłącz je od źródła zasilania!
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.



WSKAZÓWKĄ:

Nie próbuj smarować rolek smarem lub olejem. Zignorowanie tego spowodowałoby znacznie większe przywieranie kurzu lub brudu do rolek.

- Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką bez dodatku żadnych środków czyszczących!
- Za pomocą miękkiej szmatki delikatnie wyczyść czujniki (12/15/20).



UWAGA:

Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy czujniki są czyste. W przeciwnym razie, urządzenie może przewrócić się na i upaść na schodach.

- Przed i po każdym użyciu upewnij się, że dysza i otwory wentylacyjne są czyste.
- Aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, należy opróżnić pojemnik na kurz i wyczyścić filtry po każdym użyciu.

Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra



UWAGA:

Pod żadnym pozorem, nigdy nie myj filtrów.

Proszę zapoznać się z obrazami na stronie 4.

1. Naciśnij odpowiednią klapkę, aby otworzyć komorę pojemnika na kurz.
2. Składając uchwyt w kierunku ku górze, wyjmij pojemnik na kurz z urządzenia.
3. Wyciągnij filtr HEPA z pojemnika na kurz. Wokół filtra HEPA jest zawsze gumowy uchwyt. Oczyszczaj filtr HEPA z kurzu, stukając w niego. Zalecamy wymianę filtra HEPA raz w roku.



UWAGA:

Nie używaj szczotki do czyszczenia filtra HEPA. Używanie pędzla może uszkodzić materiał filtra.

4. Złóż pokrywę pojemnika na kurz w kierunku do góry. Następnie wyjmij filtr siatkowy z pojemnika na kurz.
5. Opróżnij pojemnik na kurz, trzymając go nad pojemnikiem na śmieci.
6. Możesz wyczyścić **pojemnik na kurz** pod bieżącą wodą. Aby wyczyścić **filtr siatkowy**, użyj miękkiego pędzla.



UWAGA:

- Pozostaw pojemnik na kurz do wyschnięcia na powietrzu. Nie wystawiaj go jednak na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Wkładaj ponownie filtry do pojemnika na kurz dopiero po jego całkowitym wyschnięciu!

7. Włóż filtry z powrotem do pojemnika na kurz. Upewnij się, że **filtr HEPA** i **filtr siatkowy** są prawidłowo zainstalowane.

Czyszczenie / wymiana szczotek bocznych

Jeśli szczotki boczne są brudne, można je wyczyścić czystą wodą. **Nie** używaj żadnych dodatkowych środków czyszczących.

Jeśli szczotki boczne są zużyte lub uszkodzone, wymień je na nowe.

1. Szczotki boczne można łatwo usunąć, ciągnąc je do góry.
2. Podczas mocowania szczotek bocznych należy zwrócić uwagę na oznaczeniach po prawej (R) i lewej (L). Znaki te znajdziesz zarówno na urządzeniu, jak i na szczotce bocznej.

Przechowywanie

- Oczyszczyć urządzenie zgodnie z opisem i poczekać, aż wyschnie.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe okresy czasu.
- Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania powinna wynosić od 0 do 40 °C.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób naprawy
Urządzenie nie działa.	Bateria wielokrotnego ładowania jest wyczerpana.	Naładuj akumulator.
	Uszkodzony akumulator wielokrotnego ładowania.	Skontaktować się z punktem serwisowym lub sprzedawcą.
Słaba moc ssania.	Akumulator jest niemal rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Pojemnik na pył jest zapelniony.	Opróżnić pojemnik na pył.
	Filtry są zabrudzone.	Oczyść filtry.
	Dysza jest zablokowana.	Oczyść dyszę.
Akumulator wielokrotnego ładowania nie trzyma ładunku.	Akumulator wielokrotnego ładowania wyczerpał swoją żywotność.	Skontaktować się z punktem serwisowym lub sprzedawcą.
Kontrolka miga na pomarańczowo przez około 60 sekund i przez 10 sekund rozlega się sygnał dźwiękowy.		
Podczas pracy, wskaźnik pracy miga na przemian na zielono i pomarańczowo.	Uszkodzony amortyzator.	Sprawdź, czy amortyzator jest zablokowany.
Podczas pracy wskaźnik pracy miga na przemian na czerwono i pomarańczowo. Ponadto emitowany jest sygnał dźwiękowy.	Zablokowanie koła napędowego.	Sprawdź koła napędowe.
Kontrolka pracy miga na zielono podczas pracy. Ponadto emitowany jest sygnał dźwiękowy.	Szczotki boczne nie mogą się swobodnie poruszać.	Sprawdź szczotki boczne.

Dane techniczne

Model:.....PC-BSR 3042
Waga netto:.....ok. 1,9 kg

Zasilacz sieciowy

Klasa ochrony: II
Wejście:.....AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,4 A MAX
Wyjście:.....DC 24 V, 600 mA
Bieguny: 

Akumulator:.....12 x 1,2 V, 1500 mAh Ni-MH
Czas pracy:.....ok. 2 godzin
Czas ładowania:.....ok. 6 godzin

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając

wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyladowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Utylizacja akumulatora / baterii



Urządzenie posiada akumulator. Zużytych baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Akumulator należy wyjąć, zanim produkt zostanie poddany recyklingowi.

1. Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone za pomocą głównego wyłącznika (O).
2. Odkręć dwie śruby na pokrywie komory akumulatora.
3. Wyjmij akumulator i odłącz złącze wtykowe.

Informacje na temat utylizacji baterii / akumulatorów można uzyskać od władz lokalnych lub miejskich.

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.