

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest

uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.

- Silnik może nagrzewać się w trakcie użytkowania. Nie wolno dotykać gorącego silnika.
- Nie korzystać z urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą myjki ciśnieniowej.
- Urządzenia nie wolno czyścić poprzez zanurzenie w wodzie.

Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie / Konserwacja”.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

To urządzenie służy do czyszczenia, woskowania i pole-
rowania półbutów i botków, które w trakcie czyszczenia
powinny być założone. Nie jest ono przeznaczone do
czyszczenia obuwia odkrytego (np. sandałów).

Jest przeznaczone do użytku domowego oraz użycia na po-
dobnych obszarach. Może być użyte tylko zgodnie z opisem
w niniejszej instrukcji użytkowania. Urządzenia nie wolno
używać w celach komercyjnych.

Inne użycie nie jest uważane za zgodne z zamierzeniem
i może prowadzić do uszkodzeń mienia lub nawet obrażeń
ciała.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które
mogą pojawić się wskutek nieprawidłowego użytkowania.

Wypakowanie urządzenia

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Usunąć cały materiał opakowaniowy taki jak plastikowe
folie, wypełniacze, zaciski do kabli oraz elementy
kartonowe.
3. Sprawdzić, czy w pudełku znajdują się wszystkie dostar-
czone części.
4. W razie niepełnego zestawu lub uszkodzeń nie wolno
posługiwać się urządzeniem. Zwrócić je natychmiast do
sprzedawcy.

i WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu wciąż może pozostawać kurz lub pozo-
stałości po produkcji. Zalecamy czyszczenie urządzenia
zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie / Konserwacja”.

Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

- 1 Obudowa
- 2 Wyłącznik wł / wyt ⓘ
- 3 Uchwyt z wgłębieniem
- 4 Uchwyt dozownika polerującego
- 5 Dozownik polerujący
- 6 Pokrywa dozownika polerującego
- 7 Gumowa mata
- 8 Szczotka polerująca (prawa)
- 9 Szczotka czyszcząca
- 10 Szczotka polerująca (lewa)

Wskazówki dotyczące użytkowania

Lokalizacja

Urządzenie postawić na nieśliskim i równym podłożu.

Połączenie elektryczne

1. Przed podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazdka
sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem
urządzenia. Wymagane informacje można znaleźć na
tabliczce znamionowej.
2. Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
uziemionego gniazdka sieciowego.

Działanie krótkotrwałe

Nie należy korzystać z urządzenia przez czas dłuższy niż
10 minut i zawsze odczekać 5 minut po użyciu, aby urzą-
dzenie mogło ostygnąć.

Włączanie / wyłączanie urządzenia

Urządzenie włączać / wyłączać wyłącznikiem ⓘ.

Napełnianie dozownika polerującego

1. Aby odblokować uchwyt dozownika polerującego, należy nacisnąć powierzchnię w centrum, z tyłu po lewej stronie.
2. Usunąć uchwyt przeciągając go w prawo.
3. Otworzyć pokrywę dozownika. Upewnić się, że sprężyna i kula nie wypadły ze środka.
4. Napełnić dozownik bezbarwną, płynną pastą do butów.

i WSKAZÓWKA:

Odpowiednia pasta do butów jest dostępna m.in. w znanych firmach wysiłkowych.

5. Umieścić pokrywę, wraz z kulą i sprężyną, na dozowniku i zaciśnąć ponownie.
6. Przymocować uchwyt w odpowiednim urządzeniu. Aby to zrobić, należy wsunąć uchwyt z prawej strony, do momentu zatrzaśnięcia z lewej.

Korzystanie z urządzenia



OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

Zabrania się korzystania z urządzenia mając niezawiązane sznurówki lub inne, nieprzymocowane elementy!

1. Nacisnąć wyłącznik , aby włączyć urządzenie.
2. Skorzystać ze szczotki umieszczonej po środku, w celu czyszczenia wstępnego, np. do usunięcia brudu lub pyłu z powierzchni butów.
3. Aby nałożyć pastę do butów należy delikatnie przyłożyć but do kuli umieszczonej w pokrywie dozownika polerującego.
4. Skorzystać z jednej z dwóch bocznych szczotek, aby wypolerować obuwie.



WSKAZÓWKA:

Należy pamiętać, aby **zawsze** korzystać z jednej szczotki do polerowania jasnego obuwia, a drugiej do ciemnego.

5. Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika .

Czyszczenie / Konserwacja



OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.



UWAGA:

- Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych przedmiotów szorujących.
- Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków czyszczących.

Gumowa mata

Usunąć gumową matę. Wytrzeć ją lub odkurzyć. W przypadku silnego zabrudzenia zaleca się dokładnie umyć matę. Przed ponownym założeniem maty należy ją dokładnie wysuszyć.

Uchwyt, dozownik polerujący, pokrywa

Części te należy czyścić w kąpieli płuczącej. Przed ponownym użyciem, należy pozwolić wszystkim częściom wyschnąć kompletnie.


Obudowa

Do czyszczenia używać zwilżonej szmatki.

Wymiana szczotek

Aby wymienić szczotki należy:

1. Za pomocą małego śrubokręta należy poluzować śruby (patrz rys. poglądowy).
2. Wysunąć szczotki z wałka napędowego.
3. Przymocować nowe szczotki w taki sam sposób.

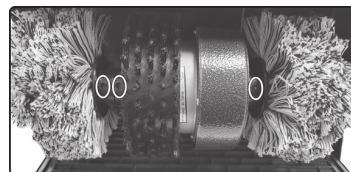

Eliminowanie usterek i zakłóceń

Problem	Możliwa przyczyna	Co robić
Urządzenie nie funkcjonuje.	Urządzenie nie ma dopływu zasilania.	Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia.
		Poprawnie podłączyć wtyczkę sieciową.
	Urządzenie jest wadliwe.	Sprawdzić główne urządzenie odłączające zasilanie w sieci.
	Urządzenie jest wadliwe.	Skontaktuj się z centrum serwisowym lub naprawczym.
	Uruchomiona została ochrona przed przegrzaniem. Silnik jest zbyt gorący.	Przed ponownym włączeniem odstaw urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 15 minut.

Dane techniczne

Model:.....SPM 3754
 Napięcie zasilające:230 V~, 50 Hz
 Pobór mocy:120 W
 Stopień ochrony:I
 Masa netto:ok. 6,6 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczęci sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tę umowę nie są uwzględniane przez tę gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o.
 Ul. Brzeska 1
 45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.