

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to

nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.

- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Symbole na urządzeniu



Niebezpieczeństwo poparzeń z powodu wydobywającej się pary!

- W trakcie użytkowania nie wolno otwierać otworu napełniania.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Proszę nie dotykać gorących powierzchni. Jeśli chcą Państwo zmieniać akcesoria, to proszę poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenia nie wolno użytkować, jeśli jest przewrócone, z widocznymi oznakami uszkodzenia czy nieszczelności.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeśli jest podłączone do sieci zasilania.

- Urządzenie trzymać z dala od dzieci, gdy jest włączone lub pozostawione do ostygnięcia.
- **Dzieci** nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- To urządzenie mogą użytkować osoby z ograniczeniami fizycznymi, ruchowymi czy umysłowymi, z brakiem wiedzy czy doświadczenia, o ile są one pod nadzorem lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nigdy nie kierować strumienia pary na osoby czy zwierzęta!
- Strumienia pary nie wolno kierować na urządzenia elektryczne i sprzęt zawierający podzespoły elektryczne (np. wnętrza piekarników).
- Zawsze odłączać wtyczkę kabla zasilania elektrycznego z gniazdka sieciowego po użyciu i przed napełnianiem wodą. Patrz instrukcje w rozdziale „Nalewanie wody”.
- Nie przepełniać! Nie przekraczaj maksymalnej ilości wlewanej wody!
- Pracować wyłącznie, gdy w zbiorniku urządzenia jest woda.
- Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Tego urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Proszę przestrzegać instrukcji, jakie znajdują się w rozdziale „Czyszczenie”.

Przegląd elementów obsługi / zawartość opakowania

- | | | | |
|---|----------------------------------|-----|---|
| 1 | Wąż | 8 | Uchwyt |
| 2 | Włącznik / wyłącznik | 9 | Blokada przycisku pary (LOCK / UNLOCK) |
| 3 | Uchwyt do przenoszenia | 10 | Przedłużacze (2 elementy) |
| 4 | Pokrywka / otwór do nalewania | 11 | Adapter do szczotki podłogowej |
| 5 | Bojler / zbiornik z wodą | 12 | Szczotka do podłóg |
| 6 | Przycisk pary | 12a | Dźwignie do zamocowania polarowej szmatki |
| 7 | Przycisk zwalniający na uchwycie | 13 | Uniwersalna końcówka czyszcząca |
| | | 14 | Końcówka z dyszą strumieniową / Adapter na okrągłe szczotki |
| | | 15 | Okrągła szczotka (2 sztuki) |

- 16 Kubek z miarką
- 17 Lejek

Niepokazane:

Polarowa szmatka

Rozpakowanie urządzenia

- Proszę wyjąć z kartonu urządzenie główne i akcesoria.
- Usunąć ewentualny materiał opakowaniowy.
- Sprawdzić kompletność zawartości opakowania.

Uruchamianie

Nalewanie wody

i WSKAZÓWKA:

- Maksymalna objętość przy nalewaniu to 600 ml. Użyć dołączonego kubka miarki.
- Zalecenia: Użyć wody destylowanej, aby zapobiec tworzeniu się kamienia.

⚠ UWAGA:

Nie używać wody z akumulatora, z suszarek bębnowych ani wody z dodatkami jak środki czyszczące, alkohol, zmiękczacze do tkanin czy inne chemikalia. Mogą one powodować zagrożenie lub uszkodzić urządzenie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

1. Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda ściennego.
 2. Otwierać urządzenie tylko po zwolnieniu nacisku. Naciśnąć przycisk pary, aby to zrobić.
 3. Jeśli urządzenie jest wciąż ciepłe, poczekać około 5 minut przed zdjęciem nakrywk.
4. Odkręcić pokrywę przekręcając ją w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, po czym zdjąć.

i WSKAZÓWKA:

Ze względów bezpieczeństwa blokada jest wyposażona w mechanizm o swobodnym wyzwaniu. Jeśli ciśnienie w bojlerze będzie zbyt wysokie, blokada nie zostanie zwolniona.


5. Wylać pozostałą wodę z bojlera, aby uniknąć przepełnienia.
6. Za pomocą lejka napęlnić bojler maksymalną ilością 600 ml wody.
7. Ponownie założyć pokrywę i dokręcić przekręcając ją w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Instalacja akcesoriów

- Opcja mocowania poszczególnych dysz znajduje się bezpośrednio na uchwycie. Nałożyć dodatek na uchwyt, aż przycisk (7) zatrzaskuje się na miejscu. Aby zwolnić dodatek, nacisnąć przycisk (7) na uchwycie.
- Przedłużacze pozwalają pracę na obszarach dużych lub wysokich. Nałożyć je jedna na drugą, aż przycisk na rurze zatrzaskuje się na miejscu. Zamocować rurę na uchwycie


zgodnie z powyższym opisem. Aby rozdzielić rury, nacisnąć ponownie przycisk na rurze.

- Zamocuj adapter (11) do szczotki podłogowej. Włóż adapter do szczotki podłogowej (patrz rys. A). Następnie przekręć adapter w górę o 180°.

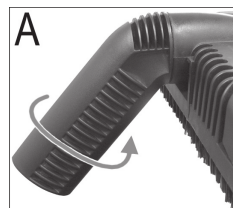

- Do czyszczenia delikatnych powierzchni podłogowych należy używać polarowej szmatki. Wyrównaj szczotkę podłogową z polarową szmatką. Naciśnij dźwignię (12a) i zaczeć pod nimi krawędzie polarowej szmatki.

- Okrągła szczotka służy do czyszczenia szczelin, przyrządów lub trudno dostępnych miejsc. Przymocuj okrągłą szczotkę do końcówki z dyszą strumieniową. Zablokuj okrągłą szczotkę, nieznacznie ją przekręcając. Zaczepy końcówki z dyszą strumieniową muszą być widoczne przez otwory w okrągłej szczotce (patrz rys. B).

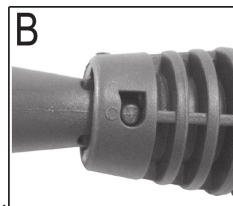

Podłączenie elektryczne

1. Zanim połączycie Państwo wtyczkę z gniazdkiem proszę sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Odpowiednie informacje znajdują Państwo na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
2. Zablokuj przycisk pary. Aby to zrobić, naciśnij czerwoną pozycję blokady LOCK obok przycisku pary.
3. Proszę podłączyć urządzenie do przepisowo zainstalowanego gniazdka z zestykiem ochronnym.

Używanie urządzenia

⚠ UWAGA:

Przed rozpoczęciem czyszczenia dane materiały należy sprawdzić, czy nadają się do czyszczenia parą. Proszę nigdy nie trzymać dyszy z parą zbyt długo i za blisko w jednym miejscu.

1. Aby włączyć urządzenie, ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji I.
2. Po ok. 6 minutach w bojlerze zaczyna wytwarzać się ciśnienie.
3. Naciśnij czerwoną pozycję blokady UNLOCK obok przycisku pary.
4. Nacisnąć przycisk pary w celu wygenerowania pary.

i WSKAZÓWKA:

- Po długim okresie nieużytkowania typowe jest, że niewielka ilość pary, utworzonej w rurze, wycieknie jako pierwsza.
- Używanie urządzenia z maksymalną ilością wody oraz w ciągłym działaniu pozwala na generację pary do 15 minut.

Napełnianie zbiornika wody podczas pracy

Jeśli zbiornik na wodę jest pusty, nie pojawi się żadna para. Wodę należy uzupełnić w sposób następujący:

1. Aby wyłączyć urządzenie, ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji **O**.
2. **Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.**
3. Nalać świeżej wody do zbiornika, jak opisano w rozdziale „Nalewanie wody” (kroki 1 - 7).
4. Włożyć ponownie wtyczkę do gniazdka i włożyć urządzenie, aby kontynuować jego pracę.

Zakończenie pracy urządzenia

1. Aby wyłączyć urządzenie, ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji **O**.
2. Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
3. Poczekaj na całkowite ostygnięcie urządzenia.
4. Opróżnić zbiornik na wodę.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE :

- Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Przed odstawieniem lub czyszczeniem urządzenie musi całkowicie ostygnąć.
- Czyścić urządzenie wyłącznie delikatnie nawilżoną szmatką.
- Szmatkę polarową można prać w pralce w temperaturze 60°C. Do prania nie wolno używać wybielacza ani środka do zmiękczenia tkanin. Nie suszyć w suszarkach bębnowych.
- Regularnie usuwać osady kamienia z bojlera, aby urządzenie zachowało długą żywotność. Robiąc to, korzystać z czystej wody bez dodatków.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Dane techniczne

Model: DR 906 CB
Napięcie zasilające: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy: 1350 W
Stopień ochrony: I
Maks. pojemność pary: 40 g/min
Pojemność zbiornika: 600 ml
Masa netto: ok. 3,80 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o.
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa



Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.