

classbach®

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات




Vakuumierer C-VK 4000

Vacuümsealer • Machine à emballer sous vide • Selladora al vacío
Sigillatore sotto vuoto • Vacuum Sealer • Zgrzewarka próżniowa
Vákuumos záró • Прибор для вакуумной упаковки • جهاز تفريغ الهواء

CE

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando
Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

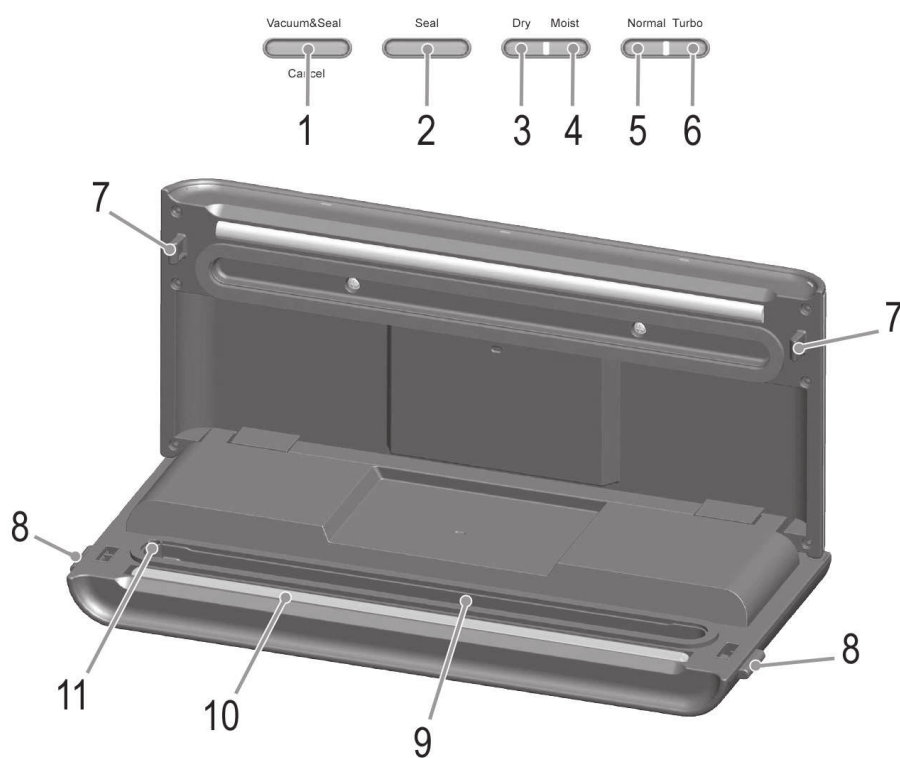

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi.....	3
Ogólne uwagi	40
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia	40
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	41
Uwagi dotyczące przechowywania żywności.....	41
Zakres dostawy	42
Rozpakowanie urządzenia	42
Opis części.....	43
Funkcje sterowania	43
Wskazówki dotyczące użytkowania	43
Obsługa	43
Czyszczenie	44
Przechowywanie	44
Rozwiązywanie problemów	44
Dane techniczne	45
Warunki gwarancji.....	45
Usuwanie	46

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

Na produkcie znajdują się poniższe symbol ostrzegawcze:



OSTRZEŻENIE: Ryzyko poparzeń!

Podczas pracy urządzenia temperatura drutu zgrzewającego jest bardzo wysoka. Symbol ten występuje wraz z ostrzeżeniem „CAUTION: HOT”.

- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to jest przeznaczone do próżniowego zgrzewania teksturowanych torebek plastikowych i folii spożywczej. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji użytkowania. Urządzenia nie należy używać do celów komercyjnych.

Wszelkie inne sposoby użytkowania nie są zamierzone i mogą prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obrażeń ciała.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Uwagi dotyczące przechowywania żywności

Zgrzewanie próżniowe, tj. usuwanie powietrza z opakowania, to powszechna metoda wydłużania okresu przechowywania żywności. Zakup urządzenia C-VK 4000 oznacza wybór produktu, który umożliwia szybkie i wygodne stosowanie hermetycznych opakowań.

Ze względu na zawartość tlenu w powietrzu żywność szybko traci świeżość, smak i jakość.

Hermetyczne pakowanie jest odpowiedzią na ten problem. Dzięki tej metodzie ze zgrzewanej torebki usuwa się około 90% powietrza. W porównaniu do tradycyjnych metod, okres przechowywania żywności w opakowaniach próżniowych i zamykanych poprzez zgrzewanie zwiększa

się ośmiokrotnie. Ponadto, świeżość i smak żywności są utrzymywane przez dłuższy czas.

Umożliwia to porcjowanie i pakowanie różnego rodzaju żywności oraz gotowych posiłków.

Pakować w ten sposób można nawet twarde artykuły spożywcze, takie jak orzechy lub fasolę, a także produkty nieżywnościowe, które wymagają zabezpieczenia przed wilgocią. Nie można zapomnieć tutaj o monetach lub srebrnej biżuterii albo ubraniach i zapalkach na następną wyprawę statkiem.

Przedstawione poniżej zasady i uwagi zapewnią pomoc zwłaszcza tym osobom, które nigdy wcześniej nie korzystały ze zgrzewarki próżniowej.

- W tym celu należy najpierw umyć ręce i wyczyścić akcesoria.
- Zgrzewana torebka powinna być o ok. 8 cm dłuższa od pakowanych próżniowo produktów.
- Masz sypkie produkty, takie jak ziola, i chcesz rozciąć torebkę, a następnie ponownie ją zgrzać? Należy doliczyć dodatkowo ok. 2 cm materiału.
- Należy doliczyć dodatkowe 5 cm, jeśli produkty mają następnie zostać zamrożone, ponieważ płyny mogą zwiększać swoją objętość pod wpływem niskiej temperatury.
- Do próżniowego pakowania można używać wyłącznie folii teksturowanej. Takiej jak karbowana, o wzorze plastra miodu lub w romby.

- Obszar wokół łączenia zgrzewu powinien być suchy i czysty. Nie należy dopuszczać do jego pomarszczenia. Łączenie zgrzewu w takich miejscach może stać się przepuszczalne!
- Urządzenie jest przystosowane do **krótkotrwałych cykli pracy** i wymaga jednorazowego schłodzenia przed zgrzewaniem kolejnej torebki.
- Obrane wcześniej owoce i warzywa można przechowywać dłużej.
- Kapustę, np. brokuł czy kalafior, należy najpierw zblanszować, ponieważ po zapakowaniu wydziela ona gaz.
- Różne produkty, takie jak mięso, mogą zawierać wodę. Tego rodzaju produkty należy włożyć do torebki razem z kuchennym ręcznikiem papierowym.
- Jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia torebki ostrymi krawędziami (np. kości), produkty takie należy najpierw owinać w kuchenny ręcznik papierowy.
- Płyiny można w torebce tylko zgrzewać, ale **nie** można ich pakować próżniowo, ponieważ płyn może zostać zassany. W takim przypadku należy najpierw wycisnąć powietrze.
- Płyiny mogą zostać zassane przez pompę próżniową. **W przypadku zgrzewania płynów należy korzystać wyłącznie z funkcji SEAL.**
- Zapakowaną żywność można zamrozić lub przechowywać w chłodnym miejscu.
- Produkty, które mogą się posklejać po zamrożeniu, należy rozdzielić papierem woskowanym lub tłuszczoodpornym.
- Produkty, które mają zostać zamrożone, należy umieścić w zamrażarce zaraz po ich zapakowaniu. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji szybkiego zamrażania.
- Czy chcesz zamrozić w próżniowej torebce żywność płynną, taką jak zupy? Zamroź płyn w misce. Następnie usuń miskę i zgrzej próżniowo torebkę z zamrożonym produktem.
- Czy chcesz ponownie otworzyć torebkę? Przetnij ją nożyczkami wzdłuż łączenia zgrzewu.
- Torebki można podgrzewać w garnku. Nie należy jednak przekraczać temperatury 90 °C.
- W celu podgrzania torebek w kuchence mikrofalowej należy zwrócić uwagę na poniższe uwagi:
 - Większość płynów zwiększa swoją objętość podczas podgrzewania. Przebij wcześniej torebkę widelcem.
 - Włóż torebkę do miski lub pojemnika, których można używać w kuchence mikrofalowej.
 - Podgrzej torebkę, korzystając z maksymalnie 50 % mocy kuchenki mikrofalowej.
 - Torebki można podgrzewać wyłącznie do niskiej lub średniej temperatury.
 - **Nigdy nie należy ich podgrzewać przy użyciu funkcji grilla lub konwekcji.**
- Zużytych torebek można używać do przechowywania surowego mięsa, ryb lub produktów tłustych. Pozostałe torebki można umyć w ręku i użyć ich ponownie.

Torebki są dostępne w rozmiarze 22 × 30 cm lub 28 × 40 cm.

Tabela – standardowe wartości utrwalania żywności

Przechowywanie	Żywność	Temperatura przechowywania	Zwykłe przechowywanie	Zgrzewanie próżniowe
Chłodzenie	Surowe mięso	5±3 °C	2~3 dni	8~9 dni
	Świeże ryby lub owoce morza	5±3 °C	1~3 dni	4~5 dni
	Ugotowane mięso	5±3 °C	4~6 dni	10~14 dni
	Warzywa	5±3 °C	3~5 dni	7~10 dni
	Owoce	5±3 °C	5~7 dni	14~20 dni
	Jajka	5±3 °C	10~15 dni	30~50 dni
Mrożenie	Mięso	-16~-20 °C	3~5 miesięcy	>12 miesięcy
	Ryby/Owoce morza	-16~-20 °C	3~5 miesięcy	>12 miesięcy

WSKAZÓWKI:

Wartości zawarte w tabeli służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty okres przechowywania zależy od jakości żywności.

Rozpakowanie urządzenia

1. Urządzenie wyjąć z jego opakowania.
2. Wyjąć wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, wypełniacz, uchwyty kabli i tektura.
3. Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie części składowe.
4. Sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych, aby uniknąć zagrożeń. Nie używaj

Zakres dostawy

- 1 zgrzewarka próżniowa
- 10 hermetycznych torebek Profi 22 × 30 cm
- 8 hermetycznych torebek Profi 28 × 40 cm

uszkodzonego urządzenia. Natychmiast zwróć je do sprzedawcy.

i WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu może znajdować się oraz pozostałości po produkcji. Zaleca się umycie części robota zgodnie z informacją podaną w części „Czyszczenie”.

Opis części

- 1 Przycisk VACUUM & SEAL / CANCEL
- 2 Przycisk SEAL
- 3 Przycisk DRY
- 4 Przycisk MOIST
- 5 Przycisk NORMAL
- 6 Przycisk TURBO
- 7 Blokada
- 8 Przycisk zwalniający
- 9 Komora próżniowa
- 10 Druk zgrzewający
- 11 Wlot powietrza

Funkcje sterowania

VACUUM & SEAL

Opróżnianie i zgrzewanie w jednym kroku.

CANCEL

Naciśnij ten przycisk, aby całkowicie zakończyć proces.

SEAL

Folia zostanie tylko zgrzana.

- Funkcję tę należy stosować w przypadku płynów lub
- w celu zgrzania torebki bez funkcji próżniowej.
- Naciśnij ten przycisk, aby anulować proces pompowania i wcześniej rozpocząć zgrzewanie.

i WSKAZÓWKA:

Urządzenie jest wyposażone w mechanizm chroniący przed przegrzaniem. Po każdym użyciu funkcja SEAL nie będzie dostępna przez 15 sekund.

DRY / MOIST

Wybierz funkcję MOIST (mokra) lub DRY (sucha). Wybierz funkcję MOIST w przypadku mięsa, ponieważ zawiera ono dużo soków. W przypadku obranego jabłka wybierz funkcję DRY.

- Po wybraniu funkcji MOIST pompa próżniowa będzie wyłączona podczas zgrzewania.
- Po wybraniu funkcji DRY pompa próżniowa będzie wyłączona także podczas zgrzewania.

NORMAL / TURBO

Wybierz funkcję NORMAL lub TURBO.

- Funkcja NORMAL jest odpowiednia dla miękkich, czułych na nacisk produktów.
- Po włączeniu funkcji TURBO zwiększona zostanie moc pompy próżniowej.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Lokalizacja

Odpowiednimi lokalizacjami są antypoślizgowe i płaskie powierzchnie.

Przewód zasilający

Rozwiń całkowicie przewód zasilający z tyłu urządzenia.

Połączenie elektryczne

1. Sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Zapoznaj się ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
2. Podłącz przewód zasilający do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Obsługa

Wykonanie torebki z dużej folii spożywczej

Do zgrzewania folii spożywczej nadają się także duże kawałki folii.

i WSKAZÓWKA:

Aby dobrze odprowadzić powietrze, folia spożywcza musi mieć specjalną fakturę! Może być karbowana, w romby lub mieć wzór plastra miodu.

Aby zrobić torebkę z dużego kawałka folii, należy wykonać poniższe czynności:

1. Odmierz żądaną długość folii spożywczej.
2. Odetnij folię spożywczą ostrym cięciem.
3. Złóż folię spożywczą na pół.
4. Połóż folię spożywczą na drucie zgrzewającym i zamknij pokrywę. Dociśnij ją mocno do momentu zablokowania po obu stronach.
5. Naciśnij przycisk SEAL. Po ok. 7 sekundach zgaśnię niebieska dioda przycisku, co oznacza, że łączenie zostało zgrzane.
6. Naciśnij przycisk zwalniający (8), aby otworzyć górną pokrywę.
7. Powtórz kroki od 3 do 6 do momentu uzyskania torebki z folii spożywczej.

Próżniowe zgrzewanie torebek

Można teraz włożyć produkty do uprzednio wykonanej torebki.

WSKAZÓWKA:

- Należy się także zapoznać z rozdziałem „Uwagi dotyczące przechowywania żywności” i „Funkcje sterowania”.
- Torebki z płynami można tylko zgrzewać! Płyn może zostać zassany. Można używać tylko funkcji SEAL.

- Włóż produkty do torebki.
- Umieść otwartą stronę torebki wewnątrz komory próżniowej (9). Nie wolno zasłaniać wlotu powietrza (11).
- Nie należy dopuszczać do pomarszczenia! Wygładź folię spożywczą powyżej drutu zgrzewającego (10).
- Zamknij górną pokrywę urządzenia do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia.

- Wybierz żądaną funkcję za pomocą przycisku DRY / MOIST i / lub NORMAL / TURBO.
- Naciśnij przycisk VACUUM & SEAL. Wyłączenie wskaźnika na przycisku oznacza ukończenie procesu.

WSKAZÓWKA:

- W celu anulowania działania należy nacisnąć przycisk CANCEL.
- Jeśli chcesz anulować proces pompowania przed czasem i od razu rozpocząć zgrzewanie, naciśnij przycisk SEAL.

- Naciśnij przycisk zwalniający (8), aby otworzyć pokrywę.

Zakończenie działania

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przed schowaniem odstaw urządzenie na 5 minut w celu ostygnięcia.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

UWAGA:

- Nie stosować do czyszczenia drucianej szczotki ani innych ściernych przyborów.
- Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.

Obudowę można wycierać wewnątrz i na zewnątrz nieznacznie wilgotną szmatką.

Przechowywanie

- Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z opisem.
- Przewód zasilający można zwinąć z tyłu urządzenia.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w odpowiednio wentylowanym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie ma zasilania.	Sprawdź gniazdo za pomocą innego urządzenia.
		Prawidłowo włożyć wtyczkę sieciową.
		Sprawdź bezpiecznik domowy.
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z naszym działem serwisu lub specjalistą.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Torba przecieka.	Na szwie są zagniecenia.	Wcześniej ściągnąć gładką folię.
	Towar został złapany w szew.	Sprawdź szwy.
	Szew był wilgotny.	Utrzymuj szew wolny i suchy.
	Torba jest uszkodzona na szwie lub w innym miejscu.	Jeśli torba została uszkodzona, należy ją wymienić.
Worek nie został całkowicie opróżniony.	W worku było zbyt dużo powietrza i nie można go było na czas odessać.	Wcześniej należy wycisnąć nadmiar powietrza z torebki.
	Użyłeś filmu bez struktury.	Wybrać funkcję TURBO.
	Torba jest uszkodzona.	Do odkurzania należy używać folii o strukturze żeberkowej, plastra miodu lub diamentowej.
		Weź nową torbę.

Dane techniczne

Model:..... C-VK 4000
Zasilanie:..... 220–240 V~, 50 Hz
Pobór mocy:..... 120 W
Klasa ochrony: II
Praca krótkookresowa: 1 minuta na cykl
Waga netto: ok. 1,5 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Warunki gwarancji

Przynajmniej 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,

- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o.
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do здаwania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowy jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.