

# BOMANN®

MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL MWG 2215 EB

Microwave Oven with Grill



**Bedienungsanleitung/Garantie**  
Instruction Manual

**Inhalt**


|                                    |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| Übersicht der Bedienelemente ..... | Seite | 3  |
| Bedienungsanleitung.....           | Seite | 4  |
| Inhaltsverzeichnis.....            | Seite | 4  |
| Technische Daten.....              | Seite | 15 |
| Garantie .....                     | Seite | 15 |
| Entsorgung .....                   | Seite | 16 |

**Contents**

|                                  |      |    |
|----------------------------------|------|----|
| Overview of the Components ..... | page | 3  |
| Instruction Manual .....         | page | 17 |
| Table of Contents .....          | page | 17 |
| Technical Data .....             | page | 27 |
| Disposal .....                   | page | 27 |

## Übersicht der Bedienelemente

Overview of the Components

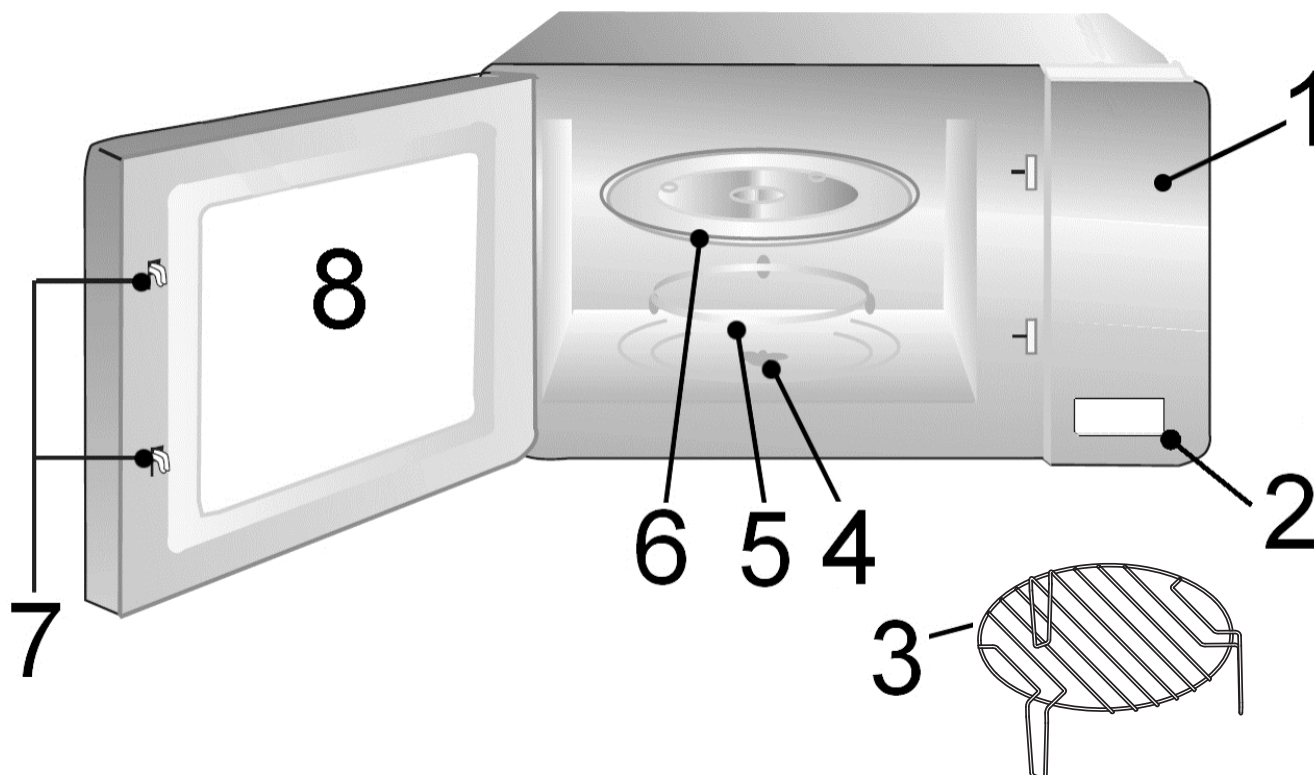

### ⚠ ACHTUNG:

- Entfernen Sie keine montierten Teile aus dem Garraum und von der Innenseite der Tür!
- Entfernen Sie in keinem Fall Folien auf der Innenseite der Tür!

### ⚠ ACHTUNG:

- Do not remove any installed parts from inside the oven or anything from the inside of the door!
- The foils on the inside of the door must not be removed!

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

### Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

#### **WARNUNG:**

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

#### **ACHTUNG:**

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

#### **HINWEIS:**

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Allgemeine Sicherheitshinweise .....                | 4  |
| Wichtige Sicherheitsanweisungen! .....              | 4  |
| Hinweisschilder und Symbole auf dem Produkt .....   | 6  |
| Beschreibung der Bedienelemente .....               | 7  |
| Schalter am Bedienfeld .....                        | 7  |
| Symbole im Bedienfeld .....                         | 7  |
| Brandgefahren bei Einbaugeräten vermeiden .....     | 7  |
| Montage-Zubehör .....                               | 7  |
| Montageanleitung .....                              | 7  |
| Hinweise zum Grill- und Kombibetrieb .....          | 8  |
| Geeignetes Mikrowellengeschirr .....                | 8  |
| Hinweise zur Funktion dieses Gerätes .....          | 9  |
| Inbetriebnahme .....                                | 9  |
| Benutzung des Gerätes .....                         | 9  |
| Bedienung Mikrowelle .....                          | 9  |
| Erwärmen .....                                      | 10 |
| Garen .....                                         | 10 |
| Schnellstart .....                                  | 11 |
| Grillen .....                                       | 11 |
| Kombination aus Mikrowellen- und Grillbetrieb ..... | 12 |
| Automatikprogramme .....                            | 12 |
| Auftauen .....                                      | 12 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Kochen in mehreren Schritten .....       | 13 |
| Sonderfunktionen .....                   | 13 |
| Reinigung .....                          | 14 |
| Störungsbehebung .....                   | 14 |
| Technische Daten .....                   | 15 |
| Hinweis zur Richtlinienkonformität ..... | 15 |
| Garantie .....                           | 15 |
| Entsorgung .....                         | 16 |

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

#### **WARNUNG!**

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erstickungsgefahr!**

- Beachten Sie die nachfolgenden „Speziellen Sicherheitshinweise“.

## Wichtige Sicherheitsanweisungen!

**Bitte sorgfältig lesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren.**

#### **WARNUNG:**

- Das Mikrowellenkochgerät ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidung und Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.
- Das Mikrowellengerät ist nicht zum Erwärmen/Erhitzen von lebenden Tieren vorgesehen.
- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.

**⚠️ WARNUNG:**

- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Es ist für alle anderen, außer für einen Fachmann, gefährlich, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordern, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Erwärmen Sie Flüssigkeiten oder andere Speisen nicht in geschlossenen Behältern. **EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden. Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Verwenden Sie nur geeignetes Geschirr wie: Glas, Porzellan, Keramik, hitzebeständiges Kunststoff- oder spezielles Mikrowellengeschirr.
- Beim Erwärmen oder Kochen von Speisen in brennbaren Materialien, wie Kunststoff- oder Papierbehälter, muss das Mikrowellenkochgerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung überwacht werden.
- Bei Rauchentwicklung ist das Gerät abzuschalten und der Netzstecker zu ziehen. Halten Sie die Tür geschlossen, um evtl. auftretende Flammen zu ersticken.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur vor dem Verbrauch überprüft werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Verwenden Sie Topflappen oder Küchenhandschuhe, wenn Sie die Gefäße entnehmen. **VERBRENNUNGS-GEFAHR!**
- Speisen mit Schale oder Haut, wie Eier, Würste, geschlossene Glaskonserven usw. dürfen nicht in Mikrowellenkochgeräten erwärmt werden, da diese explodieren können, selbst wenn die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist.

**⚠️ WARNUNG Siedeverzug:**

Beim Kochen, insbesondere beim Nacherhitzen von Flüssigkeiten (Wasser) kann es vorkommen, dass die Siedetemperatur zwar erreicht ist, die typischen Dampfblasen aber noch nicht aufsteigen. Die Flüssigkeit siedet nicht gleichmäßig. Dieser sogenannte Siedeverzug kann beim Entnehmen des Gefäßes durch leichte Erschütterung zu einer plötzlichen Dampfblasenbildung und damit zum Überkochen führen. Verbrennungsgefahr! Um ein gleichmäßiges Sieden zu erreichen, stellen Sie bitte einen Glasstab oder etwas Ähnliches, nicht Metallisches in das Gefäß.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind von dem Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Türrahmen/Türdichtung und benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Reinigen Sie das Mikrowellenkochgerät regelmäßig und entfernen Sie Nahrungsmittelreste aus dem Innenraum.
- Bei mangelhafter Sauberkeit des Gerätes, kann es zu einer Zerstörung der Oberfläche kommen, welches die Lebensdauer des Gerätes beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.
- Benutzen Sie keine aggressiven abrasiven Reiniger oder scharfe Metallschaber für die Reinigung der Glastür. Sie können die Oberfläche zerkratzen. Dies kann das Glas zerstören.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem.

- Dieses Gerät dient
  - zum Erwärmen und Garen von festen oder flüssigen Nahrungsmitteln
  - zum Überbacken und Grillen von festen Nahrungsmitteln.

Es ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B.

- in Personalküchen von Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- in Frühstückspensionen.

### Hinweisschilder und Symbole auf dem Produkt

Auf der Oberseite der Mikrowelle ist ein Gefahrensymbol mit folgendem Text angebracht:

WARNING-  
MICROWAVE ENERGY-DO  
NOT REMOVE THIS COVER.



CAUTION: HOT SURFACE

*Übersetzung:*

Warnung-  
Mikrowellenenergie-  
Gehäuseblech nicht entfernen.



Warnung: Heiße Oberfläche

Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. **Verbrennungsgefahr!**

Auf der Rückseite der Mikrowelle ist ein Hinweisschild mit folgendem Text angebracht:

#### **WARNING**

- MICROWAVE AND HIGH VOLTAGE INSIDE. BE SURE NOT TO REMOVE THE ENCLOSURE.
- THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A GROUNDED PLUG FOR YOUR PROTECTION AGAINST POSSIBLE SHOCK HAZARDS AND SHOULD BE CONNECTED TO A PROPERLY GROUNDED OUTLET.
- THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
- DISCONNECT POWER PLUG BEFORE SERVICING. REMOVAL OF THE ENCLOSURE WITH PRODUCT ENERGIZED COULD EXPOSE SERVICEMEN TO HAZARDOUS HIGH VOLTAGE POTENTIAL.

*Übersetzung:*

#### **Warnung:**

- Mikrowellen und Hochspannung im Geräteinneren. Das Gehäuse daher auf keinen Fall abmontieren.
- Dieses Gerät ist zu Ihrem Schutz gegen ein mögliches Stromschlagrisiko mit einem geerdeten Netzstecker ausgestattet und für den Anschluss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose ausgelegt.
- Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal gewartet werden.
- Vor jeglichen Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wenn das Gehäuse abgenommen wird, solange das Gerät noch an das Stromnetz angeschlossen ist, besteht das Risiko, dass Kundendienstmitarbeiter einem gefährlichen Hochspannungspotential ausgesetzt sind.

## Beschreibung der Bedienelemente

- 1 Bedienfeld
- 2 Türöffner
- 3 Grillrost
- 4 Antriebsachse
- 5 Gleitring
- 6 Drehteller
- 7 Türverschluss
- 8 Sichtfenster

### Schalter am Bedienfeld

- DEFROST BY W.T**      Auftauen nach Gewicht
- CLOCK/PRE-SET**  
**Uhr:**      In Verbindung mit dem Drehknopf zum Einstellen der Uhrzeit oder einer Startzeit
- DEFROST BY TIME**      Auftauen nach Zeit
- QUICK START/START**
- Start des Programms
  - Schnellstart der Mikrowelle (immer +60 Sekunden bei 100% Leistung)
- MICRO./GRILL/COMBI.**
- Mikrowelle:**      Wahl der Leistungsstufen der Mikrowelle
- Grill:**      Zum Grillen und Überbacken
- Grill/Combi:**      Grill und Mikrowelle arbeiten abwechselnd
- CANCEL/STOP**
- Stopp:**      Einmal drücken zum Stoppen des Garvorgangs
- Löschen:**      Zweimal drücken zum Löschen des Programms
- Sperren:**      Drücken Sie die CANCEL/STOP-Taste für 3 Sekunden, um das Bedienfeld zu sperren (Kindersicherung) oder um die Sperre wieder aufzuheben
- AUTO MENU**      Wahl der Automatikprogramme
- TIMER • POWER • WEIGHT**
- Drehknopf zum Einstellen der Uhrzeit, Gar- oder Auftauzeit, von Leistungsstufen, Kombinationen, Automatikprogrammen oder Gewichtswerten

### Symbole im Bedienfeld

| Symbol                                                                              | Bedeutung/<br>Funktion | Symbol                                                                              | Bedeutung/<br>Funktion |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Mikrowelle             |  | Kindersicherung aktiv  |
|  | Auftauen               |  | Automatik Programm     |
|  | Grill                  |  | Gewicht in Gramm       |


| Symbol                                                                            | Bedeutung/<br>Funktion | Symbol                                                                              | Bedeutung/<br>Funktion |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Mikrowelle + Grill     |  | Programmierter Start   |
|  | Leistung groß/klein    |                                                                                     |                        |

### Brandgefahren bei Einbaugeräten vermeiden

Beachten Sie unbedingt die Anweisungen im Abschnitt „Montageanleitung“.

- Entfernen Sie nicht die Füße an der Unterseite des Gerätes.
- Verwenden Sie für den Einbau nur das mitgelieferte Befestigungsmaterial.
- Halten Sie beim Einbau der Mikrowelle die Maße der Zeichnungen 1 und 2 ein.
- Am Schrank muss die Rückwand entfernt werden!
- An der Unterkante des Einbaurahmes befindet sich ein Lüftungsschlitz. Halten Sie die Lüftungen immer frei.

### Montage-Zubehör
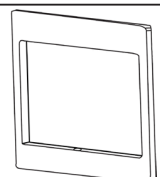
| Pos. |                                                                                      | Bezeichnung      | Anzahl |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| A    |  | Einstellschraube | 1      |
| B    |  | Einbaurahmen     | 1      |
| C    |  | Schraube         | 1      |
| D    |  | Blindstopfen     | 1      |

### Montageanleitung

Diese Mikrowelle muss in einen Hoch- oder Hängeschrank eingebaut werden. Beachten Sie dazu folgende Hinweise:

- Entnehmen Sie den angrenzenden Schränken alles Zerbrechliche.
- Für die Montage muss der Schrank folgende Voraussetzungen erfüllen:
  - Der Schrank darf keine Risse, Splitter oder andere Beschädigungen aufweisen. Alle Verbindungen müssen stabil sein.
  - Der Schrank muss für eine Mindestbelastung von 40 kg ausgelegt sein.

- Die Mikrowelle muss auf mindestens 85 cm Höhe eingebaut werden.
- An dem Schrank muss die Rückwand entfernt werden, damit die Mikrowelle belüftet wird.
- Die Wandstärke des Schrankes muss mindestens 19 mm betragen.
- Hängeschränke müssen mit mindestens 2 Schrauben fest in der Wand verankert sein. Prüfen Sie die Stabilität indem Sie ein entsprechendes Gewicht anhängen.
- Bei Hängeschränken muss die Montagetiefe des Schrankes mindestens 320 mm betragen.

**⚠ ACHTUNG:**

**Montieren Sie das Gerät nicht über einer Kochstelle!**


- Zur Montage des Gerätes muss sichergestellt sein, dass eine Steckdose in Reichweite der Zuleitung vorhanden ist.
- Die Steckdose muss gut erreichbar sein, so dass man im Notfall schnell den Netzstecker ziehen kann.
- **Wichtig!** Das Gerät erst nach der Montage anschließen!

**⚠ WARNUNG:**

- Halten Sie sich an die in der Montageanleitung angegebenen Maße.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Montagezubehör.
- Zu tief eingedrehte Schrauben (zu lange Schrauben) können das Gerät beschädigen oder zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.

**Maße des Einbauschranks**

Fertigen Sie einen Einbauschrankschrank bzw. eine Nische gemäß den nachfolgenden Maßskizzen an. Die Abbildung 1 ist für Hängeschränke, die Abbildung 2 ist für Hochschränke.

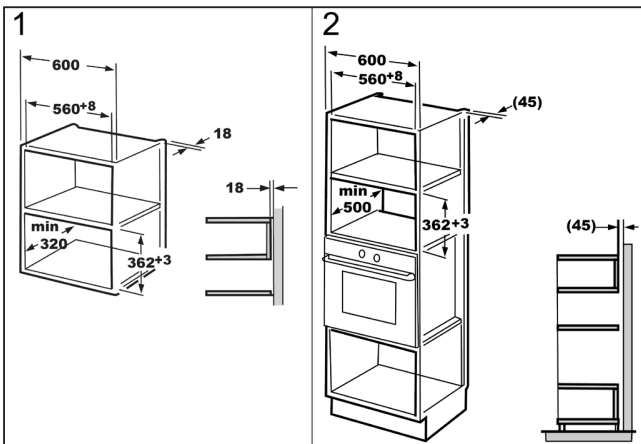

**Einbau (Abb. 3 bis 6)**


- Schrauben Sie die Einstellschraube (A) ganz in den oberen Lüftungskanal (E) ein.
- Setzen Sie die Mikrowelle im Einbauschrankschrank an.
- Schrauben Sie nun die Einstellschraube heraus, bis sie ca. 1 mm unter dem Schrankdach steht.

**ⓘ HINWEIS:**

Dadurch wird vermieden, dass die Mikrowelle im Schrank kippt.

- Schieben Sie die Mikrowelle ganz ein und ziehen Sie Anschlussleitungen nach.
- Richten Sie die Mikrowelle auf die Schrankmitte aus.

- Fixieren Sie die Mikrowelle mit der Schraube (C) und verschließen Sie die Öffnung mit dem Blindstopfen (D).

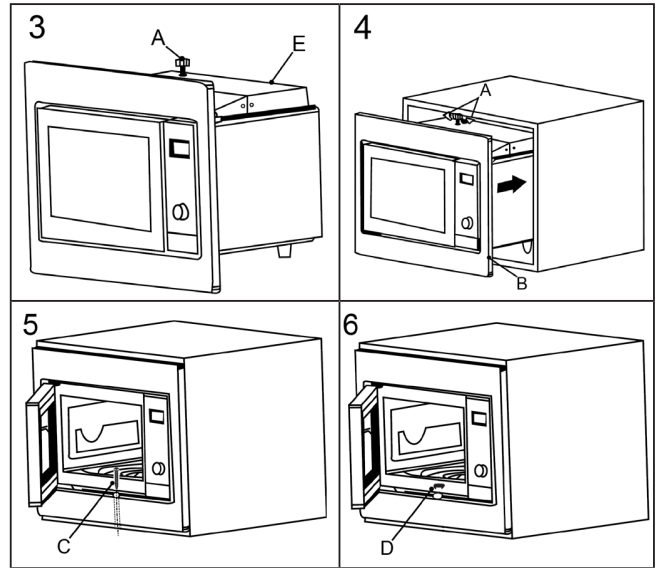

**Hinweise zum Grill- und Kombibetrieb**

- Da im Grill- und Kombibetrieb Strahlungshitze benutzt wird, verwenden Sie nur hitzebeständiges Geschirr.
- Im reinen Grillbetrieb dürfen Sie auch Metall- oder Aluminiumgeschirr benutzen, nicht jedoch im reinen oder kombinierten Mikrowellenbetrieb (siehe Tabelle „Geeignetes Mikrowellengeschirr“).
- Für die Betriebsart COMBI ist nur der Grillrost geeignet.
- Stellen Sie nichts auf die Oberseite des Gehäuses. Diese wird heiß.
- Lassen Sie die Lüftungsschlitze immer frei.
- Verwenden Sie bitte den Grillrost, um das Gargut näher an das Heizelement heranzuführen.

**Geeignetes Mikrowellengeschirr**

- Das ideale Material für den Gebrauch in einer Mikrowelle ist durchsichtig und erlaubt der Mikrowellenstrahlung die Speisen gleichmäßig zu erhitzen.
- Runde/ovale Schalen und Teller sind besser geeignet als eckige, denn die Speisen in den Ecken könnten überkochen.

**⚠ ACHTUNG:**

Explosionsgefahr durch dicht verschlossenes Kochgeschirr.

- Öffnen Sie verschlossene Behälter vor dem Garen oder Erhitzen.
- Stechen Sie Plastikschutzfolien mehrfach mit einer Gabel durch.
- Mikrowellenstrahlen können kein Metall durchdringen, deshalb sollten Metallbehälter oder -teller nicht verwendet werden.

**⚠ ACHTUNG:**

Benutzen Sie keine Papierschalen aus recyceltem Material, denn sie können geringe Anteile an Metall enthalten, was zu Funkenschlag oder Bränden führen kann.

Mit der unten aufgeführten Liste wird Ihnen die Auswahl von geeignetem Mikrowellengeschirr erleichtert:

| Material                                 | Geeignet für |       |               |
|------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
|                                          | Mikrowelle   | Grill | Kombination * |
| Hitzebeständiger Glasbehälter            | ja           | ja    | ja            |
| Nicht hitzebeständiger Glasbehälter      | nein         | nein  | nein          |
| Hitzebeständiger Keramikbehälter/-teller | ja           | ja    | ja            |
| Mikrowellengeeigneter Plastikbehälter    | ja           | nein  | nein          |
| Küchenpapier                             | ja           | nein  | nein          |
| Metall-Tablett                           | nein         | ja    | nein          |
| Grillrost                                | nein         | ja    | ja            |
| Aluminiumfolie und Folienbehälter        | nein         | ja    | nein          |

\*) Kombination von Mikrowelle mit Grill.

## Hinweise zur Funktion dieses Gerätes

- Ihre Auswahl durch Drücken der Tasten wird mit einem Signalton bestätigt. Geschieht dies nicht, haben Sie nicht richtig gedrückt.
- Danach ertönt beim ersten Drehen des Drehknopfes ein Signalton.
- Wurde ein Programm gewählt und nicht innerhalb von 5 Minuten die QUICK START/START-Taste gedrückt, wird die Einstellung aufgehoben. Es erscheint wieder die aktuelle Uhrzeit im Display.
- Wenn die Tür geöffnet wurde, brennt die Beleuchtung im Ofen. Wird sie nicht innerhalb von 10 Minuten geschlossen, erlischt die Beleuchtung.
- Nach Starten eines Programms wird die Restlaufzeit angezeigt. Ein Countdown läuft.
- Es ertönen 5 Signale, um das Ende eines Programms mitzuteilen.

## Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie alles im Garraum befindliche Zubehör, packen Sie es aus und legen Sie den Gleitring in die Mitte.
- Positionieren Sie den Glasteller so auf der Antriebsachse, dass dieser in die Ausbuchtungen der Antriebswelle einrastet und gerade aufliegt.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf sichtbare Schäden, besonders im Bereich der Tür. Bei Schäden jeglicher Art darf das Gerät auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.
- Um beim Betrieb Störungen anderer Geräte zu vermeiden, stellen Sie Ihr Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten auf.
- Entfernen Sie evtl. auf dem Gehäuse haftende Schutzfolien.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose 230 V~, 50 Hz.

### ⚠ ACHTUNG:

Entfernen Sie keine montierten Teile aus dem Garraum und von der Innenseite der Tür!

### ⓘ HINWEIS:

Sollten sich Fertigungs- oder Ölrückstände am Gehäuse oder auf dem Heizelement befinden, kann es im Anfang zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen.

Dies ist ein normaler Vorgang und wird nach wiederholtem Gebrauch nicht mehr auftreten.

Es wird dringend geraten, wie folgt zu verfahren:

- Stellen Sie das Gerät auf Grillfunktion und lassen Sie es mehrmals ohne Gargut laufen (je max. 5 Minuten).
- Sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung.

## Einstellen der Uhrzeit:

### ⓘ HINWEIS:

Beim ersten Einschalten ertönt ein Signal und im Display erscheint „0:00“.

- Drücken Sie die CLOCK/PRE-SET-Taste. Das Symbol „Uhr“ leuchtet im Display auf. Die erste Ziffer blinkt.
- Mit Hilfe des Drehknopfs stellen Sie die gewünschte Stunde ein.
- Drücken Sie die CLOCK/PRE-SET-Taste. Die zweiten Ziffern blinken.
- Mit Hilfe des Drehknopfs stellen Sie die gewünschten Minuten ein.
- Drücken Sie erneut die CLOCK/PRE-SET-Taste, die neue Uhrzeit wird aktiviert. Das Trennzeichen der digitalen Uhrzeitanzeige „:“ im Display blinkt. Das Symbol „Uhr“ erlischt.

## Benutzung des Gerätes

### Wissenswertes zum Mikrowellenbetrieb

- Ihr Gerät arbeitet mit Mikrowellenstrahlung, welche Wasserpartikeln in Speisen in sehr kurzer Zeit erhitzt. Hier gibt es keine Wärmestrahlung und somit auch kaum Bräunung.
- Erwärmen Sie mit diesem Gerät nur Lebensmittel.
- Das Gerät ist nicht zum Backen in schwimmendem Fett geeignet.
- Erhitzen Sie nur 1-2 Portionen auf einmal. Das Gerät verliert sonst an Effizienz.
- Mikrowellen liefern sofort volle Energie. Ein Vorheizen ist somit nicht erforderlich.
- Betreiben Sie das Gerät im Mikrowellenbetrieb niemals leer.
- Der Mikrowellenherd ersetzt nicht Ihren herkömmlichen Herd. Er dient hauptsächlich zum:
  - Auftauen von Tiefgekühltem/Gefrorenem
  - schnellen Erhitzen/Aufwärmen von Speisen oder Getränken
  - Garen von Speisen

## Bedienung Mikrowelle

1. Geben Sie die zu erhitzende Speise in ein geeignetes Geschirr.
2. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie das Gefäß mittig auf den Glasteller. Tür bitte schließen. (Das Gerät arbeitet aus Sicherheitsgründen nur mit fest geschlossener Tür.)

3. Drücken Sie die MICRO./GRILL/COMBI.-Taste einmal. Wählen Sie anschließend mit dem Drehknopf die gewünschte Leistung (P10 bis P100).

| Leistung im Display wie gewählt in % | Leistung in Watt (ca.) | Anwendungsgebiet         |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| P100                                 | 800                    | Schnelles Erhitzen       |
| P 80                                 | 640                    | Garen                    |
| P 50                                 | 400                    | Fortkochen               |
| P 30                                 | 240                    | Auftauen von Gefrorenem. |
| P 10                                 | 80                     | Schmelzen von Käse usw.  |

4. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der MICRO./GRILL/COMBI.-Taste.
5. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Gardauer zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten ein.
6. Drücken Sie zum Starten die QUICK START/START-Taste. Die Gardauer richtet sich nach Menge und Beschaffenheit des Inhaltes. Bei etwas Übung lernen Sie schnell, die Gardauer einzuschätzen.

### **i HINWEIS:**

Die Garung im Mikrowellenherd geschieht sehr viel schneller als in einem Wärmeherd. Stellen Sie die Gardauer, wenn Sie sich nicht sicher sind, gering ein und garen Sie ggf. nach.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

### **Garvorgang unterbrechen oder abbrechen**

- Möchten Sie den Garvorgang unterbrechen, drücken Sie einmal die CANCEL/STOP-Taste oder öffnen Sie einfach die Tür.
- Soll der Garvorgang dann fortgesetzt werden, müssen Sie die Tür schließen und die QUICK START/START-Taste drücken.
- Möchten Sie den Garvorgang ganz abbrechen, drücken Sie zweimal die CANCEL/STOP-Taste.

## **Erwärmen**

Das Erwärmen und Erhitzen ist eine besondere Stärke der Mikrowelle. Kühlschrankkalte Flüssigkeiten und Speisen lassen sich sehr leicht auf Zimmertemperatur oder Verzehrttemperatur bringen, ohne viele Töpfe benutzen zu müssen.

Die in der folgenden Tabelle angegebenen Erhitzungszeiten können nur Richtwerte sein, da die Zeit sehr stark von der Ausgangstemperatur und der Zusammensetzung der Speise abhängt. Es empfiehlt sich deshalb, ab und zu nachzusehen, ob das Gericht schon heiß genug ist.

**Tabelle Erwärmen**

| Lebensmittel / Speise | Menge | Leistungsstufe | Zeit ca. Min. | Abdecken |
|-----------------------|-------|----------------|---------------|----------|
| <b>Flüssigkeiten</b>  |       |                |               |          |
| Wasser, 1 Tasse       | 150 g | P 100          | 0,5 - 1       | nein     |
| Wasser, 0,5 l         | 500 g | P 100          | 3,5 - 5       | nein     |
| Wasser, 0,75 l        | 750 g | P 100          | 5 - 7         | nein     |
| Kaffee, 1 Tasse       | 150 g | P 100          | 0,5 - 1       | nein     |

| Lebensmittel / Speise                                                                                                         | Menge  | Leistungsstufe | Zeit ca. Min. | Abdecken |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------|
| Milch, 1 Tasse                                                                                                                | 150 g  | P 100          | 0,5 - 1       | nein     |
| <b>Achtung:</b> Einen Glasstab o.ä. (nichts Metallisches) gegen Siedeverzug in das Gefäß geben, vor dem Trinken gut umrühren. |        |                |               |          |
| <b>Tellergerichte</b>                                                                                                         |        |                |               |          |
| Schnitzel + Kartoffeln und Gemüse                                                                                             | 450 g  | P 100          | 2,5 - 3,5     | ja       |
| Gulasch mit Nudeln                                                                                                            | 450 g  | P 100          | 2 - 2,5       | ja       |
| Fleisch + Kloß + Soße                                                                                                         | 450 g  | P 100          | 2,5 - 3,5     | ja       |
| <b>Tipp:</b> vorher leicht anfeuchten, zwischendurch umrühren.                                                                |        |                |               |          |
| <b>Fleisch</b>                                                                                                                |        |                |               |          |
| Schnitzel, paniert                                                                                                            | 200 g  | P 100          | 1 - 2         | nein     |
| Frikadellen, 4 Stück                                                                                                          | 500 g  | P 100          | 3 - 4         | nein     |
| Bratenstück                                                                                                                   | 250 g  | P 100          | 2 - 3         | nein     |
| <b>Tipp:</b> Mit Öl bepinseln, damit die Panade bzw. die Kruste nicht aufweicht.                                              |        |                |               |          |
| <b>Geflügel</b>                                                                                                               |        |                |               |          |
| 1/2 Hähnchen                                                                                                                  | 450 g  | P 100          | 3,5 - 5       | nein     |
| Hühnerfrikassee                                                                                                               | 400 g  | P 100          | 3 - 4,5       | ja       |
| <b>Tipp:</b> Mit Öl bepinseln, zwischendurch umrühren.                                                                        |        |                |               |          |
| <b>Beilagen</b>                                                                                                               |        |                |               |          |
| Nudeln, Reis 1 Port.                                                                                                          | 150 g  | P 100          | 1 - 2         | ja       |
| 2 Port.                                                                                                                       | 300 g  | P 100          | 2,5 - 3,5     | ja       |
| Kartoffeln                                                                                                                    | 500 g  | P 100          | 3 - 4         | ja       |
| <b>Tipp:</b> Vorher leicht anfeuchten.                                                                                        |        |                |               |          |
| <b>Suppen / Soßen</b>                                                                                                         |        |                |               |          |
| Klare Brühe, 1 Teller                                                                                                         | 250 g  | P 100          | 1 - 1,5       | ja       |
| Suppe mit Einlagen                                                                                                            | 250 g  | P 100          | 1,5 - 2       | ja       |
| Soße                                                                                                                          | 250 g  | P 100          | 1 - 2         | ja       |
| <b>Babykost</b>                                                                                                               |        |                |               |          |
| Milch                                                                                                                         | 100 ml | P 50           | 0,5 - 1       | nein     |
| Brei                                                                                                                          | 200 g  | P 50           | 1 - 1,5       | nein     |
| <b>Tipp:</b> Gut durchschütteln oder umrühren. Temperatur überprüfen!                                                         |        |                |               |          |

## **Garen**

### **Praktische Tipps zum Garen**

Halten Sie sich an die Richtwerte in der Gartabelle und den Rezepten. Beobachten Sie den Kochvorgang, solange Sie noch nicht so viel Übung haben.

Die Tür des Gerätes können Sie jederzeit öffnen. Das Gerät schaltet automatisch ab.

Es arbeitet erst wieder, wenn die Tür geschlossen ist und die QUICK START/START-Taste erneut betätigt wurde.

Lebensmittel aus dem Kühlschrank benötigen eine etwas längere Garzeit als solche mit Raumtemperatur.

Je kompakter eine Speise ist, desto länger ist die Garzeit. So benötigt z.B. ein größeres Stück Fleisch eine längere Garzeit als geschnetztes Fleisch gleicher Menge. Es empfiehlt sich, größere Mengen bei maximaler Leistung anzukochen und für ein gleichmäßiges Garen auf mittlerer Leistung fortzukochen.

Flache Speisen garen schneller als hohe, die Lebensmittel daher möglichst flach verteilen. Dünnere Teile, z.B. Hähnchenschenkel

oder Fischfilet, nach innen legen oder überlappen lassen.

Kleinere Mengen garen schneller als große. Es gilt die Faustregel:

**Doppelte Menge = fast doppelte Zeit**  
**Halbe Menge = halbe Zeit**

Wenn Sie für ein Gericht keine passende Zeitangabe finden können, gilt die Regel:

**pro 100 g ca. 1 Minute Garzeit**

Alle Speisen, die Sie am Herd abdecken, sollten Sie auch im Mikrowellengerät abdecken.

Ein Deckel verhindert, dass die Speisen austrocknen. Zum Abdecken eignen sich ein umgedrehter Teller, Pergamentpapier oder Mikrowellenfolie. Speisen, die eine Kruste erhalten sollen, offen garen.

**Tabelle Garen**

| Lebensmittel / Speise                                                                                                                                       | Menge | Leistungsstufe | Zeit ca. Min. | Abdecken |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------|
| <b>Gemüse</b>                                                                                                                                               |       |                |               |          |
| Auberginen                                                                                                                                                  | 500 g | P 80           | 7 - 10        | ja       |
| Blumenkohl                                                                                                                                                  | 500 g | P 80           | 13 - 15       | ja       |
| Brokkoli                                                                                                                                                    | 500 g | P 80           | 6 - 9         | ja       |
| Chicoree                                                                                                                                                    | 500 g | P 80           | 6 - 7         | ja       |
| Erbsen                                                                                                                                                      | 500 g | P 80           | 6 - 7         | ja       |
| Fenchel                                                                                                                                                     | 500 g | P 80           | 8 - 11        | ja       |
| Grüne Bohnen                                                                                                                                                | 300 g | P 80           | 13 - 15       | ja       |
| Kartoffeln                                                                                                                                                  | 500 g | P 80           | 9 - 12        | ja       |
| Kohlrabi                                                                                                                                                    | 500 g | P 80           | 8 - 10        | ja       |
| Lauch                                                                                                                                                       | 500 g | P 80           | 7 - 9         | ja       |
| Maiskolben                                                                                                                                                  | 250 g | P 80           | 7 - 9         | ja       |
| Möhren                                                                                                                                                      | 500 g | P 80           | 8 - 10        | ja       |
| Paprika                                                                                                                                                     | 500 g | P 80           | 6 - 9         | ja       |
| Rosenkohl                                                                                                                                                   | 300 g | P 80           | 7 - 10        | ja       |
| Spargel                                                                                                                                                     | 300 g | P 80           | 6 - 9         | ja       |
| Tomaten                                                                                                                                                     | 500 g | P 80           | 6 - 7         | ja       |
| Zucchini                                                                                                                                                    | 500 g | P 80           | 9 - 10        | ja       |
| <b>Tipp:</b> Gemüse klein schneiden und mit 2 - 3 EL Flüssigkeit garen, Zwischendurch umrühren, 3 - 5 Min. nachgaren lassen, erst vor dem Servieren würzen. |       |                |               |          |
| <b>Obst</b>                                                                                                                                                 |       |                |               |          |
| Apfel-, Birnenkompott                                                                                                                                       | 500 g | P 80           | 5 - 8         | ja       |
| Pflaumenmus                                                                                                                                                 | 250 g | P 80           | 4 - 6         | nein     |
| Rhabarberkompott                                                                                                                                            | 250 g | P 80           | 5 - 8         | ja       |
| Bratäpfel, 4 Stück                                                                                                                                          | 500 g | P 80           | 7 - 9         | ja       |
| <b>Tipp:</b> 125 ml Wasser zufügen, Zitronensaft verhindert, dass das Obst sich verfärbt, 3 - 5 Min. nachgaren lassen.                                      |       |                |               |          |
| <b>Fleisch *)</b>                                                                                                                                           |       |                |               |          |
| Fleisch mit Soße                                                                                                                                            | 400 g | P 80           | 10 - 12       | ja       |
| Gulasch, Geschnetzeltes                                                                                                                                     | 500 g | P 80           | 10 - 15       | ja       |
| Rindsrouladen                                                                                                                                               | 250 g | P 80           | 7 - 8         | ja       |
| <b>Tipp:</b> Zwischendurch umrühren, 3 - 5 Min. ruhen lassen.                                                                                               |       |                |               |          |
| <b>Geflügel *)</b>                                                                                                                                          |       |                |               |          |
| Hühnerfricassee                                                                                                                                             | 250 g | P 80           | 6 - 7         | ja       |

| Lebensmittel / Speise                                                                                                                                      | Menge | Leistungsstufe | Zeit ca. Min. | Abdecken |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------|
| Geflügelsuppe                                                                                                                                              | 200 g | P 80           | 5 - 6         | ja       |
| <b>Tipp:</b> Zwischendurch umrühren, 3 - 5 Min. ruhen lassen.                                                                                              |       |                |               |          |
| <b>Fisch</b>                                                                                                                                               |       |                |               |          |
| Fischfilet                                                                                                                                                 | 300 g | P 80           | 7 - 8         | ja       |
|                                                                                                                                                            | 400 g | P 80           | 8 - 9         | ja       |
| <b>Tipp:</b> Nach der Hälfte der Zeit wenden, 3 - 5 Min. nachgaren lassen.                                                                                 |       |                |               |          |
| <b>Gemüse auftauen und garen</b>                                                                                                                           |       |                |               |          |
| Apfelrotkohl                                                                                                                                               | 450 g | P 80           | 14 - 16       | ja       |
| Blattspinat                                                                                                                                                | 300 g | P 80           | 11 - 13       | ja       |
| Blumenkohl                                                                                                                                                 | 200 g | P 80           | 7 - 9         | ja       |
| Brechbohnen                                                                                                                                                | 200 g | P 80           | 8 - 10        | ja       |
| Brokkoli                                                                                                                                                   | 300 g | P 80           | 8 - 9         | ja       |
| Erbsen                                                                                                                                                     | 300 g | P 80           | 7 - 8         | ja       |
| Kohlrabi                                                                                                                                                   | 300 g | P 80           | 13 - 15       | ja       |
| Lauch                                                                                                                                                      | 200 g | P 80           | 10 - 11       | ja       |
| Mais                                                                                                                                                       | 200 g | P 80           | 4 - 6         | ja       |
| Möhren                                                                                                                                                     | 200 g | P 80           | 5 - 6         | ja       |
| Rosenkohl                                                                                                                                                  | 300 g | P 80           | 7 - 8         | ja       |
| Spinat                                                                                                                                                     | 450 g | P 80           | 12 - 13       | ja       |
|                                                                                                                                                            | 600 g | P 80           | 15 - 17       | ja       |
| <b>Tipp:</b> mit 1 - 2 EL Flüssigkeit garen, zwischendurch umrühren bzw. vorsichtig zerteilen, 2 - 3 Min. nachgaren lassen, erst vor dem Servieren würzen. |       |                |               |          |
| <b>Suppen / Eintöpfe *)</b>                                                                                                                                |       |                |               |          |
| Eintopf                                                                                                                                                    | 500 g | P 80           | 13 - 15       | ja       |
| Suppe mit Einlage                                                                                                                                          | 300 g | P 80           | 7 - 8         | ja       |
| Cremesuppe                                                                                                                                                 | 500 g | P 80           | 13 - 15       | ja       |
| <b>Tipp:</b> Zwischendurch umrühren, 3 - 5 Min. nachgaren lassen.                                                                                          |       |                |               |          |

\*) Bereits vorgefertigte Speisen

## Schnellstart

Sie möchten eine Speise oder ein Getränk kurz auf höchster Mikrowellenleistung erhitzen?

- Starten Sie die Mikrowelle sofort, indem Sie direkt die QUICK START/START-Taste drücken.
- Der Garvorgang beginnt sofort, wobei jedes weitere Drücken der Taste die Garzeit um 60 Sekunden verlängert. Die Leistung der Mikrowelle beträgt dabei 100%.

## Grillen

Zum Grillen benutzen Sie bitte den Grillrost. Verwenden Sie ein geeignetes hitzebeständiges Geschirr oder legen Sie das Grillgut direkt auf den Grillrost.

Ein „Vorheizen“ des Grills ist nicht erforderlich, da der Grill unmittelbar Strahlungshitze erzeugt.

Zum Grillen und Überbacken gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die MICRO./GRILL/COMBI.-Taste einmal. Wählen Sie anschließend mit dem Drehknopf den Modus (G).
2. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der MICRO./GRILL/COMBI.-Taste.

3. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Grilledauer zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten ein.

| Lebensmittel / Speise     | Menge | Zeit ca. Min. | Abdecken |
|---------------------------|-------|---------------|----------|
| Toast mit Käse überbacken | 2-3   | 3-4           | nein     |

4. Drücken Sie zum Starten die QUICK START/START-Taste.

#### **HINWEIS:**

Nach der Hälfte der Zeit werden Sie durch Signaltöne aufgefordert, die Ware umzudrehen. Bleibt die Tür geschlossen, nimmt das Gerät nach ca. 60 Sek. den Betrieb wieder auf. Zum vorzeitigen Fortsetzen des Betriebs drücken Sie die QUICK START/START-Taste.

#### **⚠️ WARNUNG:**

Öffnen und Schließen Sie die Tür nur am Griff. Verbrennungsgefahr!

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

## Kombination aus Mikrowellen- und Grillbetrieb

In diesen Einstellungen arbeiten Mikrowelle und Grill abwechselnd innerhalb der vorgewählten Zeit nach dem Verhältnis:

| Display | Mikrowellen-Leistung | Grill-Leistung |
|---------|----------------------|----------------|
| G       | 0%                   | 100%           |
| C-1     | 55%                  | 45%            |
| C-2     | 36%                  | 64%            |

- Drücken Sie die MICRO./GRILL/COMBI.-Taste einmal. Wählen Sie anschließend mit dem Drehknopf die gewünschte Leistung (C-1 oder C-2).
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der MICRO./GRILL/COMBI.-Taste.
- Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Grilledauer zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten ein.
- Drücken Sie zum Starten die QUICK START/START-Taste.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

### Tipps zum Kombibetrieb

Wenn Sie Speisen im Kombibetrieb Mikrowelle-Grill zubereiten, sollten Sie folgendes beachten:

Für große, dicke Lebensmittel, wie z.B. Schweinebraten, ist die Mikrowellenzeit entsprechend länger als für kleine, flache Lebensmittel. **Beim Grill verhält es sich jedoch umgekehrt. Je näher das Lebensmittel an den Grill gelangt, desto schneller wird es braun.** Das heißt, wenn Sie große Bratenstücke im Kombibetrieb zubereiten, ist die Grillzeit gegebenenfalls kürzer als für kleinere Bratenstücke.

Für das Grillen benutzen Sie den Grillrost, um eine schnelle und gleichmäßige Bräunung zu erzielen. (Ausnahme: große, dicke Lebensmittel werden direkt auf dem Drehteller gegrillt!)

## Automatikprogramme

Mit Hilfe der Automatik können Sie bestimmte Mengen von Speisen automatisch fertig garen lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie die AUTO MENU-Taste einmal. Wählen Sie anschließend mit dem Drehknopf das gewünschte Automatik-Programm aus. Die möglichen Einstellungen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

| Code | Programm       | Anzeige/Gewicht in Gramm | Leistung        |
|------|----------------|--------------------------|-----------------|
| A-1  | Erwärmen       | 200                      | Mikrowelle 100% |
|      |                | 400                      |                 |
|      |                | 600                      |                 |
| A-2  | Gemüse         | 200                      | Mikrowelle 100% |
|      |                | 300                      |                 |
|      |                | 400                      |                 |
| A-3  | Fisch          | 250                      | Mikrowelle 80%  |
|      |                | 350                      |                 |
|      |                | 450                      |                 |
| A-4  | Fleisch        | 250                      | Mikrowelle 100% |
|      |                | 350                      |                 |
|      |                | 450                      |                 |
| A-5  | Nudeln/ Pasta  | 50 (mit 450g Wasser)     | Mikrowelle 80%  |
|      |                | 100 (mit 800g Wasser)    |                 |
| A-6  | Kartoffeln     | 200                      | Mikrowelle 100% |
|      |                | 400                      |                 |
|      |                | 600                      |                 |
| A-7  | Erwärmen Pizza | 200                      | Mikrowelle 100% |
|      |                | 400                      |                 |
| A-8  | Suppe          | 200                      | Mikrowelle 100% |
|      |                | 400                      |                 |

- Drücken Sie die AUTO MENU-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Stellen Sie mit dem Drehknopf das gewünschte Gewicht ein.
- Drücken Sie zum Starten die QUICK START/START-Taste.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

## Auftauen

Dank des Auftauprogramms können Sie Ihre Ware auf zwei Arten automatisch auftauen. Wählen Sie Auftauen nach Gewicht oder nach Zeit aus.

### Auftauen nach Gewicht

- Drücken Sie die DEFROST BY W.T.-Taste einmal. Im Display erscheint die Anzeige „DEF I“.
- Stellen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht von 0,1 – 2,0 kg ein.
- Drücken Sie zum Starten die QUICK START/START-Taste.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

#### **HINWEIS:**

Ist das Gewicht der Ware kleiner als 200g, legen Sie diese nicht in die Mitte sondern an den Rand des Glastellers.

## Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie die DEFROST BY TIME-Taste einmal. Im Display erscheint die Anzeige „DEF 2“.
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Zeit zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten ein.
3. Drücken Sie zum Starten die QUICK START/START-Taste.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

## Kochen in mehreren Schritten

Sie können die Programme so einstellen, dass bis zu 3 verschiedene Funktionen nacheinander ausgeführt werden.

Nehmen wir an, Sie wählen folgende Programme:

**Auftauen**



**Garen**



**Grillen**

1. Wählen Sie die 1. Funktion: Drücken Sie die DEFROST BY W.T.- oder die DEFROST BY TIME-Taste.
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf das Gewicht oder die gewünschte Zeit ein.
3. Auswahl der 2. Funktion: Drücken Sie die MICRO./GRILL/COMBI.-Taste einmal. Wählen Sie anschließend mit dem Drehknopf die gewünschte Leistung (P10 bis P100).
4. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der MICRO./GRILL/COMBI.-Taste.
5. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Gardauer zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten ein.
6. Auswahl der 3. Funktion: Drücken Sie die MICRO./GRILL/COMBI.-Taste einmal. Wählen Sie anschließend mit dem Drehknopf den Modus (G).
7. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der MICRO./GRILL/COMBI.-Taste.
8. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Grilldauer zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten ein.
9. Drücken Sie zum Starten die QUICK START/START-Taste.

### **HINWEIS:**

- Der Programmwechsel wird Ihnen durch einen Signalton mitgeteilt.

### **HINWEIS:**

- Beim Grillen werden Sie nach der Hälfte der Zeit durch zwei Signaltöne aufgefordert, die Ware umzudrehen. Bleibt die Tür geschlossen, nimmt das Gerät nach ca. 60 Sek. den Betrieb wieder auf. Zum vorzeitigen Fortsetzen des Betriebs drücken Sie die QUICK START/START-Taste.

### **⚠️ WARNUNG:**

Öffnen und Schließen Sie die Tür nur am Griff. Verbrennungsgefahr!

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

## Sonderfunktionen

### Automatischer Start

Sie können alle Programme oder auch eine kombinierte Einstellung in mehreren Schritten zeitverzögert starten. Sie können die Startzeit um max. 23 Std. und 59 Min. verzögern.


### **HINWEIS:**

Stellen Sie dazu erst die Uhrzeit ein! Sie können diese Funktion sonst nicht nutzen.

Beispiel: Um die Mikrowelle automatisch zu starten gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die MICRO./GRILL/COMBI.-Taste einmal. Wählen Sie anschließend mit dem Drehknopf die gewünschte Leistung (P10 bis P100).
2. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der MICRO./GRILL/COMBI.-Taste.
3. Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Gardauer zwischen 5 Sekunden und 95 Minuten ein.
4. Drücken Sie die CLOCK/PRE-SET-Taste. Ein Signal ertönt und die Anzeige wechselt auf die aktuelle Uhrzeit. Die erste Ziffer blinkt.
5. Stellen Sie nun mit Hilfe des Drehknopfs die Stundenanzeige der gewünschten Startzeit ein.
6. Drücken Sie nun die CLOCK/PRE-SET-Taste. Ein Signal ertönt und in der Anzeige blinken die Minuten.
7. Mit Hilfe des Drehknopfs stellen Sie nun die gewünschten Minuten der Startzeit ein.
8. Betätigen Sie nun die QUICK START/START-Taste. Das Symbol „Uhr“ im Display blinkt.

Zum Beispiel: 7:30Min. Gardauer bei 80% Leistung, Startzeit 14:20 Uhr

| Schritt | Taste / Drehknopf                                                                    | Anzeige |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 1a      | MICRO./GRILL/COMBI.                                                                  | P100    | (Auswahl)           |
| 1b      |  | P80     | (Leistung)          |
| 2       | MICRO./GRILL/COMBI.                                                                  | P80     | (Bestätigung)       |
| 3       |  | 7:30    | (Gardauer)          |
| 4       | CLOCK/PRE-SET                                                                        | 10:45   | (Aktuelle Uhrzeit)  |
| 5       |  | 14:45   | (Stunde einstellen) |
| 6       | CLOCK/PRE-SET                                                                        | 14:45   |                     |
| 7       |  | 14:20   | (Minute einstellen) |
| 8       | QUICK START/START                                                                    | 10:45   | (Aktuelle Uhrzeit)  |

### **HINWEIS:**

- Während dieser programmierten Einstellung ist die Funktion der Bedienelemente blockiert (außer: CLOCK/PRE-SET und CANCEL/STOP).
- Möchten Sie sich die Startzeit noch einmal ansehen, drücken Sie die CLOCK/PRE-SET-Taste.
- Zur voreingestellten Zeit beginnt der Betrieb der Mikrowelle. Zwei Signaltöne kündigen Ihnen den Start an.

**⚠️ WARNUNG:**

- Betreiben Sie das Gerät grundsätzlich nur unter Aufsicht.
- Stellen Sie beim zeitversetzten Garen die Zeit immer so ein, dass das Gerät während des Betriebes unter geeigneter Aufsicht steht.
- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht leer.
- Sollten Sie das Gargut vorzeitig entnehmen, müssen Sie das Programm durch die CANCEL/STOP-Taste stornieren.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät aus und es ertönen 5 Signale. Entnehmen Sie dann die Speise.

**Sperren (Kindersicherung)**

Drücken Sie die CANCEL/STOP-Taste länger als 3 Sek., um das Gerät zu sperren. Die Sperrung wird im Display angezeigt. Die Funktion der Bedienelemente ist blockiert. Drücken Sie die CANCEL/STOP-Taste erneut länger als 3 Sek., um die Sperrung aufzuheben.

**Abfrage-Funktion**

- Während des Mikrowellen-, Grill-, oder Kombinationsbetriebs wird durch Drücken der Taste MICRO./GRILL/COMBI. die aktuelle Leistung bzw. der aktuelle Modus angezeigt.
- Unabhängig vom Betriebsmodus können Sie sich durch Drücken der CLOCK/PRE-SET-Taste die aktuelle Uhrzeit für 4 Sekunden anzeigen lassen.
- Drücken Sie im programmierten automatischen Startmodus die CLOCK/PRE-SET-Taste, wird Ihnen die Startzeit angezeigt.

**Reinigung****⚠️ WARNUNG:**

Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Netzstecker.

**⚠️ ACHTUNG:**

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keinen Metallschaber, um das Sichtfenster zu reinigen. Die Oberfläche könnte zerkratzt werden und das Glas möglicherweise zerbrechen.

**Innenraum**

- Halten Sie das Ofeninnere sauber. Spritzer und übergelaufene Flüssigkeiten an den Ofenwänden können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Ist der Ofen sehr verschmutzt, kann auch ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Wischen Sie das Sichtfenster innen und außen mit einem feuchten Tuch ab und entfernen Sie regelmäßig Spritzer und Flecken von übergelaufenen Flüssigkeiten.

**Außenwände**

- Die Außenwände des Gehäuses sollten nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass kein Was-

ser in die Gehäuseöffnungen und damit in das Geräteinnere gelangt.

- Für die Reinigung der Schalter benutzen Sie bitte auch nur ein feuchtes Tuch. Zur Reinigung der Funktionsschalter öffnen Sie vorher die Mikrowellentür, um ein versehentliches Einschalten des Gerätes zu vermeiden.

**Zubehör**

- Gelegentlich sollten Sie den Glasteller mit einem Geschirrspülmittel oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Der Drehring und der innere Ofenboden sollten regelmäßig gereinigt werden. Den Drehring können Sie herausnehmen und von Hand spülen. Hier können Sie mildes Reinigungsmittel oder Fensterreiniger benutzen. Trocknen Sie gut nach. Achten Sie darauf, den Ring nachher wieder richtig einzusetzen.

**Geruch**

- Um unangenehme Gerüche aus der Mikrowelle zu beseitigen, stellen Sie eine mit Wasser und Zitronensaft gefüllte mikrowellengeeignete Schale in den Ofen und erhitzen Sie diese für ca. 5 Minuten. Wischen Sie danach den Ofen mit einem weichen Tuch aus.

**Ofenbeleuchtung**

- Zum Auswechseln der Ofenbeleuchtung wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt in Ihrer Nähe.

**Störungsbehebung**

Tritt eine Störung auf, liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Bevor Sie sich an unseren Service wenden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

| Störung                                                                                 | Mögliche Ursache                                                                                                    | Hinweise/Abhilfe                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihr Radio- oder TV-Empfang ist gestört, wenn die Mikrowelle arbeitet.                   | Die elektromagnetischen Felder dieses Gerätes können Bild und Ton spezieller Frequenzen beeinflussen.               | Dies ist normal und kein Fehler. Stellen Sie die Geräte weiter auseinander.                                                                                           |
| Das Gerät bekommt keinen Strom, das Display ist schwarz.                                | Defekte Netzsteckdose                                                                                               | - Probieren Sie eine andere Steckdose aus.<br>- Kontrollieren Sie die Haussicherung.                                                                                  |
| Im Display steht „0:00“                                                                 | Sie hatten Stromausfall.                                                                                            | Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.                                                                                                                                      |
| Das Gerät startet nicht. Im Display steht eine andere Anzeige als die aktuelle Uhrzeit. | Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.<br>Nach der Programmwahl wurde die QUICK START/START-Taste nicht gedrückt. | Prüfen Sie, ob Speisereste oder Fremdkörper in der Tür klemmen.<br>Drücken Sie die QUICK START/START-Taste oder brechen Sie den Vorgang mit der CANCEL/STOP-Taste ab. |

| Störung                                                                 | Mögliche Ursache                                                       | Hinweise/Abhilfe                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Bedienelemente sind blockiert.                                     | Die Kindersicherung ist aktiviert.                                     | Drücken Sie die CANCEL/STOP-Taste länger als 3 Sek., um die Sperrung aufzuheben.                                                                                              |
|                                                                         | Im Display werden die aktuelle Uhrzeit und das Symbol „Uhr“ angezeigt. | Ein automatischer Startmodus ist programmiert. Durch Drücken der CLOCK/PRE-SET-Taste sehen Sie die Startzeit. Zum Stornieren des Programms drücken Sie die CANCEL/STOP-Taste. |
| Der Drehteller gibt ein kratzendes oder schleifendes Geräusch von sich. | Es sind Schmutz oder Fremdkörper im Bereich des Drehtellerantriebs.    | Entfernen Sie evtl. Fremdkörper und Speisereste wie unter „Reinigung“ beschrieben.                                                                                            |
| Der Betrieb wird ohne erkennbaren Grund abgebrochen.                    | Das Gerät ist defekt.                                                  | Wenden Sie sich bitte an unseren Service.                                                                                                                                     |

## Technische Daten

Modell:.....MWG 2215 EB  
 Spannungsversorgung: .....230 V~, 50 Hz  
 Leistungsaufnahme:  
 Mikrowelle: .....1250 W  
 Grill: .....1000 W  
 Bemessungs-Mikrowellenausgangsleistung:....800 W / 2450 MHz  
 Garraumvolumen: .....20 Liter  
 Schutzklasse: .....I  
 Nettogewicht: .....14 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

## Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt die Firma C. Bomann GmbH, dass sich das Gerät MWG 2215 EB in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) befindet.

## Garantie

### Garantiebedingungen

- Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.  
 Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.  
 Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

- Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.  
 Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.
- Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
- Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
- Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

### Garantieabwicklung

#### 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

**www.sli24.de**

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal **www.sli24.de** an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal **www.sli24.de** online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

- Anmelden**
- Einpacken**
- Ab zur Post damit**

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal **www.sli24.de** bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

### **Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kostengünstige Reparaturen zum Festpreis!**

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012



## **Entsorgung**

### **Bedeutung des Symbols „Mülltonne“**

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

## Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

### Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

#### **WARNING:**

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

#### **CAUTION:**

This refers to possible hazards to the machine or other objects.

#### **NOTE:**

This highlights tips and information.

## Table of Contents

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| General Safety Instructions.....                     | 17 |
| Important Safety Information! .....                  | 17 |
| Information Plates and Symbols on the Product .....  | 19 |
| Overview of the Components .....                     | 19 |
| Switches on the control panel.....                   | 19 |
| Symbols on the control panel .....                   | 20 |
| Avoiding Fire Hazards with Built-in Appliances.....  | 20 |
| Installation Accessories.....                        | 20 |
| Installation Instructions.....                       | 20 |
| Information on Grilling and Combined Operation ..... | 21 |
| Suitable Microwave Tableware .....                   | 21 |
| Operation of the device .....                        | 21 |
| Initial Operation.....                               | 21 |
| Using the Device .....                               | 22 |
| Operation .....                                      | 22 |
| Warming.....                                         | 22 |
| Cooking.....                                         | 23 |
| Quick start.....                                     | 24 |
| Grilling .....                                       | 24 |
| Combination of grill and microwave operation.....    | 24 |
| Auto functions.....                                  | 25 |
| Defrosting.....                                      | 25 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Gradual cooking .....   | 25 |
| Special functions ..... | 26 |
| Cleaning.....           | 26 |
| Troubleshooting.....    | 27 |
| Technical Data .....    | 27 |
| Disposal .....          | 27 |

## General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do **not** operate the machine without supervision. If you leave the room you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

#### **WARNING!**

**Caution!** Do not allow small children to play with the foil as there is a **danger of suffocation!**

- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".

## Important Safety Information!

Please read carefully and keep for future use.

#### **WARNING:**

- The microwave oven is intended for the heating of food and beverages. Drying of food or clothing and heating of heating pads, slippers, sponges, damp cleaning cloths and similar may result in injuries, ignition or fire.
- The microwave oven is not suitable for warming/heating up living animals.
- When the door or the door seals are damaged, the microwave oven must not be used until it has been repaired by a qualified specialist.
- Please do not repair the device yourself, but have it repaired by an authorised specialist. Carrying out maintenance or repair work which involves removal of the cover that protects the surroundings from microwave radiation is dangerous unless carried out by an expert.

 **WARNING:**

- To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Do not heat liquids in closed containers. **DANGER OF EXPLOSION!**
- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless they are continuously supervised.
- Only suitable tableware should be used such as: glass, porcelain, ceramics, heat-resistant plastic or special microwave tableware.
- If food is being heated or cooked in combustible materials, such as plastic or paper containers, the microwave oven should be checked frequently due to the risk of fire.
- If smoke is produced, turn the device off and remove the plug. Keep the door closed in order to suffocate any flames.
- The contents of babies' bottles and jars of baby food must be stirred or shaken and the temperature checked before use. There is a danger of burns.
- Use oven cloths or kitchen gloves when removing the containers. **DANGER OF BURNS!**
- Food with a shell or skin, such as eggs, sausages, sealed jars etc. must not be heated up in the microwave as they may explode even when heating by the microwaves is finished.

 **WARNING Delay in boiling:**

During boiling, particularly during the reheating of liquids (water), it may happen that the boiling temperature has been reached but the typical bubbles have not yet started to rise. The liquid does not boil evenly. When the vessel is removed this so-called delay in boiling may result in the sudden formation of bubbles when the vessel is knocked, causing the water to boil over. There is a serious danger of burns! In order to achieve even boiling, please place a glass rod or similar item, but nothing metallic, in the vessel.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Any dirt on the door frame/door seal and neighbouring parts must be carefully cleaned with a damp cloth.
- Clean the microwave oven regularly and remove any food residues from the interior.
- If the machine is not clean the surface may be damaged, affecting its serviceable life and possibly resulting in hazardous situations.
- Do not use any aggressive abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door. You could scratch the surface. This can destroy the glass.
- Steam cleaner is not to be used.
- Please do not operate the device with an external timer or a separate remote control system.
- This device is used
  - for heating up and cooking solid or liquid foods
  - for browning and grilling solid foods.

It is intended for the use in households and for similar applications, such as:

- in staff kitchens of stores, offices, and other industrial areas;
- by guests of hotels, motels, and other housing facilities;
- in agricultural estates;
- in bed and breakfasts.

## Information Plates and Symbols on the Product

On the top of the microwave there is a hazard symbol with the following text:

WARNING-  
MICROWAVE ENERGY-DO  
NOT REMOVE THIS COVER.



CAUTION: HOT SURFACE

During operation the temperature of the exposed surface may be very hot. **Danger of burns!**

On the back of the microwave there is an information plate with the following text:

### WARNING

- MICROWAVE AND HIGH VOLTAGE INSIDE. BE SURE NOT TO REMOVE THE ENCLOSURE.
- THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A GROUNDED PLUG FOR YOUR PROTECTION AGAINST POSSIBLE SHOCK HAZARDS AND SHOULD BE CONNECTED TO A PROPERLY GROUNDED OUTLET.
- THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
- DISCONNECT POWER PLUG BEFORE SERVICING. REMOVAL OF THE ENCLOSURE WITH PRODUCT ENERGIZED COULD EXPOSE SERVICEMEN TO HAZARDOUS HIGH VOLTAGE POTENTIAL.

### Overview of the Components

- 1 Control panel
- 2 Door opener
- 3 Grill
- 4 Drive axle
- 5 Guide ring
- 6 Turntable
- 7 Door latches
- 8 Viewing window

### Switches on the control panel

**DEFROST BY W.T** Defrosting according to weight

#### CLOCK/PRE-SET

**Clock:** In combination with the turning knob for setting the clock or a starting time

**DEFROST BY TIME** Defrosting according to time

**QUICK START/START**

- Starting the function
- Quick start of the microwave (always +60 seconds at 100% power)

#### MICRO./GRILL/COMBI.

**Microwave:** Select power setting of the microwave

**Grill:** For roasting and scalloping

**Grill/Combi:** Grill and microwave operate in turns

#### CANCEL/STOP

**Stop:** Press once to stop cooking

**Delete:** Press twice to delete function

**Lock:** Press and hold the CANCEL/STOP button for 3 seconds in order to lock (child-proof lock) or unlock the control panel

**AUTO MENU** Selection of the automatic programs

#### TIMER • POWER • WEIGHT

Rotary knob for setting the time, cooking or defrosting time, power levels, combinations, automatic programs or weights

## Symbols on the control panel

| Symbol | Meaning/<br>function | Symbol | Meaning/<br>function       |
|--------|----------------------|--------|----------------------------|
|        | Microwave            |        | Child-proof lock activated |
|        | Defrosting           |        | Auto function              |
|        | Grill                |        | Weight in grams            |
|        | Microwave + grill    |        | Programmed Start           |
|        | Power high/low       |        |                            |

## Avoiding Fire Hazards with Built-in Appliances

Always observe the instructions contained in the section "Installation Instructions".

- Do not remove the feet on the underside of the device.
- Use only the mounting materials supplied for the installation.
- When installing the microwave oven, please adhere to the dimensions shown in drawings 1 and 2.
- The rear wall of the cupboard has to be removed!
- There is a ventilation slot at the bottom edge of the mounting frame. Keep the ventilation slots free at all times.

## Installation Accessories

| Item |  | Designation      | Number |
|------|--|------------------|--------|
| A    |  | Adjustment screw | 1      |
| B    |  | Mounting frame   | 1      |
| C    |  | Screw            | 1      |
| D    |  | Dummy plug       | 1      |

## Installation Instructions

This microwave oven must be installed in a tall or wall cupboard. Please note the following instructions:

- Remove everything that is fragile from the adjacent cupboards.
- For installation the cabinet must meet the following conditions:
  - The cupboard must not contain any cracks, splinters or other damage. All connections must be stable.
  - The cupboard must be designed for a minimum load of 40 kg.
  - The microwave oven must be installed at a height of at least 85 cm.
  - The rear wall of the cupboard has to be removed so that the microwave oven is ventilated!
  - The thickness of the cupboard wall must be at least 19 mm.

- Wall cupboards must be anchored firmly in the wall with at least 2 screws. Check the stability by attaching an appropriate weight.
- In the case of wall cupboards the installation depth of the cupboard has to be at least 320 mm.

### ⚠ CAUTION:

**Do not install the device above a cooker!**


- When installing the device it must be ensured that there is a power socket within reach.
- The mains socket must be within easy reach, so that the plug can be quickly removed in an emergency.
- **Important!** Do not connect the device to the mains power supply until after installation!

### ⚠ WARNING:

- Please adhere to the dimensions stated in the installation instructions.
- The installation accessories supplied should be used.
- If screws are inserted too deeply (screws too long) this may damage the device or represent a hazard to the user or others.

## Dimensions of the Built-in Cupboard

Make a built-in cupboard or a niche in accordance with the following dimensional drawings. Figure 1 is for wall cupboards, figure 2 for tall cupboards.

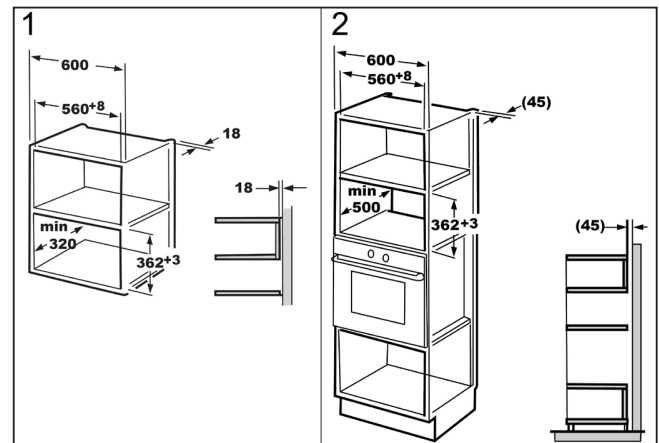


## Installation (Figures 3 to 6)

- Screw the adjustment screw (A) completely into the upper air duct (E).
- Put the microwave in the built-in cupboard.
- Now unscrew the adjustment screw until it is about 1 mm below the top of the cupboard.

### ⓘ NOTE:

This prevents the microwave oven from tilting over in the cupboard.

- Push the microwave completely into the cupboard and pull the connection cables in after it.
- Align the microwave with the centre of the cupboard.
- Secure the microwave with the screw (C) and seal the opening with the dummy plug (D).

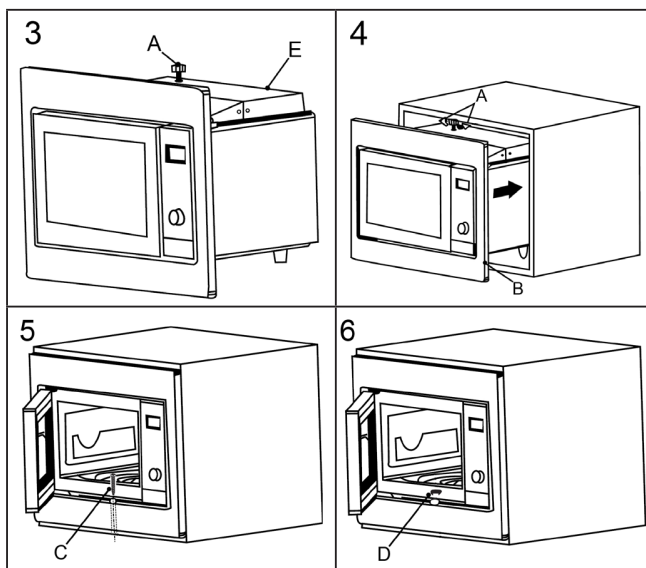

### Information on Grilling and Combined Operation

- As heat radiation is used during grilling and combined operation, please use only heat-resistant tableware.
- When food is only being grilled, metal or aluminium tableware may also be used -but not during combined or microwave operation.
- Only the grill is suitable for COMBI operation.
- Do not place anything on top of the housing as this becomes hot.
- Always leave the ventilation slits uncovered.
- Please use the grilling grid to move the food to be cooked nearer to the heating element.

### Suitable Microwave Tableware

- The ideal material for use in a microwave is transparent and allows the microwave radiation to heat the food evenly.
- Round/oval dishes and plates are more suitable than rectangular ones as the food in the corners may overcook.

#### ⚠ CAUTION:

Danger of explosion from tightly sealed cookware.

- Open sealed containers before cooking or heating.
- Pierce plastic protective films several times with a fork.
- Microwaves are not able to penetrate metal, so that no metal vessels or plates should be used.

#### ⚠ CAUTION:

Do not use any paper dishes made of recycled material as these may contain small amounts of metal, which may result in sparks or fires.

The list below is intended to help you select suitable microwave tableware:

| Material                                   | Suitable for |       |               |
|--------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
|                                            | Micro-wave   | grill | combination * |
| Heat-resistant glass vessel                | yes          | yes   | yes           |
| Non-heat-resistant glass vessel            | no           | no    | no            |
| Heat-resistant ceramic vessel/plate        | yes          | yes   | yes           |
| Plastic vessels suitable for microwave use | yes          | no    | no            |
| Kitchen roll                               | yes          | no    | no            |
| Metal tray                                 | no           | yes   | no            |
| Grilling grid                              | no           | yes   | yes           |
| Aluminium foil and foil containers         | no           | yes   | no            |

\*) Combination of microwave with grill.

### Operation of the device

- Your selection by pressing buttons is confirmed by a signal tone. If not, you did not press properly.
- Then an acoustic signal is heard when the rotary knob is turned for the first time.
- If you set a program but do not press the QUICK START/ START button within 5 minutes, the setting will be canceled. The display will then show the current time again.
- When the door is open, the lights in the oven are on. If the door is not closed after 10 minutes, the lights turn off.
- When starting a program, the remaining operating time will be displayed. The countdown runs.
- 5 signal tones will indicate the end of the program.

### Initial Operation

- After removing all the accessories from inside the oven, unpack them and place the sliding ring in the middle.
- Position the glass plate on the drive axle in such a way that it locks into the dents of the drive shafts and is lying flat.
- Check the device for any visible damage, particularly in the area of the door. If any damage is found, the machine must not be used.
- In order to avoid interference to other machines when the microwave oven is operated, do not place it in the direct vicinity of other electronic devices.
- Remove any protective foils that may be adhered to the housing.
- Insert the mains plug into a properly installed 230 V~, 50 Hz power socket.

#### ⚠ CAUTION:

Do not remove any installed parts from inside the oven or from inside the door!

**i NOTE:**

If there are any oil or other residues from the manufacturing process on the housing or heating element, smoke or odours may initially be produced.

This is normal and will not occur after the oven has been used a few times.

The following procedure is strongly recommended:

- Turn the device to the grill function and allow it to run several times without any food inside (max. 5 minutes each time).
- Please ensure sufficient ventilation.

**Setting the clock****i NOTE:**

During the first setting a signal tone will sound and the display will show "0:00".

- Press the CLOCK/PRE-SET button. The "clock" symbol lights up in the display. The first digit flashing.
- Use the turning knob to set the desired hour.
- Press the CLOCK/PRE-SET button. The second digits will be flashing.
- Use the turning knob to set the desired minutes.
- Press the CLOCK/PRE-SET button again to activate the new time. The delimiter symbol ":" of the digital time will be flashing on the display. The "clock" symbol goes off.

**Using the Device****What you should know about microwave operation**

- Your device works with microwave radiation, which heats up water particles in food in a very short time. There is no heat radiation and therefore hardly any browning.
- Only food should be heated up with this device.
- The device is not suitable for baking in floating fat.
- Only 1-2 portions should be heated up at the same time. Otherwise the microwave will become less efficient.
- Microwaves provide their full energy levels immediately. Pre-heating is therefore not necessary.
- Never operate the microwave function when the oven is empty.
- The microwave oven does not replace your traditional cooker. It is used mainly for:
  - defrosting deep-frozen food
  - rapid warming/heating of food or drinks
  - cooking meals

**Operation**

1. Place the food to be heated in a suitable piece of tableware.
2. Open the door and place the vessel in the middle of the glass plate. Then close the door. (For safety reasons the oven only operates when the door is tightly closed.)
3. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button once. Then use the rotary button to select the desired power level (P10 to P100).

| Power setting on the display as selected in % | Power in Watt (approx.) | Application            |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| P100                                          | 800                     | Quick heating          |
| P 80                                          | 640                     | Cooking                |
| P 50                                          | 400                     | Simmering              |
| P 30                                          | 240                     | Defrosting frozen food |
| P 10                                          | 80                      | Melting cheese etc     |

4. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button to confirm your settings.
5. Use the turning knob to set the desired cooking time between 5 seconds and 95 minutes.
6. Press the QUICK START/START button to start operation. The cooking time depends on the quantity and texture of the food. After a few times trying you will quickly learn to estimate the cooking time.

**i NOTE:**

Preparation of food in a microwave oven is very much faster than in a conventional cooker. Set the cooking time to a low level if you are not sure and continue cooking again if necessary.

After the cooking time has elapsed the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

**Pause or stop cooking**

- If you wish to pause the cooking operation, press the CANCEL/STOP button once and open the door.
- If you wish to continue the cooking operation, close the door and press the QUICK START/START button.
- If you wish to completely stop operation, press the CANCEL/STOP button twice.

**Warming**

The warming and heating of food is a particular strength of the microwave. Liquids and foods that are in the refrigerator can be easily brought up to room temperature or the right temperature for consumption without the need for many pots.

The heating times contained in the following table are only rough guides as the time depends very much on the starting temperature and the composition of the food. You are therefore advised to check from time to time whether the dish is already hot enough.

**Heating Table**

| Food/dish                                                                                                                                      | Quantity | Power stage | Approx. time in minutes | Cover |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-------|
| <b>Liquids</b>                                                                                                                                 |          |             |                         |       |
| Water, 1 cup                                                                                                                                   | 150 g    | P 100       | 0.5 - 1                 | no    |
| Water, 0.5 l                                                                                                                                   | 500 g    | P 100       | 3.5 - 5                 | no    |
| Water, 0.75 l                                                                                                                                  | 750 g    | P 100       | 5 - 7                   | no    |
| Coffee, 1 cup                                                                                                                                  | 150 g    | P 100       | 0.5 - 1                 | no    |
| Milk, 1 cup                                                                                                                                    | 150 g    | P 100       | 0.5 - 1                 | no    |
| <b>Note:</b> Place a glass rod or similar item (nothing metal) into the vessel in order to prevent delayed boiling. Stir well before drinking. |          |             |                         |       |

| Food/dish                                                                       | Quantity | Power stage | Approx. time in minutes | Cover |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-------|
| <b>One-Course Meals</b>                                                         |          |             |                         |       |
| Schnitzel, potatoes and vegetables                                              | 450 g    | P 100       | 2.5 - 3.5               | yes   |
| Goulash with noodles                                                            | 450 g    | P 100       | 2 - 2.5                 | yes   |
| Meat, dumpling and sauce                                                        | 450 g    | P 100       | 2.5 - 3.5               | yes   |
| <b>Tip:</b> moisten slightly beforehand, stir from time to time.                |          |             |                         |       |
| <b>Meat</b>                                                                     |          |             |                         |       |
| Schnitzel, coated with breadcrumbs                                              | 200 g    | P 100       | 1 - 2                   | no    |
| Meatballs, 4 in total                                                           | 500 g    | P 100       | 3 - 4                   | no    |
| Joint                                                                           | 250 g    | P 100       | 2 - 3                   | no    |
| <b>Tip:</b> brush with oil so that the breadcrumbs or crust do not become soft. |          |             |                         |       |
| <b>Poultry</b>                                                                  |          |             |                         |       |
| Half a chicken                                                                  | 450 g    | P 100       | 3.5 - 5                 | no    |
| Chicken fricassee                                                               | 400 g    | P 100       | 3 - 4.5                 | yes   |
| <b>Tip:</b> brush with oil, stir from time to time.                             |          |             |                         |       |
| <b>Extras</b>                                                                   |          |             |                         |       |
| Noodles, rice 1 portion                                                         | 150 g    | P 100       | 1 - 2                   | yes   |
| 2 portions                                                                      | 300 g    | P 100       | 2.5 - 3.5               | yes   |
| Potatoes                                                                        | 500 g    | P 100       | 3 - 4                   | yes   |
| <b>Tip:</b> moisten slightly beforehand.                                        |          |             |                         |       |
| <b>Soups/Sauces</b>                                                             |          |             |                         |       |
| Clear soup, 1 plate                                                             | 250 g    | P 100       | 1 - 1.5                 | yes   |
| Soup with garnish                                                               | 250 g    | P 100       | 1.5 - 2                 | yes   |
| Sauce                                                                           | 250 g    | P 100       | 1 - 2                   | yes   |
| <b>Baby Food</b>                                                                |          |             |                         |       |
| Milk                                                                            | 100 ml   | P 50        | 0.5 - 1                 | no    |
| Mash                                                                            | 200 g    | P 50        | 1 - 1.5                 | no    |
| <b>Tip:</b> shake well or stir. Check the temperature!                          |          |             |                         |       |

## Cooking

### Practical Cooking Tips

Please keep to the recommended values in the cooking table and the recipes. Keep an eye on the cooking process until you have more experience.

The door of the microwave can be opened at any time. The machine switches off automatically.

It will only continue operation when the door is closed and the QUICK START/START button pressed again.

Foods taken directly from the refrigerator require a slightly longer cooking time than those at room temperature.

The more compact a food is, the longer is the cooking time. For example, a large piece of meat has to be cooked longer than the same quantity of sliced meat. It is advisable to start cooking sizeable quantities on maximum power and then to continue cooking evenly on medium power.

Flat dishes cook faster than thick ones. Therefore it is advisable to spread the food as thinly as possible. Thinner pieces, e.g.

chicken legs or fish fillets should be placed towards the inside or allowed to overlap.

Smaller quantities cook faster than large ones. The following rule of thumb applies:

**Double the quantity = almost double the time**

**Half the quantity = half the time**

If you are not able to find a suitable time for a dish, the following rule applies:

**approx. 1 minute cooking time for each 100 g.**

All dishes which are covered up on a normal cooker should also be covered in the microwave oven.

A lid prevents the food from drying out. Suitable covers are an inverted plate, parchment paper or microwave foil. Dishes which are to be given a crust should not be covered when cooked.

### Cooking Table

| Food/dish                                                                                                                                                                           | Quantity | Power stage | Approx. time in minutes | Cover |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-------|
| <b>Vegetables</b>                                                                                                                                                                   |          |             |                         |       |
| Aubergines                                                                                                                                                                          | 500 g    | P 80        | 7 - 10                  | yes   |
| Cauliflower                                                                                                                                                                         | 500 g    | P 80        | 13 - 15                 | yes   |
| Broccoli                                                                                                                                                                            | 500 g    | P 80        | 6 - 9                   | yes   |
| Chicory                                                                                                                                                                             | 500 g    | P 80        | 6 - 7                   | yes   |
| Peas                                                                                                                                                                                | 500 g    | P 80        | 6 - 7                   | yes   |
| Fennel                                                                                                                                                                              | 500 g    | P 80        | 8 - 11                  | yes   |
| Green beans                                                                                                                                                                         | 300 g    | P 80        | 13 - 15                 | yes   |
| Potatoes                                                                                                                                                                            | 500 g    | P 80        | 9 - 12                  | yes   |
| Turnip cabbage                                                                                                                                                                      | 500 g    | P 80        | 8 - 10                  | yes   |
| Leek                                                                                                                                                                                | 500 g    | P 80        | 7 - 9                   | yes   |
| Maize cob                                                                                                                                                                           | 250 g    | P 80        | 7 - 9                   | yes   |
| Carrots                                                                                                                                                                             | 500 g    | P 80        | 8 - 10                  | yes   |
| Paprika                                                                                                                                                                             | 500 g    | P 80        | 6 - 9                   | yes   |
| Sprouts                                                                                                                                                                             | 300 g    | P 80        | 7 - 10                  | yes   |
| Asparagus                                                                                                                                                                           | 300 g    | P 80        | 6 - 9                   | yes   |
| Tomatoes                                                                                                                                                                            | 500 g    | P 80        | 6 - 7                   | yes   |
| Courgettes                                                                                                                                                                          | 500 g    | P 80        | 9 - 10                  | yes   |
| <b>Tip:</b> Cut the vegetables into small pieces and cook with 2 - 3 tablespoons of liquid, stir from time to time, continue cooking for 3 - 5 minutes, season just before serving. |          |             |                         |       |
| <b>Fruit</b>                                                                                                                                                                        |          |             |                         |       |
| Stewed apple, pear                                                                                                                                                                  | 500 g    | P 80        | 5 - 8                   | yes   |
| Plum jam                                                                                                                                                                            | 250 g    | P 80        | 4 - 6                   | no    |
| Stewed rhubarb                                                                                                                                                                      | 250 g    | P 80        | 5 - 8                   | yes   |
| 4 baked apples                                                                                                                                                                      | 500 g    | P 80        | 7 - 9                   | yes   |
| <b>Tip:</b> add 125 ml water. Lemon juice prevents the fruit from changing colour. Cook for a further 3 - 5 minutes.                                                                |          |             |                         |       |
| <b>Meat *)</b>                                                                                                                                                                      |          |             |                         |       |
| Meat with sauce                                                                                                                                                                     | 400 g    | P 80        | 10 - 12                 | yes   |
| Goulash, stewed strips of meat                                                                                                                                                      | 500 g    | P 80        | 10 - 15                 | yes   |
| Roulade of beef                                                                                                                                                                     | 250 g    | P 80        | 7 - 8                   | yes   |
| <b>Tip:</b> stir from time to time, allow to stand for 3 - 5 minutes.                                                                                                               |          |             |                         |       |

| Food/dish                                                                                                                                                                   | Quantity | Power stage | Approx. time in minutes | Cover |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-------|
| <b>Poultry *)</b>                                                                                                                                                           |          |             |                         |       |
| Chicken fricassee                                                                                                                                                           | 250 g    | P 80        | 6 - 7                   | yes   |
| Poultry soup                                                                                                                                                                | 200 g    | P 80        | 5 - 6                   | yes   |
| <b>Tip:</b> stir from time to time, allow to stand for 3 - 5 minutes.                                                                                                       |          |             |                         |       |
| <b>Fish</b>                                                                                                                                                                 |          |             |                         |       |
| Fish fillet                                                                                                                                                                 | 300 g    | P 80        | 7 - 8                   | yes   |
|                                                                                                                                                                             | 400 g    | P 80        | 8 - 9                   | yes   |
| <b>Tip:</b> turn halfway through, continue cooking for 3 - 5 minutes.                                                                                                       |          |             |                         |       |
| <b>Defrosting and Cooking vegetables</b>                                                                                                                                    |          |             |                         |       |
| Apple and red cabbage                                                                                                                                                       | 450 g    | P 80        | 14 - 16                 | yes   |
| Leaf spinach                                                                                                                                                                | 300 g    | P 80        | 11 - 13                 | yes   |
| Cauliflower                                                                                                                                                                 | 200 g    | P 80        | 7 - 9                   | yes   |
| French beans                                                                                                                                                                | 200 g    | P 80        | 8 - 10                  | yes   |
| Broccoli                                                                                                                                                                    | 300 g    | P 80        | 8 - 9                   | yes   |
| Peas                                                                                                                                                                        | 300 g    | P 80        | 7 - 8                   | yes   |
| Turnip cabbage                                                                                                                                                              | 300 g    | P 80        | 13 - 15                 | yes   |
| Leek                                                                                                                                                                        | 200 g    | P 80        | 10 - 11                 | yes   |
| Corn                                                                                                                                                                        | 200 g    | P 80        | 4 - 6                   | yes   |
| Carrots                                                                                                                                                                     | 200 g    | P 80        | 5 - 6                   | yes   |
| Sprouts                                                                                                                                                                     | 300 g    | P 80        | 7 - 8                   | yes   |
| Spinach                                                                                                                                                                     | 450 g    | P 80        | 12 - 13                 | yes   |
|                                                                                                                                                                             | 600 g    | P 80        | 15 - 17                 | yes   |
| <b>Tip:</b> cook in 1 - 2 tablespoons of liquid, stir from time to time or divide carefully into pieces. Continue cooking for 2 - 3 minutes and season just before serving. |          |             |                         |       |
| <b>Soups / Stews *)</b>                                                                                                                                                     |          |             |                         |       |
| Stew                                                                                                                                                                        | 500 g    | P 80        | 13 - 15                 | yes   |
| Soup with garnish                                                                                                                                                           | 300 g    | P 80        | 7 - 8                   | yes   |
| Crème soup                                                                                                                                                                  | 500 g    | P 80        | 13 - 15                 | yes   |
| <b>Tip:</b> stir from time to time and continue cooking for 3 - 5 minutes.                                                                                                  |          |             |                         |       |

\*) Ready-made meals

## Quick start

You wish to heat food or drinks shortly at the highest power setting?

- Start the microwave immediately by pressing the QUICK START/START button.
- Cooking starts immediately, with every press of the button increasing the cooking time by 60 seconds. The microwave works at 100% power.

## Grilling

For grilling please use the grilling grid. Use suitable heatresistant tableware or place the food to be grilled directly on the grid.

"Preheating" the grill is not necessary, as the grill produces radiant heat immediately.

Proceed as follows for roasting and scalloping:

1. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button once. Then use the rotary button to select the MODE (G).

2. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button to confirm your settings.
3. Use the turning knob to set the desired cooking time between 5 seconds and 95 minutes.

| Food/dish                    | Quantity | Approx. time in minutes | Cover |
|------------------------------|----------|-------------------------|-------|
| Toast gratinated with cheese | 2-3      | 3-4                     | no    |

4. Press the QUICK START/START button to start operation.

### NOTE:

After half of the time has elapsed, signal tones will alert you to turn the food over. If the door remains closed, the appliance starts again after approximately 60 seconds. If you would like the appliance to continue operation sooner, press the QUICK START/START button.

### WARNING:

Open and close the door at its handle only. Risk of burns!

After the time has elapsed, the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

## Combination of grill and microwave operation

When using these settings, microwave and grill operate in turns during the pre-set time with the following ratio:

| Display | Microwave power setting | Grill power setting |
|---------|-------------------------|---------------------|
| G       | 0%                      | 100%                |
| C-1     | 55%                     | 45%                 |
| C-2     | 36%                     | 64%                 |

1. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button once. Then use the rotary button to select the desired power level (C-1 or C-2).
2. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button to confirm your settings.
3. Use the turning knob to set the desired cooking time between 5 seconds and 95 minutes.
4. Press the QUICK START/START button to start operation.

After the time has elapsed, the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

### Tips on Combined Operation

If you prepare food using the combined microwave-grill functions you should note the following:

For large, thick foods such as roast pork the microwave time is correspondingly longer than for small, flat foods. **However, in the case of the grill it is the other way round. The closer the food is to the grill, the faster it turns brown.** This means that when large joints are prepared using combined operation the grilling time may be shorter than for smaller joints.

Please use the grid for grilling in order to achieve rapid and even browning. (Exception: large, thick items of food are grilled directly on the rotating plate!)

## Auto functions

Use the auto functions to cook certain amounts of foods automatically. Proceed as follows:

1. Press the AUTO MENU button once. Then use the rotary button to select the desired automatic program. Choose one of the settings given in the table below.

| Code | Program       | Display/Weight in grams | power setting     |
|------|---------------|-------------------------|-------------------|
| A-1  | Heating       | 200                     | Microwave<br>100% |
|      |               | 400                     |                   |
|      |               | 600                     |                   |
| A-2  | Vegetables    | 200                     | Microwave<br>100% |
|      |               | 300                     |                   |
|      |               | 400                     |                   |
| A-3  | Fish          | 250                     | Microwave<br>80%  |
|      |               | 350                     |                   |
|      |               | 450                     |                   |
| A-4  | Meat          | 250                     | Microwave<br>100% |
|      |               | 350                     |                   |
|      |               | 450                     |                   |
| A-5  | Noodles/pasta | 50 (with 450g water)    | Microwave<br>80%  |
|      |               | 100 (with 800g Water)   |                   |
| A-6  | Potatoes      | 200                     | Microwave<br>100% |
|      |               | 400                     |                   |
|      |               | 600                     |                   |
| A-7  | Heating Pizza | 200                     | Microwave<br>100% |
|      |               | 400                     |                   |
| A-8  | Soup          | 200                     | Microwave<br>100% |
|      |               | 400                     |                   |

2. Press the AUTO MENU button to confirm your settings.
3. Use the turning knob to set the desired weight.
4. Press the QUICK START/START button to start operation.

After the time has elapsed the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

## Defrosting

Using the defrost settings you may automatically defrost your food in two different ways. Select the defrost function by weight and time.

### Defrosting according to Weight

1. Press the DEFROST BY W.T. button once. The letters "dEF I" appear in the display.
2. Use the rotary button to set the weight to between 0.1 – 2.0 kg.
3. Press the QUICK START/START button to start operation.

After the time has elapsed the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

#### NOTE:

In case the weight of the food is less than 200 g, place it on the edge and not in the center of the glass tray.

## Defrosting according to Time

1. Press the DEFROST BY TIME button once. The letters "dEF 2" appear in the display.
2. Use the rotary button to set the desired time between 5 seconds and 95 minutes.
3. Press the QUICK START/START button to start operation.

After the time has elapsed the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

## Gradual cooking

You can set the programs in such a way that up to 3 different functions are performed one after the other.

Let us assume that you select the following programs:

Defrosting



Cooking



Grilling

1. Select the first function: Press the DEFROST BY W.T. or the DEFROST BY TIME button.
2. Use the rotary button to set the weight or the desired time.
3. Select the second function: Press the MICRO./GRILL/COMBI. button once. Then use the rotary button to select the desired power level (P10 to P100).
4. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button to confirm your settings.
5. Use the turning knob to set the desired cooking time between 5 seconds and 95 minutes.
6. Select the third function: Press the MICRO./GRILL/COMBI. button once. Then use the rotary button to select the mode (G).
7. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button to confirm your settings.
8. Use the turning knob to set the desired cooking time between 5 seconds and 95 minutes.
9. Press the QUICK START/START button to start operation.

#### NOTE:

- The change of program is indicated by an acoustic signal.
- When half of the grilling time has passed two acoustic signals are heard to remind you to turn the food over. If the door remains closed, the appliance starts again after approximately 60 seconds. If you would like the appliance to continue operation sooner, press the QUICK START/START button.

#### WARNING:

Open and close the door at its handle only. Risk of burns!

After the time has elapsed the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

## Special functions

### Auto start

You can start all of the programs or even a combined setting in several steps with a delay. The maximum time-delay is 23 hours and 59 minutes.

#### NOTE:

First set the clock! Otherwise you may not use this function.

Example: Proceed as follows for automatically starting the microwave:

1. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button once. Then use the rotary button to select the desired power level (P10 to P100).
2. Press the MICRO./GRILL/COMBI. button to confirm your settings.
3. Use the turning knob to set the desired cooking time between 5 seconds and 95 minutes.
4. Press the CLOCK/PRE-SET button. A signal tone sounds and the display will show the current time, with the first digit flashing.
5. Use the turning knob to set the hour of the desired start time.
6. Press the CLOCK/PRE-SET button. A signal tone sounds and the minutes will be flashing on the display.
7. Use the turning knob to set the minutes of the desired start time.
8. Press the QUICK START/START button to confirm. The "clock" symbol flashes in the display.

Example: 7:30 minutes cooking time at 80% power; start time 14:20 o'clock

| Step | Button/Rotary button                                                                | Display |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1a   | MICRO./GRILL/COMBI.                                                                 | P100    | (Selection)     |
| 1b   |  | P80     | (Power setting) |
| 2    | MICRO./GRILL/COMBI.                                                                 | P80     | (Confirmation)  |
| 3    |  | 7:30    | (Cooking time)  |
| 4    | CLOCK/PRE-SET                                                                       | 10:45   | (Current time)  |
| 5    |  | 14:45   | (Set hour)      |
| 6    | CLOCK/PRE-SET                                                                       | 14:45   |                 |
| 7    |  | 14:20   | (Set minutes)   |
| 8    | QUICK START/START                                                                   | 10:45   | (Current time)  |

#### NOTE:

- During this programmed setting the functions of the controls are blocked (except: CLOCK/PRE-SET and CANCEL/STOP).
- If you wish to display the start time again, press the CLOCK/PRE-SET button.
- When the pre-set time has been reached, the microwave will start operation. Two signal tones will indicate the start.

#### WARNING: RISK OF FIRE!

- Always supervise the device during operation.
- When using the time-delay function, set the time in such a way that the device will be operating under proper supervision.
- Do not operate the microwave empty.
- If you take the food earlier from the device, you will have to terminate the function by pressing the CANCEL/STOP button.

After the time has elapsed the device will turn off and 5 signal tones will sound. Take the food from the device.

### Locking (Child-proof lock)

Press and hold the CANCEL/STOP button for more than 3 seconds to lock the device. The display will show the locked setting. The functions of the controls are blocked. Press and hold the CANCEL/STOP button again for more than 3 seconds to unlock.

### Display function

- During microwave, grilling or combined operation you can press the MICRO./GRILL/COMBI. button in order to show the current power level.
- In disregard to the operation mode, the display will be showing the current time for 4 seconds when pressing the CLOCK/PRE-SET button.
- During time-delay mode, press the CLOCK/PRE-SET button to display the start time.

## Cleaning

#### WARNING:

Turn the microwave off and remove the mains plug.

#### CAUTION:

- Do not use any wire brush or other abrasive objects.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Do not use a metal scraper to clean the viewing window. The surface could be scratched and the glass could possibly break.

### Interior

- Keep the interior of the oven clean. Splashes and overflowing liquids on the walls of the oven can be removed with a damp cloth. If the oven is very dirty a mild detergent can also be used. Please do not use any abrasive detergents.
- Wipe off the viewing window on the inside and outside with a damp cloth and remove splashes and stains from overflowing liquids regularly.

### External Walls

- The external walls of the microwave should only be cleaned with a damp cloth. Please ensure that no water enters the openings in the housing and therefore inside the device.
- The switches should also only be cleaned with a damp cloth. In order to clean the function switch, first open the microwave door to avoid switching on the device so accidentally.

## Accessories

- The glass plate should occasionally be cleaned with washing-up liquid or in the dishwasher.
- The rotating ring and the inside floor of the oven should be cleaned regularly. The rotating ring can be removed and cleaned by hand. You may use a mild detergent or window cleaner for this. Please dry thoroughly afterwards. Ensure that the ring is put back in the correct position afterwards.

## Odours

- In order to remove any unpleasant odours that may emanate from the microwave, place a dish filled with water and lemon juice that is suitable for microwave use in the oven and heat it for approximately 5 minutes. Then wipe out the oven with a soft cloth.

## Oven light

- If you need to replace the lighting in the oven, please contact a specialist workshop near you.

## Troubleshooting

Malfunctions are often just caused due to minor problems. Before contacting our customer service, please check the table below:

| Fault                                                                                         | Possible Cause                                                                                                | Notes/ Remedy                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio or TV reception is interrupted during microwave operation.                              | The electromagnetic fields of this device might interfere with the pictures and sound of special frequencies. | This is normal and not a malfunction. Position the devices further away from each other.                                                            |
| The device is not supplied with electricity.                                                  | Faulty mains socket                                                                                           | - Try another socket.<br>- Check the house fuse.                                                                                                    |
| The display shows "0:00"                                                                      | There was a power failure.                                                                                    | Set the clock again.                                                                                                                                |
| The device does not start operation. The display shows a readout other than the current time. | The door is not properly closed                                                                               | Check if there are objects or food remains jammed in the door.                                                                                      |
|                                                                                               | The QUICK START/ START button was not pressed after selecting the function.                                   | Press the QUICK START/START button, or press the CANCEL/ STOP button to cancel the function.                                                        |
| All controls are locked                                                                       | The child-proof lock is activated.                                                                            | Press and hold the CANCEL/STOP button for more than 3 seconds to unlock.                                                                            |
|                                                                                               | The time and "clock" symbol are shown in the display                                                          | The time-delay function is activated. Press the CLOCK/PRE-SET button to display the start time. Press CANCEL/STOP button to terminate the function. |

| Fault                                                   | Possible Cause                                                        | Notes/ Remedy                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| The turntable causes a scratching or abradant noise.    | There are dirt or foreign objects in the area of the turntable shaft. | Remove possible objects and food remains as described under "Cleaning". |
| The operation is terminated without any obvious reason. | The device is broken.                                                 | Please contact our service department.                                  |

## Technical Data

Model: .....MWG 2215 EB  
 Power supply: .....230 V~, 50 Hz  
 Power consumption:  
     microwave: .....1250 W  
     grill: .....1000 W  
 Rated microwave power output: .....800 W / 2450 MHz  
 Cavity volume: .....20 Liter  
 Protection class: .....I  
 Net weight: .....14 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.



## Disposal

### Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.





# BOMANN®

C. Bomann GmbH  
Internet: [www.bomann.de](http://www.bomann.de)